



Philips
Terminal adicional para
telefone sem fios

D605

Visor de 1,7"/retroiluminação
branca
Alta voz

D6050B

Numerosas funcionalidades

A qualidade de som fantástica do HQ-Sound une-se ao design ergonómico e moderno. Com um visor grande a cores e numerosas funcionalidades, como a retroiluminação do teclado, definições de privacidade, o intercomunicador para bebé e o atendedor de chamadas, este telefone tem tudo aquilo de que necessita.

Mais simples do que nunca

- Visor TFT a cores de alto contraste de 4,3 cm (1,7")
- Definições de privacidade: barramento de chamadas, modo silencioso com filtragem
- Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
- O intercomunicador para bebé avisa-o quando o bebé necessita da sua atenção
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Até 18 horas de tempo de conversação

Som excepcional

- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Perfis MySound para satisfazer as suas preferências de som
- Cancelamento do eco em full duplex assegura uma conversa calma
- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres

Produto ecológico

- Radiação (modos ECO e ECO+) e consumo de energia reduzidos

PHILIPS


Destaques

Cancelamento do eco em full duplex



Numa conversa natural, o diálogo nunca é alternado – existe sempre alguma sobreposição natural. Graças ao nosso cancelamento do eco full duplex, agora pode ouvir perfeitamente, mesmo quando estão a falar em simultâneo.

Visor TFT a cores de 4,3 cm (1,7")

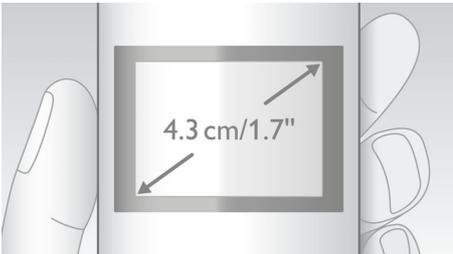

Visor TFT a cores de alto contraste de 4,3 cm (1,7")

Intercomunicador para bebé



Receba um alerta quando o seu bebé precisar de si. Basta colocar o telefone DECT no quarto do bebé e receberá um alerta na sua base ou noutro telefone DECT (isto é, noutro número da rede fixa) ou telemóvel (quando não estiver dentro de casa) quando o bebé começar a chorar.

Modelo ecológico com ECO+




Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco é ativado, a radiação emitida é reduzida em até 60% e em até 95% quando o telefone está a carregar. Com a ativação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

HQ-Sound

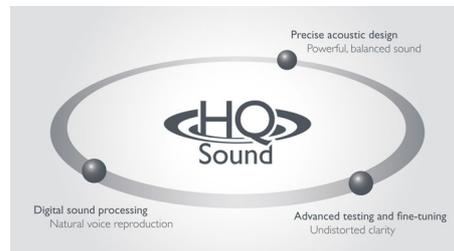

Telefones sem fios Philips com HQ-Sound: baseados em décadas de experiência e

inovações revolucionárias no desenvolvimento de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo de gama para proporcionar uma nitidez de voz excelente nos nossos telefones DECT. No que diz respeito à melhoria da qualidade do som, os nossos técnicos acústicos e engenheiros pensaram em tudo – componentes de alta qualidade, processamento do sinal digital, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina. O resultado é um som nítido, claro e autêntico. Som tão bom e natural, que é quase como estar presente pessoalmente.

Retroiluminação do teclado



A retroiluminação âmbar suave melhora a visibilidade das teclas em condições de baixa luminosidade e à noite.

Pega antideslizante



A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Especificações

Som

- HQ-Sound
- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 15 polifónicos

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,3 cm (1,7")
- Tipo de visor: TFT com 262 000 cores
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de ícones
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso e modo nocturno
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 5 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Monitorização da divisão
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Luz de evento no telefone
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 a 9
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Número de teclas: 22
- Teclado retroiluminado: Âmbar suave
- Aumentar dígito da marcação
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Gama: Em áreas abertas <300 m; em interiores

<50 m

- Toque na base
- Bloqueio do teclado numérico
- Pega antideslizante: Riscos
- Até 18 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera

Capacidade de memória

- Identificação do emissor VIP
- Lista de contactos: 100 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 20 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base

Alimentação

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,75 W
- Modo de alimentação de recurso: Efectue e receba chamadas, mesmo durante falhas de energia

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automático & manual
- Eco+

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 66608 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
16,8 x 10,5 x 6,5 cm
- Peso bruto: 0,302 kg
- Peso líquido: 0,233 kg
- Tara: 0,069 kg



Data de publicação
2015-06-03

Versão: 2.2.5

12 NC: 8670 000 97129
EAN: 87 12581 66608 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com