

Philips  
station d'accueil pour  
baladeur

avec connecteur 30 broches  
pour iPod/iPhone

DCM129



# Relaxez-vous en musique

## L'obsession du son

Avec la station d'accueil Philips DCM129, écoutez la musique de votre iPod en bénéficiant d'une qualité audio exceptionnelle. Posez simplement l'iPod sur la station d'accueil et profitez de votre musique préférée ! La DCM129 offre également un réglage précis et rapide via ses 20 stations présélectionnées.

### Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

### Peu importe la source, profitez de votre musique

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

### Facile à utiliser

- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal
- Une seule télécommande pour le système et votre iPod
- Design compact

# PHILIPS

station d'accueil pour baladeur  
avec connecteur 30 broches pour iPod/iPhone

## Points forts

### Compatible CD, CD-R et CD-RW



Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Tuner numérique 20 présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Une seule télécommande



Une seule télécommande pour le système et votre iPod

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer


DCM129/12

des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Design compact

Design compact

### Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

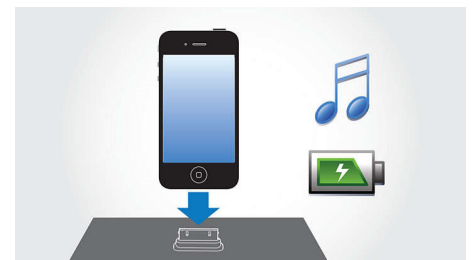

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 6 W RMS
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3", Système d'enceintes Bass Reflex

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréceptions: 20

## Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LED
- Couleur du rétroéclairage: Vert
- Horloge: Sur affichage principal

## Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide, Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 13 touches

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 326 millimètre
- Largeur de l'appareil: 148 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,2 kg
- Hauteur de l'emballage: 270 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 233 millimètre
- Largeur de l'emballage: 370 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 230 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 152 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 134 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 230 millimètre

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog., Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, Piste suivante et piste précédente, Lecture et pause, Recharge de l'iPhone

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Date de publication  
2024-05-03

Version: 3.0.4

EAN: 87 12581 66126 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)