




Philips
alto-falante wireless
portátil

10 W, 10h

Bluetooth de longo alcance
À prova d'água e poeira
Opção de carga rápida

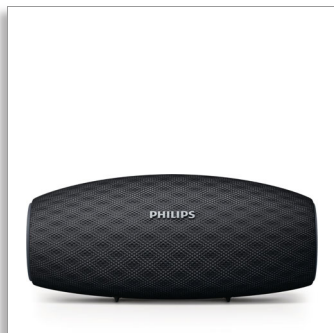

BT6900B

A música nunca para

Minha música nunca para. A caixa acústica portátil sem fio Everplay mantém a música tocando sem interrupção graças à conexão segura com o Bluetooth e às opções intuitivas de carregamento. As configurações personalizadas de fábrica o torna elegante e muito durável.

Som mais potente

- Som forte do alto-falante de neodímio
- Radiadores de graves para mais reforço e extensão dos graves
- Função anticorte para músicas altas sem distorções

Conexão potente com Bluetooth

- Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth
- Forte conexão Bluetooth de até 30 m ou 100 pés
- Microfone embutido para chamadas usando o viva-voz

Carregamento intuitivo

- O carregamento rápido recarrega o alto-falante até 3 vezes mais rápido
- Indicador de carga da bateria para visualizar facilmente o nível de energia
- Cabo USB que funciona como uma alça

Grande durabilidade

- Material resistente - antichoque e à prova d'água e poeira (IP57)
- Tecido de alto desempenho DuraFit


PHILIPS

alto-falante wireless portátil
10 W, 10h Bluetooth de longo alcance, À prova d'água e poeira, Opção de carga rápida

BT6900B/00


Destques

Função anticorte

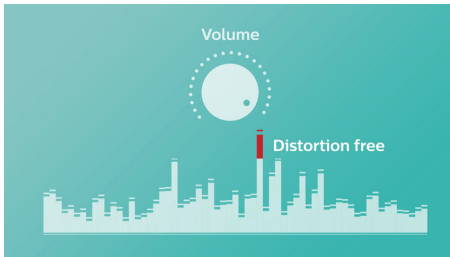

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita uma faixa de sinais de entrada de 300 mV a 1.000 mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa função integrada monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca, mantendo a música sem distorção.

Transmissão de músicas wireless

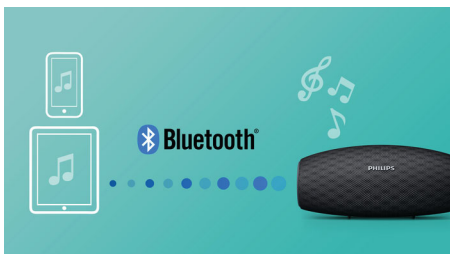

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fios a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fios suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

30 m de alcance do Bluetooth




Mova-se livremente com seu smartphone, sem se preocupar em interromper a música. A caixa de som EverPlay oferece uma incrível conexão Bluetooth estável e de longo alcance de até 30 metros ou 100 pés, três vezes mais rápida do que os padrões do setor. As caixas acústicas são equipadas com uma antena sensível e um filtro de frequência de rádio para minimizar a interferência do ambiente.

Carregamento rápido



O carregamento da caixa de som costuma demorar um pouco. O EverPlay oferece uma opção de carga rápida que pode recarregar o alto-falante até três vezes mais rapidamente do que um adaptador USB comum. Com o adaptador de carga rápida Qualcomm (não incluído), que é normalmente usado em novos telefones Android, para carregar o alto-falante, o tempo de carregamento é muito mais rápido.

Indicador de carga da bateria

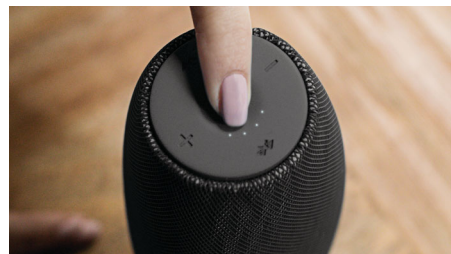

Por fim, uma caixa de som Bluetooth que fornece uma forma simples e clara para ver

quanta carga ainda resta. Com o EverPlay, basta pressionar o botão liga/desliga para ver o quanto de bateria ainda resta.

Material resistente



A caixa de som EverPlay é super durável e resistente à poeira, ao choque e à água. A poeira não interfere no funcionamento do alto-falante. Ele resiste à imersão em água em até 1 metro por até 30 minutos. Isso significa que uma sessão durante o banho, tomar uma chuva de surpresa ou uma rápida queda em um copo d'água não causa danos. A designação antichoque atesta que este produto foi testado em uma "câmara de tortura" para passar por um teste articulado giratório com a simulação de confiabilidade de 5 anos de vida útil do produto. O Everplay é realmente durável!

Tecido DuraFit



O tecido DuraFit que reveste o alto-falante proporciona vantagens estéticas e funcionais. Com as camadas superiores de borracha revestindo um tecido colorido, o material antiderrapante e resistente a arranhões oferece proteção adicional, enquanto o exclusivo padrão da malha também dá um estilo mais moderno e sofisticado.

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- outro dispositivo com Bluetooth

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés
- Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Conforto

- Microfone embutido: para conferência via caixa acústica
- À prova d'água: IPX7
- À prova de poeira

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Sistema de áudio: Mono

Caixas acústicas

- Drivers dos alto-falantes: 1 driver de longo alcance de 2" e 1 radiador passivos de 2"

Lig/Desl

- Tipo da bateria: Íon de lítio (integrado)
- Tempo de operação com bateria: 10 h

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento no PC, Guia de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (L x P x A): 160 x 71 x 72 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 175 x 122 x 94 mm
- Peso do produto: 0,313 kg
- Peso, incluindo embalagem: 0,488 kg

Design e acabamento

- Cor: Preto



Data de emissão
2022-04-24

Versão: 7.4.5

12 NC: 8670 001 44223
EAN: 48 95185 62866 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com