



Philips  
Original-miniradio

**Lightning-liitäntä**  
iPodille/iPhonelle  
FM, kaksi herätysaikaa  
4 W



ORD2105B

## Uusia trendejä Original-miniradiolla

Nauti musiikista ja Philips Original -miniradion tyylikkästä retromuotoilusta. Toista musiikkia iPodista/iPhonesta radion latautuessa ja synkronoidessa automaattisesti kellonsa Apple-laitteesi avulla.

### **Tehosta äänentoistoa**

- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
- FM-digitaaliviritin
- Bassorefleksikautinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

### **Helppokäyttöinen**

- Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Herää aamuun miellyttävästi
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

### **Nykyaikainen retromuotoilu**

- Nykyaikainen tulkinta tyylikkästä Philetta-mallista

# PHILIPS

Original-miniradio

Lightning-liitäntä iPodille/iPhonelle, FM, kaksi herätysaikaa, 4 W

ORD2105B/12

## Kohokohdat

### Toista ja lataa Lightning-liitännällä



Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

### FM-digitaaliviritin



FM-digitaaliviritin

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen.

Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### Automaattinen ajan synkronointi


Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti

### Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitännään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

### Kaksi herätysaikaa

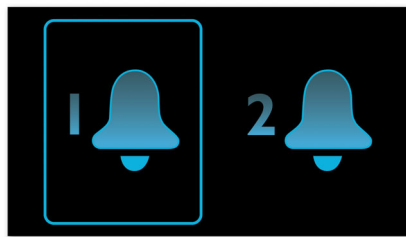

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

### Hilj. herätys



Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaali herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

### Uniajastin



Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäätötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänien säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.



# Tekniset tiedot

## iPhone-yhteensopivuus

- Lightning-liitännällä: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## iPod-yhteensopivuus

- Lightning-liitännällä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

## Äänen toisto

- Toistotila: iPod-laitteen lataaminen, iPhoneen lataaminen

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz
- Automaattinen digitaaliviritys

## Herätys

- Herätyksiä: 2
- Herätysääni: Telakointiasema, FM-radio, Summeri
- Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 minuuttia
- Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

## Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm)

## Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD, valkoinen
- Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen

## Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Mono
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 1

## Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 245 x 133 x 122 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 336 x 158 x 183 mm

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, Takuutodistus

