




フィリップス
ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドフォン

40mm ドライバー／密閉型
オーバーイヤー
ソフトなイヤークッション
コンパクトな折りたたみ式

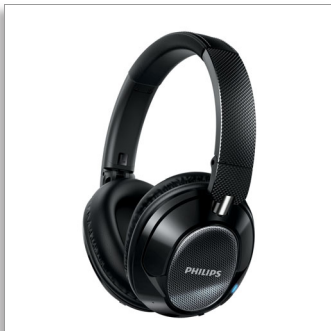

SHB9850NC

ノイズを抑え、優れた音質を実現

スマートタッチコントロール搭載

フィリップス SHB9850NC ヘッドフォンは、最大 99% の外部雑音をカットするため、どこでもプライベートなサウンド空間を作ることができます。スマートタッチコントロールと、Bluetooth デバイスとのワンタップ NFC ペアリングで、音楽を気軽に楽しみましょう。

ノイズキャンセレーションの技

- ActiveShield Pro™ ノイズキャンセリングは、ノイズを最大 99% 削減

正確なサウンド

- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ
- 40mm ネオジウムスピーカードライバーが精巧なサウンドを実現
- 高品質 Bluetooth 4.0
- 長時間の装着でも快適で、密閉性の高い人間工学に基づくクッション

日常をさらに便利に

- マイクと Bluetooth® 4.0 を使って、便利なハンズフリー通話
- 応答性に優れ、ユーザーフレンドリーなタッチコントロール
- シンプルな NFC ワンタップペアリング
- 充電式電池で、最大 16 時間の音楽再生をワイヤレスに楽しめます
- 音楽や通話を 1 度に 2 台の機器で再生できるマルチポイント機能
- 複数の方法でコンパクトに折りたたため、持ち運びや収納に便利
- 予備用オーディオケーブルとは、電源が切れても音楽が継続する機能を持つケーブル



PHILIPS

ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドフォン
40mm ドライバー／密閉型 オーバーイヤー、ソフトなイヤークッション、コンパクトな折りたたみ式

特長

ハイレゾオーディオ



ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHzのCDフォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。このヘッドフォンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。

40mm 高精度ドライバー




高精細 40mm ネオジウムドライバーは、クローズドバック音響システムと密閉性の高いオーバーイヤーデザインとの組み合わせにより、卓越した、見事なまでに精巧なサウンドを提供します。

複数の方法でコンパクトに折りたたみ




コンパクトで折りたたみ式なので、外出時の携帯にも最適です。

マルチポイント

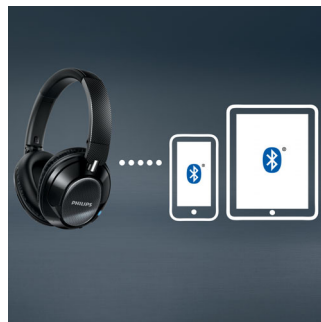

マルチポイントはフィリップス Bluetooth ヘッドフォンを 2 台の Bluetooth 対応機器に同時接続できる機能です。2 台の機器にペアリングすれば、合間に通話を受けながら映画や音楽を楽しむことができます。

シンプルな NFC ペアリング

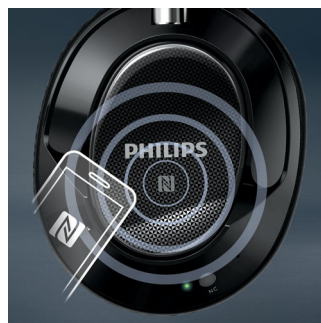

簡単な NFC ペアリングにより、インイヤー Bluetooth® ヘッドフォンを Bluetooth

SHB9850NC/00

対応デバイスにワンタッチで接続できます。

スマートタッチコントロール



右側のイヤークッションにあるスマートタッチコントロールは、以下に示すとおり、タップまたはスワイプ操作で音楽と通話を制御できる機能です。タップすると「音楽再生」、「音楽一時停止」、「着信応答」。横にスワイプすると「トラック変更」、上下にスワイプすると「音量調整」。操作ボタンを探して慌てることはありません。

人間工学に基づくソフトなクッション



長時間の装着でも快適で、密閉性の高い人間工学に基づくクッション

ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドフォン

40mm ドライバー／密閉型 オーバーイヤー、ソフトなイヤークッション、コンパクトな折りたたみ式

仕様

アクセサリ

- オーディオケーブル：予備用オーディオケーブル (1.2m)
- USB ケーブル：充電用に付属
- 航空機内用アダプター：付属
- クイックスタートガイド：付属

サウンド

- 周波数帯域：8 ~ 40 000Hz*
- インピーダンス：16 Ω
- 磁気タイプ：ネオジウム
- 最大入力：40 mW
- 感度：109 dB
- スピーカー直径：40 mm
- 音響システム：密閉型
- ダイヤフラム：PET

接続性

- オーディオ接続：3.5mm ライン入力
- Bluetooth 仕様：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth バージョン：4.0
- 最大範囲：最大 10 m
- ケーブル接続：片側
- コネクタの仕上げ：金メッキ
- ケーブル長：1.2mm
- コネクタ：3.5 mm ステレオ

利便性

- 通話コントロール：着信の応答／通話の終了，着信の拒否，マイクをミュート，通話を保留，通話と音楽の切り替え，2 番目の着信を拒否，2 つの通話を切り替え
- 音量コントロール：有

電源

- 電池の種類：リチウムポリマー
- 充電式：有

- 音楽再生時間：16* 時間
- 待機時間：45* 時間
- 通話時間：15* 時間

外箱

- 総重量：2.965 ポンド
- 総重量：1.345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Outer carton (L x W x H): 20.6 x 17.8 x 23.7 cm
- Outer carton (L x W x H): 8.1 x 7.0 x 9.3 インチ
- 本体重量：1.819 ポンド
- 本体重量：0.825 kg
- 販売用パッケージ数：3
- 風袋重量：0.52 kg
- 風袋重量：1.146 ポンド

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 19.5 x 21.5 x 5.5 cm
- 梱包サイズ (W x H x D): 7.7 x 8.5 x 2.2 インチ
- EAN: 69 25970 70433 5
- 総重量：0.396 kg
- 総重量：0.873 ポンド
- 本体重量：0.606 ポンド
- 本体重量：0.275 kg
- パッケージ内製品数：1 本
- パッケージ種類：カートン
- 風袋重量：0.267 ポンド
- 風袋重量：0.121 kg
- シエルフへの取り付けタイプ：両方

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 6.1 x 7.6 x 1.8 インチ
- 製品のサイズ (W x H x D): 15.6 x 19.3 x 4.65 cm
- 重量：0.507 ポンド
- 重量：0.23 kg



発行日 2017-08-29

バージョン：9.2.8

12 NC: 8670 001 26314
EAN: 69 25970 70433 5© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

* 実際の値は異なる場合があります
* (付属ヘッドフォンケーブルを ANC オフモードで使用した場合)