



Philips  
Original miniradio

med Lightning-stik

til iPod/iPhone  
FM, dobbeltalarm  
4 W



ORD2105B

## Vær trendsætter med den originale miniradio

Nyd al din musik og det tiltalende retro design på Philips Original radio mini. Spil fra din iPod/iPhone, mens radioen oplader og automatisk synkroniserer sit ur med din Apple-enheden.

### Gør din lydoplevelse bedre

- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
- FM digital indstilling
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

### Nem at anvende

- Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

### Moderne retro-design

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

# PHILIPS

Original miniradio  
med Lightning-stik til iPod/iPhone, FM, dobbeltalarm, 4 W

ORD2105B/12

## Vigtigste nyheder

### Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

### FM digital indstilling



FM digital indstilling

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer

lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### Automatisk synkronisering af tid


Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

### To ringetidspunkter

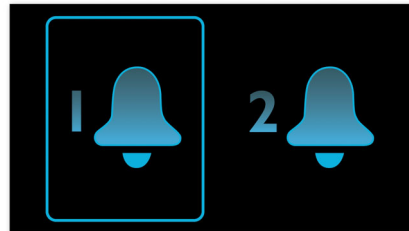

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.


### Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm.

Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

### Sleep-timer

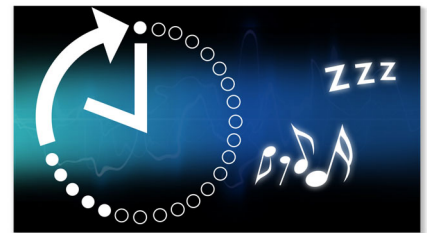

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 2 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.



Original miniradio  
med Lightning-stik til iPod/iPhone, FM, dobbeltalarm, 4 W

# Specifikationer

## iPhone-kompatibilitet

- via Lightning-stik: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## iPod-kompatibilitet

- via Lightning-stik: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation

## Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPod, Oplader iPhone

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5-108 MHz
- Automatisk digital indstilling

## Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
- Snooze (gentagelse af alarmer): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

## Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)

## Komfort

- Skærmtype: LCD hvid
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

## Lyd

- Lydsystem: Mono
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 1

## Strøm

- Strømtype: AC-indgang

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 245 x 133 x 122 mm
- Emballagemål (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, Garanticertifikat



Udgivelsesdato  
2016-07-02

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367  
EAN: 87 12581 67824 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)