



Philips
Sladdlös Linea Lux-telefon

Telefonsvarare med 25 min.
kapacitet

1,6-tums skärm, vit
bakgrundsbelysning
Högtalartelefon



M3451B

Rena linjer

Eleganta Philips Linea Lux har en ljusring som lyser i olika färger för att ange olika händelser. Mjuk belysning kan förvandla den till en perfekt nattlampa. Välj mellan tre färger som passar alla utrymmen.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

Den ultimata telefonstunden

- Avancerad ljudtestning och -justering för suverän ljudkvalitet
- Få 16 timmars samtalstid med en enda laddning
- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Upp till 25 min. meddelande på telefonsvararen
- 4,1 cm (1,6 tum) vändbar skärm med två rader

Enastående formgivning och högkvalitativt utförande

- Extra vikt på foten för bättre stabilitet
- Ljusring för aviseringar och omgivande belysning/nattlampa
- Kalibrerade knappar för exakt inmatning
- Slimmad design och kompakt för utrymmeseffektivitet
- Snyggt utseende i alla vinklar med smart kabelhantering

PHILIPS

Sladdlös Linea Lux-telefon
Telefonsvarare med 25 min. kapacitet 1,6-tums skärm, vit bakgrundsbelysning, Högtalartelefon

Funktioner

ECO+-läge



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. När ECO-läget aktiveras minskar den angivna strålningen med upp till 60 % och med upp till 95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera ECO+-läget minskar strålningen till noll.

Telefonbok för 50 namn


Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken

Högtalartelefon



I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Utmärkt ljudkvalitet

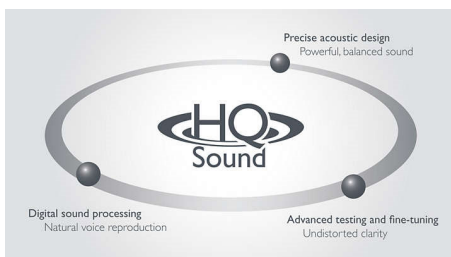

HQ-Sound hänvisar till akustikteknik av hög kvalitet som resulterar i en så klar och naturlig röstkvalitet att det nästan är som att prata

ansikte mot ansikte. Komponenter av hög kvalitet, exakt akustikdesign, avancerad testning och finjustering återspeglar vår långa erfarenhet av högkvalitativa system och hörlurar.

Upp till 16 timmars samtalstid

Få 16 timmars samtalstid med en enda laddning

Upp till 25 min. meddelande

Telefonsvararen har upp till 25 minuters inspelningstid, vilket gör att du aldrig behöver missa ett viktigt meddelande.

Extra tyngd vilket ger stabilitet

Extra vikt på foten för bättre stabilitet

Ljusring



Den smarta ljusringen som har integrerats snyggt på basenheten förbättrar både designen och funktionaliteten på denna Linea. Olika färger lyser för att påminna dig om inkommande och missade samtal, röstmeddelanden och alarm. Den ger även ett mjukt omgivande ljus i standbyläge med ett urval av tre färger, vilket gör den till en perfekt nattlampa. Du kan även enkelt släcka lampan via snabbåtkomstknappen på handenhetsknappsats.

Kalibrerad knappsats



Den kalibrerade och omsorgsfullt utformade knappsatsen ger exakt inmatning där du känner varje tangentnedslag tydligt oavsett om du slår

M3451B/38

ett nummer eller anger en kontakt i telefonboken.

Kompakt format



Slimmad design och kompakt för utrymmeseffektivitet

Perfekt utseende från alla vinklar



Det smarta sladdhanteringssystemet döljer kablarna på ett fiffigt sätt. Tack vare de intelligent designade dolda uttagen och den invändiga kabelguiden är allt väl undangömt.

Säker dockning



Exakt inställda magneter – med optimerad kraft – är placerade på ovansidan av handenhetsknappsatsen och basenheten för att säkerställa säker dockning av telefonen i stabilt, upprätt läge. En smart utformad fördjupning på basenheten fungerar inte enbart som en attraktiv design detalj, utan hjälper också till att stödja användarens hand när handenhetsknappsatsen är upplagd.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhhet
- Ringsignaler och handenhhet: 10 polyfona
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenhheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhhetssökare
- Antal knappar: 20
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Tre färger på det omgivande ljuset: I standbyläge
- Bakgrundsbelyst knappsats: Vit
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Väckarklocka
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Belyst knappsats
- Upp till 16 timmars samtals tid
- Upp till 180 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Händelsemeddelanden: Status för händelse

Effekt

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Nätsström: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Batterityp: 2 x laddningsbara AAA NiMH
- Strömförbrukning: < 0,75 W

Förpackningens mått

- Höjd: 22.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 12 cm
- Djup: 10 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10709 0
- Bruttovikt: 0.558 kg
- Nettovikt: 0.383 kg
- Taravikt: 0.175 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,1 cm/1,6 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 1-radig numerisk + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Telefonsvarare

- Inspelningstidskapacitet: Upp till 25 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefonsvararkontroll: Från handenhhet

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering

SAR-värde

- Philips handenhhet: < 0,1 W/kg

Miljödesign

- Ekoläge: Automatisk
- Eco+

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 5.0.5

EAN: 48 95229 10709 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.