

Philips 5000 series
Player Blu-ray Disc / DVD

Smart TV Plus
CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D și cele mai bune site-uri Web pe televizor

Fiți uimit de experiența cinematografică la domiciliu oferită de playerul DVD Philips 3D Blu-ray BDP6100. Bucurați-vă de tot ce este mai bun pe Internet pe televizorul dvs. cu Smart TV Plus, fără complicații cu WiFi-n încorporat. Și redați mai mult decât oricând până acum cu DivX Plus HD.

Vedeți mai mult

- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă
- Smart TV Plus pentru a vă bucura de servicii online și accesa multimedia pe TV
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Conversie instantanee 2D în 3D pentru o experiență cinematografică realistă

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

Implicați-vă mai mult

- WiFi-n încorporat pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă
- SimplyShare pentru a conecta și transmite wireless tot divertismentul
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- Conectivitate pentru tastatură prin USB pentru o navigare ușoară pe Web și Smart TV

PHILIPS

Repere

Redarea discurilor Blu-ray 3D




Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redare alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Procesorul de imagine Philips CinemaPerfect HD oferă un nou standard în redarea clară și precisă a materialelor video. Acest procesor inteligent reduce zgomotul și sporește claritatea imaginilor pentru a vă oferi imagini video de calitate mai bună decât înainte. Reducerea zgomotului video și super-scalarea funcționează pentru a reduce zgomotul care este produs când materialul video este comprimat în formatul MPEG. Fără procesarea color îmbunătățită, procesorul produce imagini precise și profunde pe ecran.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

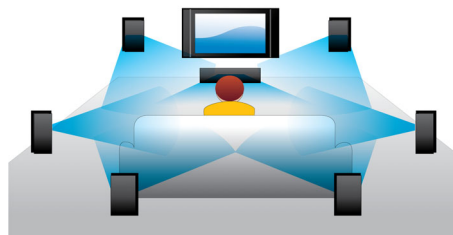

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Smart TV Plus



Sistemul home theater și player-ul Blu-ray Philips cu Smart TV Plus vă oferă o gamă de

caracteristici îmbunătățite, inclusiv Net TV, SimplyShare și MyRemote. Net TV vă oferă o gamă largă de informații online și divertisment pe televizor pentru servicii precum video la cerere. Cu SimplyShare, puteți accesa fotografii, muzică și filme stocate pe PC în mod confortabil de pe canapeaua dvs. Puteți de asemenea utiliza smartphone-ul / tableta pentru a controla sistemul home theater prin intermediul aplicației Philips MyRemote.

Conversie instantanee 2D în 3D



Desfățați-vă cu emoția filmului 3D acasă la dvs. vizionându-vă colecția de filme 2D. Conversia instantanee 3D utilizează cea mai nouă tehnologie digitală pentru a analiza conținutul video 2D și a diferenția între obiectele din prim-plan și cele din fundal. Această detaliere generează o hartă a adâncimii care convertește formatele normale 2D în fascinante imagini 3D. Cu un televizor compatibil 3D, sunteți acum gata de o experiență totală HD 3D.

SimplyShare



Philips SimplyShare vă permite să partajați muzica, filmele și fotografiile dvs. de pe tabletă, smartphone și PC-uri cu sistemul home theater și playerul Blu-ray. Puteți transmite tot divertismentul direct de pe dispozitivele compatibile DLNA sau puteți utiliza telecomanda pentru a accesa și transmite fișiere media de pe PC. Pentru cea mai bună experiență wireless, instalați aplicația SimplyShare pe tabletă sau smartphone. Acum sunteți gata să vă bucurați de tot divertismentul dvs. fără efort.



Specificații

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Cablu de alimentare, Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare
- Accesorii opționale: Camera Skype selectată*

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, .mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conectări la rețea: 802.11 b/g/n, WiFi integrat
- PC network link: Certificat DLNA 1.5
- Conexiuni spate: leșire audio analogică S/D, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Ethernet, leșire HDMI, Slot pentru card SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplicația MyRemote, Net TV, SimplyShare

Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Ușurință în utilizare: Trezire rapidă, Aplicația MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Română, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Spaniolă, Suedeză, Turcă
- Pregătit pentru Skype

Dimensiuni

- Produs (l x l x A): 435 x 38 x 213 mm
- Greutate produs: 1,82 kg
- Ambalaj (l x l x A): 495 x 87 x 300 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,26 kg

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Blu-ray 3D: Conversie 2D în 3D, Full HD 1080p
- Procesare video avansată: CinemaPerfect HD

Alimentare

- Consum de energie: 20 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: 0,3 W

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Interval dinamic (1 kHz): =90 dB
- Răspuns în frecvență: (20kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Coeficient semnal/zgomot: = 100 dB
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential



Data apariției 2014-08-12

Versiune: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 08 71258 16516 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Camera FreeTalk pentru Skype dedicată <TALK-7191>, pentru detalii vizitați www.freetalk.me/philips