



Philips 3000 series
Reproductor de DVD/Blu-
ray Disc

Reproducción de 3D

DivX Plus HD
BD Live



BDP3480

Explora la experiencia cinematográfica en 3D

Con Blu-ray 3D

Lleva la magia de las películas a casa en Full HD con Blu-ray en 3D y DivX Plus HD en este elegante reproductor. Disfruta cómodamente de tus archivos de música y vídeo favoritos directamente desde unidades flash USB o discos duros portátiles con el USB 2.0.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Accede fácilmente a tus vídeos favoritos de YouTube y a las fotos de Picasa

Escucha más

- Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva
- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad

Disfruta más

- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia de forma inalámbrica
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D




El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby TrueHD

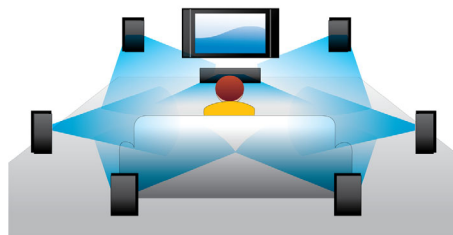

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva

Acceso a YouTube y Picasa



Ahora podrás ver vídeos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray o el sistema de cine en casa a Internet (ya sea inalámbricamente a través de Wi-Fi o con un cable al conector LAN), relajarte y disfrutar de lo mejor de YouTube y Picasa.

Aplicación MyRemote



La aplicación MyRemote de Philips te permite usar el iPhone o iPod touch, o el smartphone Android como un control remoto para controlar los productos de red AV inalámbricos de Philips. Esta aplicación reconoce automáticamente el reproductor de Blu-ray*, el sistema de cine en casa o el sistema de audio Streamium de Philips conectado a la misma red Wi-Fi, proporcionándote así un control total e instantáneo de los dispositivos desde cualquier parte de la casa. Y si dispones de más de un sistema de red AV de Philips, esta aplicación te permitirá controlar cada uno de manera independiente. Esta aplicación gratuita ha sido creada exclusivamente por Philips.

USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: Ranura para dispositivo USB 2.0/Wi-Fi
- Aplicación MyRemote: SimplyShare, Mando a distancia virtual
- Conexiones traseras: Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, Salida izq./der. de audio analógico

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a

- través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo):: 435 x 38 x 212 mm
- Peso del producto: 1,37 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluido embalaje: 2,16 kg

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 12 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: 0,25 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): =80 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) ±0,5dB (máx./mín. 2 canales, DVD) Hz
- Relación señal / ruido: 80 dB
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital

Caja exterior

- EAN: 87 12581 67433 5
- Peso bruto: 1,63 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso neto: 1,23 kg
- Unidades por caja: 1
- Peso tara: 0,4 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Peso bruto: 1,63 kg
- Peso neto: 1,23 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Peso tara: 0,4 kg
- Tipo de colocación: Falso

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,06 kg



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367
EAN: 08 71258 16743 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com