

Philips
Altavoz SoundStage

Subwoofer integrado de 2.1
canales

Bluetooth® y NFC
HDMI ARC

HTL4110B



Sonido potente que mejora cualquier televisor con subwoofer integrado

Gracias a la tecnología NFC, podrás realizar el emparejamiento mediante Bluetooth® y escuchar música con un solo toque. Este altavoz Philips SoundStage es la combinación perfecta para tu televisor, ya que lo puedes colocar encima con facilidad. Dale potencia a tu televisor, reproductor de discos, consola de juegos o reproductor de MP3.

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música

Diseñado para la sencillez

- La combinación perfecta para tu televisor, solo tienes que colocarlo encima
- Botón de volumen para un control sencillo

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Subwoofer integrado para unos graves potentes

PHILIPS


Destacados

Sonido Virtual Surround



El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Dolby Digital

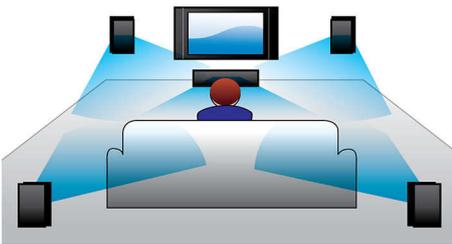


Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Subwoofer integrado


El subwoofer integrado proporciona al SoundStage la potencia necesaria para reforzar los graves del televisor sin ocupar más espacio. También dispone de una amplia gama de refuerzo dinámico de graves que mejora los graves de películas o canciones. Al tener subwoofer, el SoundStage proporciona graves sin las complicaciones de una unidad externa.

Transmisión inalámbrica por Bluetooth

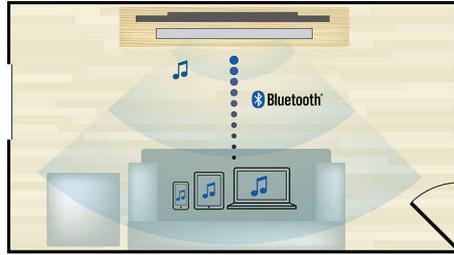

Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música

Tecnología NFC

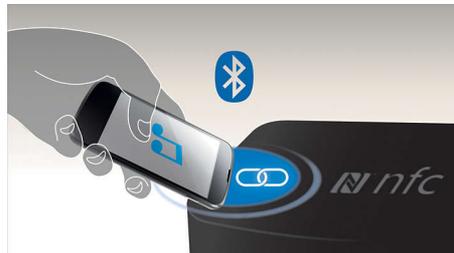

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

USB



Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

Funciona con varios dispositivos

Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Sonido Virtual Surround, Control de graves y agudos, Modo nocturno, Sincronización de audio
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida del subwoofer: 40 W
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 20 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 80 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Tipo de subwoofer: Subwoofer integrado
- Controladores del altavoz por lado: 1 woofer, 1 tweeter de 1 pulgada
- Impedancia del altavoz: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, USB
- Conexiones integradas: Bluetooth, NFC
- Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Entrada AUX, Salida HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm, mediante Bluetooth

Caja exterior

- EAN: 87 12581 69976 5
- Longitud: 80 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 37.2 cm
- Peso bruto: 8.61 kg
- Altura: 14.4 cm
- Peso neto: 6.595 kg
- Peso tara: 2.015 kg

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo de espera del sistema
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel

(ARC), Tipo de contenido

Potencia

- Consumo de energía: 20 W
- Alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 14.4 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 80 cm
- Profundidad: 37.2 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 69976 5
- Peso bruto: 8.61 kg
- Peso neto: 6.595 kg
- Peso tara: 2.015 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 7.8 cm
- Anchura: 70.06 cm
- Profundidad: 32.5 cm
- Peso: 6.3 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 1 pila CR2025, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 701 x 68 x 325 mm
- Peso incluido embalaje: 8,6 kg
- Peso de la unidad principal: 6,5 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 800 x 142 x 372 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 6.3.7

EAN: 87 12581 69976 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com