

Philips
Soundbar-kotiteatteri

300 W RMS

HSB2313



Täydennä HDTV-elämyksesi

tehokkaalla subwooferilla

Herätä elokuvat ja pelit eloon surround-äänellä. 300 watin äänitehon, integroidun HDMI-keskittimen ja subwooferin ansiosta voit nauttia laadukkaasta kuvasta ja äänestä ilman sotkua!

Upea kuuntelukokemus

- Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todennukainen
- Subwoofer tehostaa bassotoistoa

Täydentää kotiasi

- Sijoitettavissa seinälle tai pöydälle
- SoundBar, sopii parhaiten väh. 81 cm (32") taulutelevisiolle

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista mediasoittimista
- USB Link -suoratoisto kuvien ja musiikin toistamiseen USB Flash -asemista
- Kokonaislähtöteho 300 W RMS

Elokuvaelämys

- Kiinteä HDMI-keskitin liittää laitteet televisioon kätevästi

PHILIPS

Kohokohdat

Kokonaislähtöteho 300 W RMS



Kokonaislähtöteho 300 W RMS

Dolby Virtual -kaiuttimet



Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.


EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää


kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Helposti sijoitettava

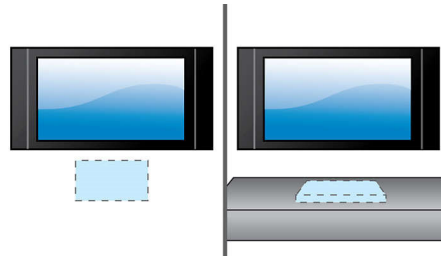

Sijoitettavissa seinälle tai pöydälle

MP3 Link

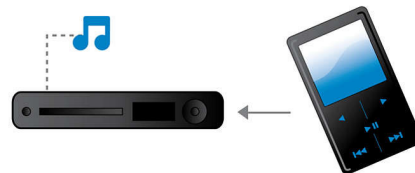

MP3 Link sallii MP3-tiedostojen toistamisen kotiteatterijärjestelmässä suoraan kannettavasta mediasoittimesta. Liitä vain kannettava MP3-soitin MP3 Link -liitäntään ja anna Philipsin kotiteatterijärjestelmän toistaa MP3-musiikkia. MP3 Link tuo kannettavan musiikin olohuoneeseen.

SoundBar-muotoilu




SoundBar-kotiteatterikaiutin tekee olohuoneesta hienostuneen ja arvokkaan. Vaikka se on suunniteltu vähintään 81 cm (32") televisioihin, se sopii kaikkien

taulutelevisioiden alle - kaikenlaisiin sisustuksiin ja elämäntyyliihin.

Subwoofer tehostaa bassotoistoa


Subwoofer tehostaa bassotoistoa

USB Link

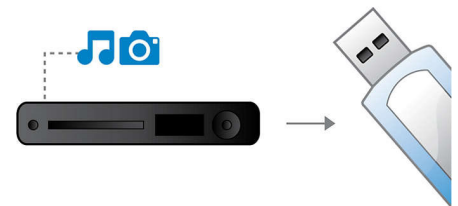

USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektronikan laitteita. USB Linkin ansiosta tarvitsee vain liittää USB-laite, valita musiikki tai valokuvat, ja toiston voi aloittaa.

Kiinteä HDMI-keskitin

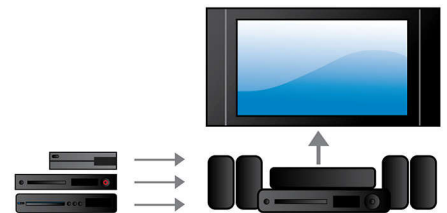

HDMI-keskittimellä voit liittää kaikki laitteet televisioon helposti ilman johtoviidakkoa. Sen ansiosta voit nauttia parhaasta mahdollisesta äänenlaadusta katsellessasi taulutelevisiota. Voit liittää kaikki HDMI-laitteet kotiteatterijärjestelmän HDMI-keskittimeen ja liittää taulutelevision vain yhdellä kaapelilla. Siten voit katsella elokuvia tai TV-ohjelmia teräväpiirtolatuksina ilman hankalia johtoja!

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): Kokonaisteho 300 W RMS
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Prologic II, Dolby Virtual -kaiutin, Dolby Digital, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Classic, Konsertti, Draama, Pelaaminen, Jazz, Uutiset, Juhlat, Rock, Urheilu

Kaiuttimet

- Subwooferin taajuudet: 35-200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5" pitkän matkan bassokaiutin
- Subwoofer: Aktiivikaiutin
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm
- Kaiuttimen impedanssi: 6 ohm

Liitännät

- AV 1: Äänitulo v/o, CVBS-tulo
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, USB, MP3-linjatulo
- Takaliitännät: Komposiittivideolähtö (CVBS), 2 digitaalista koaksiaalituloa, 2 x analoginen äänitulo vasen/oikea, Komponenttivideolähtöliitäntä, Komposiittivideotulo (CVBS), 2 HDMI-tuloa, HDMI-lähtö
- AV 2: Äänitulo v/o, CVBS-tulo
- Subwoofer (Power box -tehoyksikkö): Yhteensopivuus (päälaitteeseen)

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 48006 6
- Pituus: 39.7 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 37.5 cm
- Kokonaispaino: 9.5 kg
- Korkeus: 35 cm
- Nettopaino: 8 kg
- Bruttopaino: 1.5 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 37.5 cm
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Leveys: 39.7 cm
- Syvyys: 35 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Kokonaispaino: 9.5 kg
- Nettopaino: 8 kg
- Bruttopaino: 1.5 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Käyttöopas, Seinäkiinnike, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pikaopas

Mitat

- Laitteen leveys: 800 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 91.5 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 104 mm
- Subwooferin syvyys: 340 mm
- Subwooferin korkeus: 330 mm
- Subwooferin leveys: 170 mm

Äänen toisto

- Toistomuodot: USB Flash -asema
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

Äänenparannus

- Pelitila: Arcade, Kilpailu, Ammunta, SPORT
- Elokuvatila: Toiminnot, Konsertti, Draama, Science Fiction



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com