




**Philips**  
Skutočne bezdrôtové  
slúchadlá

Hybridné aktívne potlačanie hluku  
2 x 2 mikrofóny na jasné hlasové  
hovory  
Vreckové puzdro na nabíjanie  
IPX4 odolné voči potu/  
striekajúcej vode

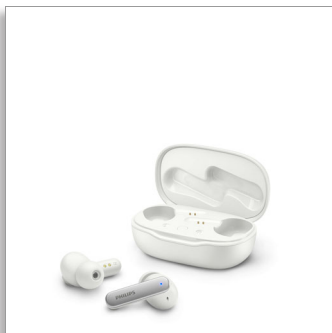

**TAT4507WT**

## Nikdy nezmeškajte ani jeden tón.

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá s 10 mm budičmi a hybridným aktívnym potláčaním hluku vám umožnia začuť zvuk, na ktorý nezabudnete. Majú dizajn hokejky, odolnosť voči ošpliechaniu a voči potu normy IPX4 a puzdro na nabíjanie vreckovej veľkosti pre 24 hodín prehrávania.

### **Pohodlie a praktickosť**

- Bezpečné, pohodlné do uší
- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu
- Dotykové ovládacie prvky
- Súčasťou sú 3 veľkosti krytov na špičky do uší

### **Vreckové puzdro na nabíjanie**

- Prenosné nabíjacie puzdro
- 6 + 20 hodín prehrávania pre počúvanie počas celého dňa
- Rýchlym nabitím za 15 minút získate ďalšiu hodinu
- Rozmery nabíjacieho puzdra: 62 x 38 x 29 mm

### **Skvelý zvuk. Elegantný dizajn**

- 10 mm neodýmiové budiče pre skvelý zvuk
- Hybridné aktívne potláčanie hluku
- Dizajn hokejky
- 2 x 2 mikrofóny na krištáľovo čistý zvuk hlasových hovorov


# PHILIPS

## Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Hybridné aktívne potláčanie hluku 2 x 2 mikrofóny na jasné hlasové hovory, Vreckové puzdro na nabíjanie, IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode


# Hlavné prvky

### Aktívne potláčanie hluku

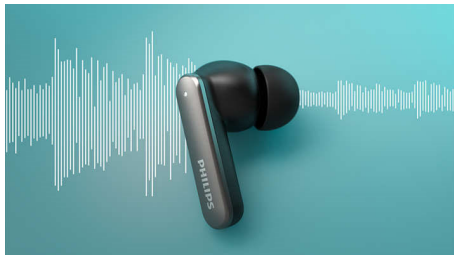

Tieto slúchadlá sú vybavené funkciou hybridného aktívneho potláčania hluku, ktorá filtruje neželaný hluk. Režim prehľadu znamená, že ak budete chcieť, tak vás znova vnesie do diania okolo vás. Perfektný spôsob, ako zvýrazniť váš obľúbený zvuk!


### 2 x 2 mikrofóny na zreteľné hovory

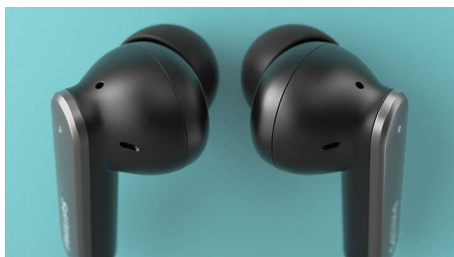

Tieto slúchadlá sú vybavené duálnym mikrofónom a algoritmom potláčania šumu, aby vám poskytli fantastickú čistotu hovoru. Mikrofóny tvoriace duálny lúč v každom slúchadle znižujú okolitý hluk, takže sa

navzájom zreteľne počujete. Komunikujte zrozumiteľne kdekoľvek a kedykoľvek!

### Bezpečné a pohodlné prispôbenie

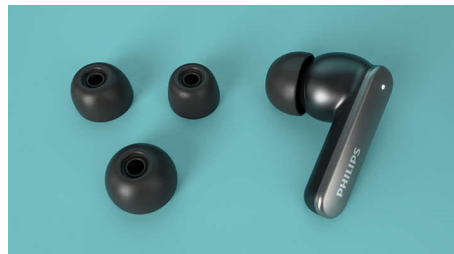

Tieto pohodlné slúchadlá bezpečne zapadnú do zvukovodov a vytvárajú dokonalé tesnenie, ktoré znižuje vonkajší hluk. Zaučujete každú vibráciu a každé slovíčko! Vychutnajte si skutočné pohodlie s tromi veľkosťami mäkkých, vymeniteľných silikónových krytov na špičky do uší.

### IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Hodnotenie IPX4 a výkonné 10 mm budiče vám umožnia vychutnávať si skvelý zvuk v akomkoľvek počasí! Slúchadlá odolajú ošpliechaniu a nevádi im ani trochu dažďa alebo potu, takže sa nemusíte báť, keď zaprší.

### Vreckové puzdro

Toto puzdro na nabíjanie cez USB-C vám prináša veľký výkon v malom balení. Puzdro, ktoré sa zmestí do najmenšieho vrecka, vám

TAT4507WT/00

umožní počúvať hudbu celý deň. Vďaka tomu sú tieto slúchadlá ideálne pre tých, ktorí sú počas dňa v pohybe.

### 26 hodín prehrávania

Nech už je váš deň akýkoľvek dlhý, tieto slúchadlá vás neznadia. Získate 6 alebo 5 hodín prehrávania z oboch plne nabitých slúchadiel s vypnutým, prípadne zapnutým ANC. Plne nabité puzdro vám poskytne ďalších 20 alebo 16 hodín.

### Rozmery nabíjacieho puzdra

Rozmery nabíjacieho puzdra: 62 x 38 x 29 mm

### Dizajn hokejky

Dizajn hokejky

### Súčasťou sú kryty na špičky do uší v 3 veľkostiach

Súčasťou sú 3 veľkosti krytov na špičky do uší

### Rýchle nabitie za 15 minút

Rýchlym nabitím za 15 minút získate ďalšiu hodinu

### Dotykové ovládacie prvky

Dotykové ovládacie prvky

### 10 mm neodýmiové budiče

10 mm neodýmiové budiče pre skvelý zvuk

## Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Hybridné aktívne potláčanie hluku 2 x 2 mikrofóny na jasné hlasové hovory, Vreckové puzdro na nabíjanie, IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

# Technické údaje

### Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Priemer reproduktora: 10 mm
- Impedancia: 16 Ohmov
- Maximálny príkon: 10 mW
- Citlivosť: 105 dB (1k Hz)
- Typ budiča: Dynamicky

### Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,2
- Bezdrôtové
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth

### Vonkajší kartón

- Dĺžka: 33.8 cm
- Počet používateľských balení: 24
- Šírka: 24.5 cm
- Hmotnosť brutto: 4.575 kg
- Výška: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12899 3
- Hmotnosť netto: 1.608 kg
- Hmotnosť obalu: 2.967 kg

### Vybavenie a vlastnosti

- Vodotesnosť: IPX4
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Monofónny režim pre TWS
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Dotykový

### Vnútorň kartón

- Dĺžka: 16 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 11.5 cm
- Výška: 11 cm
- Hmotnosť netto: 0.201 kg
- Hmotnosť brutto: 0.516 kg
- Hmotnosť obalu: 0.315 kg
- GTIN: 2 48 95229 12899 0

### Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 3 ks
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 5 + 16 hodina(y)
- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 6 + 20 hodina(y)
- Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr

- Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (Built-in)
- Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (Built-in)
- Hmotnosť batérie (celková): 10.26 g
- Kapacita batérií (puzdro): 450 mAh
- Kapacita batérií (slúchadlo): 40 mAh

### Rozmery balenia

- Výška: 17.2 cm
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 9.5 cm
- Hĺbka: 3.5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 12899 6
- Hmotnosť brutto: 0.125 kg
- Hmotnosť netto: 0.067 kg
- Hmotnosť obalu: 0.058 kg

### Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)
- Puzdro na nabíjanie
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm

### Dizajn

- Farba: Biela
- Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
- Prispôsobené tvaru ucha: Do uší
- Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

### Rozmery

- Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 6.2 x 3.8 x 2.9 cm
- Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 3.3 x 2.1 x 2.3 cm
- Celková hmotnosť: 0.043 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20264 1

### Funkcie ANC

- Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybridné
- Režim prehľadu
- Mikrofón na aktívne potláčanie hluku: 4 mikrofóny
- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

### Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Podpora hlasových asistenta



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 4.1.2

EAN: 48 95229 12899 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.