



Philips
Rádio Original

s 30kolíkovým konektorem

pro iPod/iPhone
DAB+, FM
10W



ORD7300



Originální rádio

Rádio Philips Original v sobě spojuje ikonický vzhled rádia Philips z 50. let a současné technologie. Přehrává a nabíjí iPod/iPhone a poskytuje rádio DAB+ a FM ve věrném zvuku.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Věrný zvuk
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Reprodukory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Užijte si digitální kvalitu rádia DAB+

- Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia
- DAB pro zážitek z čistého zvuku rádia bez praskání

Snadné použití

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

PHILIPS


Přednosti

Příjem v systému DAB



Digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcasting - Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, nový způsob vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice. Takže během cesty není nutné přeladovat.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

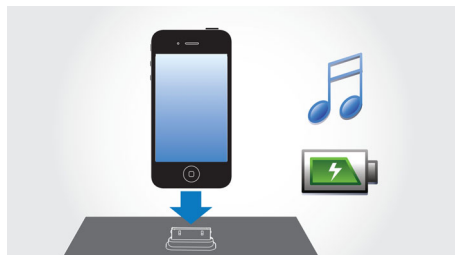

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení

přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštního adaptéru. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod classic, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod 5. generace, iPod s barevným displejem, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení zařízení iPhone

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: Systém DAB (pásmo III), FM
- Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz
- Předvolby stanic: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatické digitální ladění: Ano
- Příjem v systému DAB: informační displej, nabídka, Smart Scan

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Zvuk

- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 330 x 150 x 163 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Napájecí kabel (VDE a Velká Británie), Uživatelská příručka, Záruční list



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 87 12581 65462 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com