

Philips
Soundbar, zvučnik

3.1-kanalni bežični niskotonac

Bluetooth® i NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Nenadmašna jasnoća glasa s 3.1-kanalnim zvukom

uz bežični niskotonac

Unaprijedite televizor jasnom reprodukcijom glasa i virtualnim surround zvukom za bolji filmski doživljaj, a tu je i bežično usmjeravanje glazbe uz NFC uparivanje jednim dodirom.

Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Ploča osjetljiva na dodir za intuitivnu reprodukciju i regulaciju glasnoće

Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk
- Bežični niskotonac čini akciju uzbudljivijom


Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- Uživajte u MP3 glazbi izravno s prijenosnih USB uređaja

PHILIPS


Istaknute znač.

Virtual Surround Sound

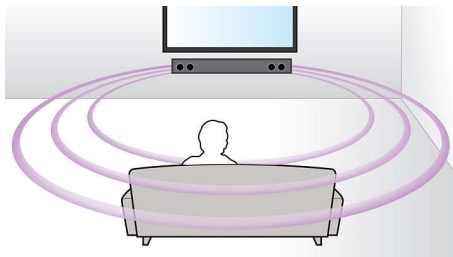

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Dolby Digital i Pro Logic II

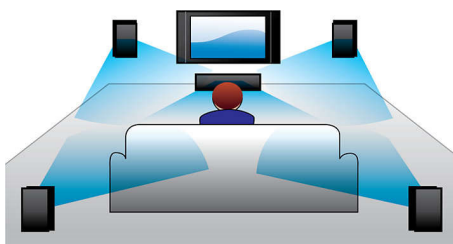

Ugrađeni Dolby Digital dekodier uklanja potrebu za vanjskim dekodierom obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.

Jednim dodirom uz NFC



Jednostavno uparite Bluetooth® uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučnom sustavu kako biste ga uključili, pokrenite Bluetooth® uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

Bluetooth



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori,


soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Bežični niskotonac



Bežični niskotonac čini akciju uzbudljivijom

Ploča za reprodukciju osjetljiva na dodir

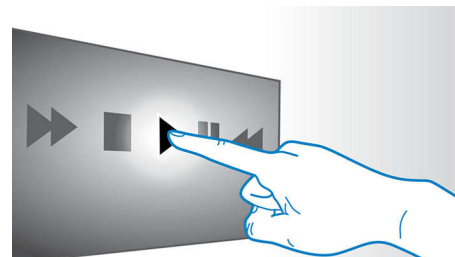

Intuitivne kontrole ploče osjetljive na dodir omogućavaju regulaciju glasnoće, kao i druge opcije reprodukcije jednostavnim pritiskom kontrola osjetljivih na dodir na prednjoj ploči.

USB reprodukcija



Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Soundbar zvučniku tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova, Virtual Surround Sound, Usklađivanje zvuka, Filmovi, Glazba, Glas
- Sustav zvuka: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Izlazna snaga niskotonca: 105 W
- Izlazna snaga zvučnika: 32 W x 3
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 200 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 200 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac
- Impedancija niskotonca: 2 ohm
- Impedancija zvučnika: 4 ohm
- Impedancija visokotonca: 4 ohm
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: 3 ovalna woofera, 3 visokotonca

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth, NFC
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC)
- iPod/iPhone: putem audio ulaza od 3,5 mm, putem bluetooth veze
- Gornji priključci: Audio ulaz (3,5 mm), USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti

sustava, Audio Return Channel

Snaga

- Potrošnja energije niskotonca: 30 W
- Napajanje niskotonca: 100 – 240 V ~, 50 – 60 Hz
- Napajanje glavne jedinice: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije dok je niskotonac u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Potrošnja energije glavne jedinice u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, AAA baterija (x1), AC adapter, 2 x kabela za napajanje, Vijci (x6), Optički audio kabel

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 950 x 51 x 69 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 9 kg
- Masa glavne jedinice: 1,7 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 400 x 418 x 372 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 180 x 303 x 330 mm
- Masa niskotonca: 4,5 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3



Datum izdavanja
2024-05-06

Versija: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com