




Philips  
Auscultadores Hi-fi

Precisão sem precedentes

SHP8900

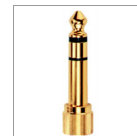

## Nitidez de som superior

Hi-fi

Os auscultadores confortáveis e totalmente ajustáveis com diafragmas em neodímio proporcionam nitidez de som superior e ampla frequência de resposta

### A experiência de audição perfeita

- Controlador dos altifalantes de 50 mm para som sem distorção audível
- O ouvido fica todo tapado, otimizando-se a qualidade do som
- Cabo de alta qualidade de cristal linear de chumbo sem oxigénio

### Até se esquece que os está a usar!

- Remover
- Fita para a cabeça de ajuste fácil para adaptação e conforto perfeitos

### Sempre pronto a partir

- A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável
- O cabo de um único lado evita o enrolamento e aumenta o conforto
- Um cabo de 4 m amovível para armazenamento simples e durabilidade prolongada
- Mecanismo de bloqueio do cabo amovível
- Bolsa para armazenamento incluída

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Som

- Sistema acústico: aberto
- Tipo de magneto: Neodímio
- Frequência de resposta: 5 - 30 000 Hz
- Impedância: 32 ohms
- Entrada máxima de corrente: 1500 mW
- Sensibilidade: 106 dB
- Diâmetro do altifalante: 50 mm

## Conectividade

- Ligação de Cabo: um lado
- Comprimento do cabo: 4 m
- Acabamento do conector: banhado a ouro

## Acessórios

- Ficha adaptadora: 3,5 - 6,3, banhada a ouro mm
- Bolsa de protecção: prática bolsa para armazenamento incluída
- Cabos: cabo amovível
- Incluído: Fita em velcro para cabos

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 28,3 x 15 cm
- Peso bruto: 0,78 kg
- Peso líquido: 0,38 kg
- Tara: 0,4 kg

## Embalagem exterior

- Peso bruto: 12,82 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 52,2 x 50 x 65,5 cm
- Peso líquido: 4,56 kg
- Tara: 8,26 kg

## Embalagem Interior

- Peso bruto: 2,89 kg
- Embalagem interior (C x L x A): 47 x 25 x 31 cm
- Peso líquido: 2,34 kg
- Tara: 0,55 kg

# Destaques

## Controlador dos altifalantes, 50 mm

O controlador dos altifalantes de 50 mm combina a sensibilidade do material composto de Mylar com a energia do neodímio, para que o circuito magnético proporcione som potente e sem distorção.

## Ficha banhada a ouro 24k

Pode estar certo de que o revestimento a ouro da ficha irá proporcionar uma ligação mais fiável, para áudio de melhor qualidade.

## Remover

Remover

## Design de tamanho total

Protecções de tamanho total tapam todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um controlador maior e com melhor desempenho.

## Cabo LC-OFC

O cobre extremamente puro utilizado para este cabo minimiza as perdas de transmissão e fornece uma excelente qualidade de sinal para os auscultadores e para os seus ouvidos.

## Cabo de um único lado

O cabo é convenientemente ligado apenas a um lado, reduzindo consideravelmente o risco de enrolamento e simplificando a sua recolha para arrumação.

## Cabo de 4 m

Cabo amovível, conveniente para ligar ou arrumar, dependendo das suas necessidades.

## Fita para a cabeça de ajuste fácil

O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma adaptação acústica próxima e confortável entre a almofada e a orelha, assegurando um desempenho perfeito.

## Mecanismo único de bloqueio do cabo

Tendo em conta os mais ínfimos detalhes, os especialistas em acústica aperfeiçoaram o design do mecanismo de bloqueio para assegurar que o cabo amovível fica sempre fixo.

## Bolsa para armazenamento incluída

Bolsa para armazenamento incluída



Data de publicação  
2011-12-12

Versão: 3.1.6

12 NC: 9082 100 08077  
EAN: 87 10895 96242 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)