

飛利浦  
DVD 家庭劇院系統



HTS3565



## 強勁的環繞、高解析度影像

搭配強勁的輕巧喇叭

此造型優雅的系統為您帶來強大的環繞音效以及高解析度畫面，創造無與倫比的家庭劇院饗宴。享受 1080p HDMI 升頻轉換帶給您的清晰畫質，以及可攜式媒體播放器和 USB 隨身碟播放功能。

### 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 高速 USB 2.0 連線能自 USB Flash Drive 隨身碟播放媒體檔案。

### 帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- DoubleBASS 能帶來持久、深沈的低音體驗
- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- Clear Voice 可傳遞電影與音樂當中更多的人聲細節
- FullSound™ 讓 MP3 帶來 CD 般的聆聽體驗
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽

### 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 與 JPEG 數位相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL

### 容易安裝及使用

- EasyLink 可輕鬆透過 HDMI CEC 控制連線設備

**PHILIPS**  
sense and simplicity


# 焦點

## HDMI 1080p




HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

## 高速 USB 2.0 連線

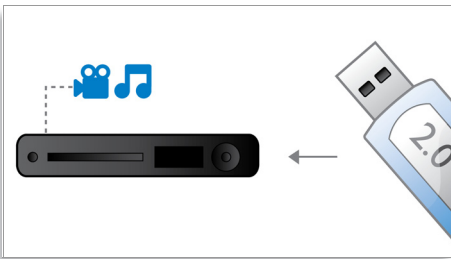

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

## DTS、Dolby 數位、ProLogic II

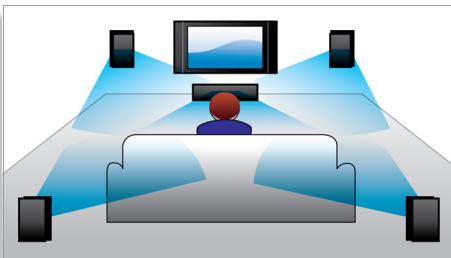

內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動

逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

## DivX Ultra 認證




支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

## EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

## 全部都能播放

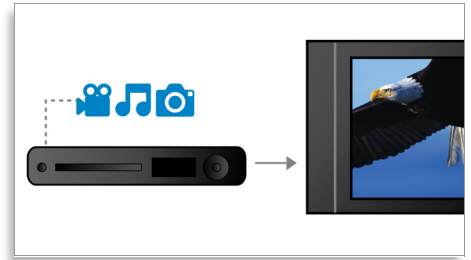


您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

## 卡拉 OK 評分功能



卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

## 全部都能播放

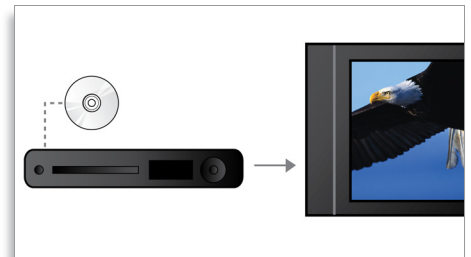

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。



# 規格

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 4x125 瓦, 2x250 瓦
- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 180-14000 Hz
- 訊噪比: > 65 分貝
- 音效系統: DTS, Dolby 數位, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 夜間模式
- 等化器設定: 動作, 搖滾, 古典, 演唱會, 劇情, Lounge, 遊戲, 運動

## 影片播放

- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- 播放媒體: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

## 播放音效

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: Audio CD, DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

## 靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟
- 畫面增強: 旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設廣播頻道數目: 40
- 調諧器波段: FM

## 連線

- 前方 / 側邊接頭: 高速 USB, MP3 輸入, 3.5 公釐麥克風輸入插孔
- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, S 端子輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸入 2x, AUX 輸入, FM 天線, 容易安裝的喇叭接頭

## 電源

- 電源供應器: 120/230VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率: < 1 瓦
- 耗電量: 180 W

## 喇叭

- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭

- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭: 磁場屏蔽, 3 聲道
- 中置喇叭驅動器: 1 個 2 吋高音喇叭, 2 個 2.5 吋低音喇叭
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 中心頻率範圍: 150-20000 Hz
- 重低音喇叭驅動器: 8 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 8 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍: 40-150 Hz
- 重低音喇叭類型: 被動式

## 週邊配件

- 附配件: 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, CVBS 視訊線, FM 天線, 快速入門指南, 使用者手冊, 全球保證手冊, 電源線

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 58 x 360 mm
- 設備重量: 4.04 kg
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 103 x 203 x 71 mm
- 環繞喇叭重量: 0.54 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 440 x 105 x 75 mm
- 中置喇叭重量: 1.39 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 163 x 363 x 369 mm
- 重低音喇叭重量: 5.08 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 555 x 310 x 515 mm
- 產品含包裝重量: 14.5 kg

## 外箱

- EAN: 87 12581 38943 7
- 包裝數: 1
- 淨重: 14.55 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高): 55.5 x 51.5 x 31 cm
- 淨重: 12.3 kg
- 皮重: 2.25 kg

## 包裝尺寸

- EAN: 87 12581 38943 7
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 55.5 x 31 x 51.5 cm
- 淨重: 14.55 kg
- 淨重: 12.3 kg
- 皮重: 2.25 kg

## 產品規格

- 纜線長度: 0 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 0 x 0 x 0 cm
- 重量: 0 kg



發行日期 2009-04-21

版本: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36336  
EAN: 87 12581 38943 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)