




Philips
Digital PhotoFrame com
Bluetooth

8"
Multimédia
Formato 4:3

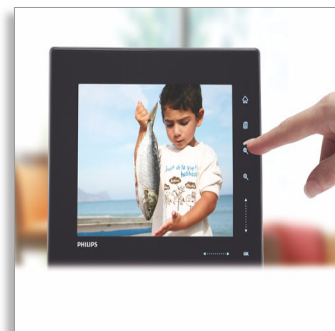

SPF7208

"... e amo-te ainda mais do que te amava antes."

Digital PhotoFrame com Bluetooth

Prepare-se para se voltar a apaixonar! Esta irresistível e elegante Digital PhotoFrame possui controlo táctil e Bluetooth. O companheiro indispensável para manter todos aqueles momentos importantes vivos!

Visor superior para uma visualização fantástica

- Imagem Pro para cores mais nítidas e vibrantes
- Relação de aspecto de 4:3 para uma visualização sem distorção
- Dê um novo brilho às memórias mais antigas com RadiantColor

Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência

- Apresentação de slides a partir de USB ou cartão de memória
- Controlos sensíveis ao toque nas margens da Digital PhotoFrame
- Transfira fotografias do seu telemóvel através de Bluetooth

Design ecológico amigo do ambiente

- Poupança de energia proporcionada pela regulação de intensidade automática através da detecção da luz ambiente
- Digital PhotoFrame ecológica



PHILIPS

Destques

imagem Pro

A tecnologia de melhoramento de imagem exclusiva da Philips analisa automaticamente as suas fotografias para corrigir a cor e ajustar para um contraste perfeito. imagem Pro é uma tecnologia de melhoramento de imagem mais avançada que inclui os 3 elementos essenciais da imagem que proporcionam mais precisão e profundidade da cor e contraste inteligente. Além destes elementos, imagem Pro oferece ainda tonalidades da pele melhoradas, imagens mais nítidas e visualização de fotos sem cintilação, o que é muito importante em imagens fixas.

Aspecto 4:3 perfeito

A PhotoFrame digital Philips assegura a apresentação das suas fotografias em 4:3 para desfrutar da melhor experiência visual.

Apresentação automática de slides

Apresentação de slides automática a partir de qualquer unidade USB ou cartão de memória para todos aqueles momentos em que não

pretende perder tempo a copiar fotografias para a Digital PhotoFrame.

Margem com controlo táctil

Os controlos sensíveis ao toque nas margens da Digital PhotoFrame são instantaneamente iluminados durante o funcionamento, facilitando a visualização das suas fotografias, vídeos e música. No modo de visualização de fotografias, pode deslizar o seu dedo ao longo da margem horizontal, o que lhe permite seleccionar facilmente uma nova fotografia a partir das miniaturas apresentadas no visor.

Transferência de fotografias por Bluetooth

Sabemos que gosta de tirar fotografias com o seu telemóvel. Agora, pode transferir estas fotografias para a sua Digital PhotoFrame Philips por Bluetooth sem dongles ou cabos adicionais.

RadiantColor

RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para a apresentação de fotografias mais

pequenas no formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades de uma fotografia que não seja de ecrã completo para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e a distorção do formato.

Smart Power Pro

Smart Power Pro é um sensor que liga e desliga a PhotoFrame através da detecção da luminosidade circundante, reduzindo o consumo de energia para bem do ambiente e poupando cerca de um terço em custos de energia da PhotoFrame. A melhor notícia é ser tudo automático!

Digital PhotoFrame ecológica

Os televisores Philips são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem.



Especificações

Imagem/Visualização

- Ângulo de visão: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
- Relação de aspecto: 4:3
- Resolução do painel: 800 x 600
- Luminosidade: 250 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 300:1

Conectividade

- USB: USB 2.0 Principal, USB 2.0 Secundário
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Classe 2, Apenas receptor

Suporte de armazenamento

- USB: Unidade flash USB
- Tipos de Cartão de Memória: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacidade da memória incorporada: 1GB (para 1000 fotografias de alta definição)

Comodidade

- Leitor de cartões: Incorporado (2x)
- Formato fotos suportado: Ficheiros JPEG até 10 MB, Até 20 Megapixels, Fotografia JPEG
- Formato de vídeo suportado: MPEG1 e 4, MotionJPEG, AVI, .MOV
- Música de fundo suportada: MP3
- Botões e controlos: controlo de margem táctil, Botão de alimentação
- Colocação: Horizontal, Vertical, Orientação automática das fotografias
- Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, Apresentação de diapositivos, Navegação em miniatura
- Edição de fotografias: Copiar, Eliminar, Rodar, Zoom e recorte
- Efeitos fotográficos: Preto e Branco, Molduras, Cor radiante, Sépia
- Definição da apres. diapositivos: Aleatório, Sequencial, Efeito de transição, Colagem (várias fotografias)
- Função de configuração: Ajuste da luminosidade, Idioma, Estado, Ligar/desligar bip, Acertar hora e data, Activar/desactivar visor do relógio, Ligar/desligar automático, Memo de eventos com snooze, Origem da fotografia, Apresentação de diapositivos
- Estado do sistema: Versão do firmware, Memória restante
- Estado do suporte multimédia ligado: Suporte ligado, Memória restante
- Aprovações regulamentares: CE, PSB, GOST, Suíça
- Gestão do álbum: Criar, Eliminar, Editar, Atribuir novo nome
- Outras conveniências: Compatível com o Bloqueio Kensington
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo,

- Chinês Simplificado, Espanhol
- Gestão da apres. diapositivos: Criar apresentação de slides, Eliminar apresentação de slides, Atribuir novo nome a apresentação de slides
- Compatibilidade de sistema: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual de início rápido, Suporte, cabo USB, CD-ROM com software + manual
- Manual do utilizador: Árabe, Checo, Dinamarquês/Norueguês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Malaio, Polaco, Português, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês Tradicional, Turco

Dimensões

- Peso: 0,34 kg
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -10°C a 60°C
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz
- Fonte de alimentação: Saída CC de 9 V, 2 A
- Consumo de energia: (Sistema ligado) 3,8 W
- Modo de consumo suportado: Alimentação CA

Embalagem exterior

- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Peso bruto: 2,593 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Peso líquido: 1,808 kg
- Tara: 0,785 kg
- Peso bruto: 5,717 lb
- Embalagem exterior (C x L x A): 10,3 x 8,0 x 8,9 polegada
- Peso líquido: 3,986 lb
- Tara: 1,731 lb

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 49589 3
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Peso bruto: 1,176 kg
- Peso líquido: 0,904 kg
- Tara: 0,272 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 8,3 x 9,8 x 3,7 polegada
- Peso bruto: 2,593 lb
- Peso líquido: 1,993 lb
- Tara: 0,600 lb



Data de publicação
2017-04-06

Versão: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55205
EAN: 87 12581 49589 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com