

Philips  
汽車娛樂系統



CED228



## 一路盡享流暢音樂與視訊

在旅途中透過 Philips CED228 欣賞多來源電影、音樂及相片。此系統還帶有獨特的分離式防盜前面板以及背光安全保護功能，以及便於行走時盡情享受音樂的防震功能。

### 豐富您的影音娛樂體驗

- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- 用於音樂和影片播放的 USB Direct 和 SDHC 卡插槽

### 全功能超凡音效

- 帶 8 個預設設定的 2 段參數均衡器
- 內置 45 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質
- 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
- 3 英寸彩色 TFT LCD 熒幕
- 超級防震保護用於流暢播放視訊及音樂
- 後視相機模式用於安全備份
- 雙視訊輸出用於汽車後座的音樂輸出

### 與您的車內裝飾渾然一體

- 分離式下拉前面板用於防盜保護
- 完美安裝的 1.0 DIN 機箱設計

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 規格

## 圖像 / 顯示

- 顯示螢幕類型：LCD TFT
- 螢幕對角尺寸：3 吋
- 解像度：400 (寬) x 240 (高) x 3 (RGB)
- 亮度：400 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率 (一般)：400
- 螢幕比例：闊螢幕
- 有效可視範圍：65.4 x 39.24 毫米
- 主照明色：藍 / 紅

## 影像播放

- 播放媒體：DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, VCD, SVCD, DivX, Picture CD
- 光碟播放模式：A-B 重複, 角度, 章節重複, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 重複, 從停止狀態恢復播放, 向前搜尋 / 反向搜尋, 靜態圖片, 縮放
- USB Direct 播放功能：JPEG, MPEG
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

## 播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- 壓縮格式：杜比數碼解碼器, MP3, WMA, WMA9
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶, Introscan, 下一張 / 上一張專輯搜尋, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- MP3 位元速率：32-320kbps 以及變動位元速率
- ID3 Tag 支援：歌曲標題、演唱者、專輯
- USB Direct / SD 模式：播放 / 暫停, 快退 / 快進, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：上午, FM 立體聲
- 預設電臺數：18 (FM), 12 (AM)

- 自動數碼選台：是
- 選台器增? 功能：自動搜台並儲存
- RDS: 電台名稱, 電台資訊, 無線電文字, 節目類型, 新聞, 新聞與交通資訊, RDS 時鐘設定

## 音效

- 調平器：2 段
- 均衡器設定：古典, 爵士樂, 流行, 搖滾樂, 均衡, 最佳, 電音, 用戶定義
- 輸出功率 (最大)：45 瓦 x 4 頻道
- 音效增強：動態低音增強效果

## 連接

- USB: USB 2.0 主機
- MP3-Link: 用於便攜式 MP3 音樂播放
- 記憶咭：SD, SDHC
- 視訊輸出 - 類比：複合視訊輸出
- 前置放大器輸出：2 對 RCA (左 / 右)

## 安全 / 防盜

- 顯示屏背光：10/20 秒可選
- 前面板：分離式與下拉

## 配件

- 遙控器：超薄遙控 (帶電池)
- 快速入門指南：英文
- 用戶手冊：英文

## 功率

- 電源供應器：12V DC

## 尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：188 x 58 x 193 毫米
- 機箱：1 Din



# 產品特點

## DBB 動態低音增強效果



啟動動態低音增強 (DBB) 功能後, 最低沉的低音即以電子方式增強, 尤其是當喇叭音量比較低時, 這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。

## 下拉式前面板




分離式下拉前面板用於防盜保護

## 適用於便攜音樂的 MP3 Link



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外, 使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

## USB Direct 與 SDHC 卡插槽

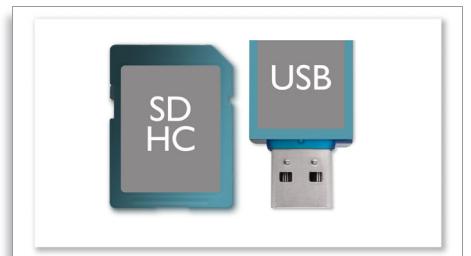

憑藉其全面的檔案傳送能力, 你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。



出版日期 2010-09-12

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 55834  
EAN: 87 12581 50189 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com