

Philips
SoundBar-luidspreker

3.1-kanaals draadloze subwoofer

Google Cast en Spotify Connect
Bluetooth en NFC
1 HDMI in en HDMI out ARC

HTL5160B



Ongeëvenaarde spraakkwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid

met Google Cast en Spotify Connect

Upgrade uw TV met verbeterde spraakkwaliteit en virtual surround sound voor een ervaring als in de bioscoop. Geniet met deze SoundBar met Google Cast van geluid van hoge kwaliteit en moeiteloos afspelen via uw favoriete muziek-apps.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Spotify Connect-app voor moeiteloos muziek afspelen
- Eenvoudig muziek verzenden van telefoon naar luidspreker met Google Cast

Ontworpen voor eenvoud

- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- Philips-app voor eenvoudige configuratie van het netwerk

Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid
- 2-weg luidspreker voor de beste helderheid en een dynamisch bereik
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

PHILIPS

SoundBar-luidspreker

3.1-kanaals draadloze subwoofer Google Cast en Spotify Connect, Bluetooth en NFC, 1 HDMI in en HDMI out ARC


Kenmerken

Middenkanaal-luidspreker




Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

Dolby Digital en Pro Logic II

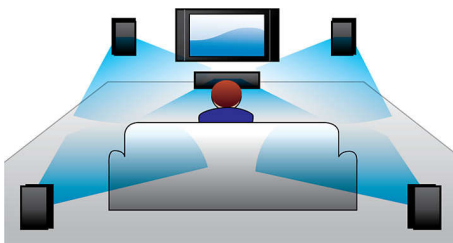

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Virtual Surround Sound

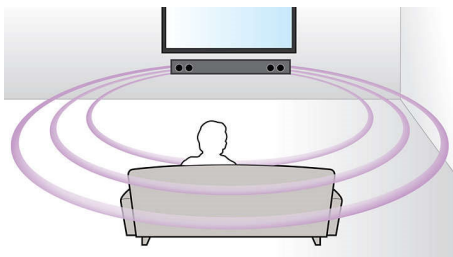

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers.

De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

NFC met één druk op de knop



Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Eén HDMI in beschikbaar

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio HDMI in-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen

HTL5160B/12

met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Laag profiel




Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

Draadloze subwoofer




Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

Bediening via touchscreen voor afspelen

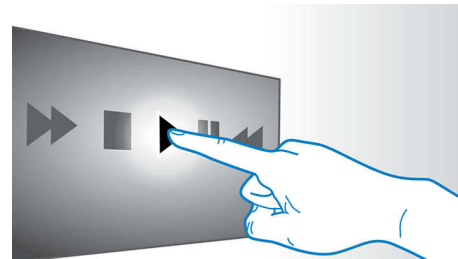

Met de intuïtieve bediening via het touchscreen kunt u het volume en andere afspeloortjes bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op het voorpaneel te drukken.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en basregeling, Virtual Surround Sound, Audiosynchronisatie, Film, Muziek, Spraakfunctie, Automatische volumeregelaar
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 200 W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 40 W x 3
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 8" woofer
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer
- Subwooferimpedantie: 2 ohm
- Drivers per SoundBar: 5 circuitwoofers, 3 tweeters

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, Ethernet
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth
- Onlineservices: Google Cast™, Spotify Connect
- Aansluitingen bovenkant: Audio-ingang (3,5 mm), USB 2.0

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by, Audio Return Channel

Vermogen

- Stroomverbruik subwoofer: 30 W

- Voeding subwoofer: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Apparaat: Stroomverbruik in stand-by van het netwerk: < 6 W, stroomverbruik in energiebesparende stand-by: < 0,5 W
- Subwoofer: Stroomverbruik in stand-by van het netwerk: < 6 W, stroomverbruik in energiebesparende stand-by: < 0,5 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, AC-adapter, 2 netsnoeren, 2 AAA-batterijen, Schroeven (x6), Optische audiokabel, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1100 x 51 x 69 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 12,2 kg
- Gewicht hoofdunit: 2,2 kg
- Verpakking (b x h x d): 475 x 355 x 373 mm
- Subwoofer (b x h x d): 205 x 316 x 401 mm
- Gewicht van de subwoofer: 7 kg

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3

App voor smartphone/tablet

- Naam app: Philips HCWeSet. Gratis te downloaden via de Apple App store en Google Play



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De beschikbaarheid van muziekdiensten is afhankelijk van uw land.
Ga naar de relevante muziekdienst-website voor meer informatie.
* Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.