



Philips
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link
DVD video-felkonvertálás



BDP3210B



Sokoldalú Blu-ray lejátszó

Kis helyigényű és sokoldalúan elhelyezhető

A Philips Blu-ray lejátszó a filmeket eddig még soha nem látott minőségben adja vissza. A Blu-ray lemezek képeit hihetetlenül éles, Full HD 1080p felbontásban játssza le, a DVD-felkonvertálás pedig szinte HD videominőséget nyújt.

Sokoldalú elhelyezhetőség

- Asztalra helyezhető vagy falra rögzíthető
- Füg. pozicionálás az esztétikus, helytakarékos lejátszókhöz

Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- DVD video-felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagy felbontású képekért
- 1080p Full HD a tűéles képekért

Szórakozzon többet

- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért
- DTS2.0 digitális kimenet

PHILIPS


Fénypontok

Adja át magát a filmek és a zene élvezetének



Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről

Blu-ray lemez lejátszása

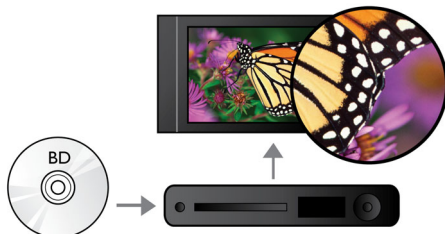

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 × 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású - Full HD) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.


DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX

technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

Dolby TrueHD

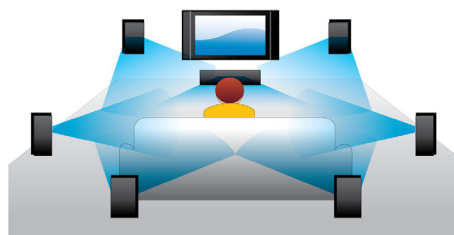

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

DVD video-felkonvertálás



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen

digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép és hang.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9, 21:9, 4:3
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Hangzás

- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Video javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, x.v.Color

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- Hátdali csatlakozók: HDMI kimenet

Kényelem

- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Formatervezés

- Falra szerelhető

Energiaellátás

- Tápellátás: 50/60 Hz, 110-240 V
- Energiafogyasztás: < 10 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékrejestrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, AC/DC adapter, Hálózati tápkábel
- Fali rögzítőlemez

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 21 x 5,25 x 21 cm
- Tömeg: 0,745 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 28,5 x 9 x 25 cm
- Bruttó tömeg: 1,354 kg
- Nettó tömeg: 1,049 kg
- Táratömeg: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3

Külső karton

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 28,5 x 25 x 9 cm
- Bruttó tömeg: 1,354 kg
- Táratömeg: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3
- Nettó tömeg: 1,049 kg



Kiadás dátuma
2018-03-21

Verzió: 1.0.6

12 NC: 8670 001 37068
EAN: 48 95185 62331 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com