

Philips  
Teléfono inalámbrico

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar



D1401B



## Mantené la sencillez

El teléfono inalámbrico Philips D140 tiene todas las funciones esenciales que necesitás. Tan solo tenés que conectarlo para realizar y recibir llamadas. Además, podés cargar el D140 con un cargador portátil micro-USB, lo que te permite usarlo incluso si hay cortes de electricidad.

### Sencillo y agradable

- Fácil configuración para más comodidad
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Menú en varios idiomas locales
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Hasta 10 horas de conversación con una sola carga
- Identificación de llamadas: para que siempre sepas quién te llama\*
- Mantenete conectado durante cortes de electricidad con un cargador portátil micro-USB

### Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste para una calidad de voz superior


### Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos

# PHILIPS

## Destacados

### Pantalla de 4,1 cm (1,6")

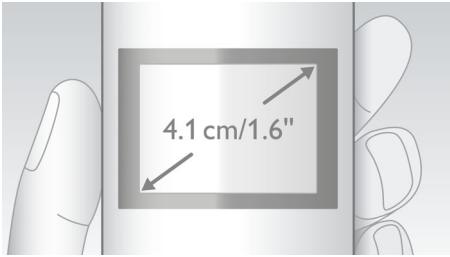


Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

### Pruebas avanzadas de sonido

Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz.

### Control de volumen automático

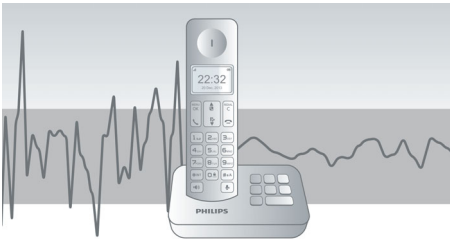

El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles,


podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

### Identificación de llamadas\*



A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

### Fácil configuración

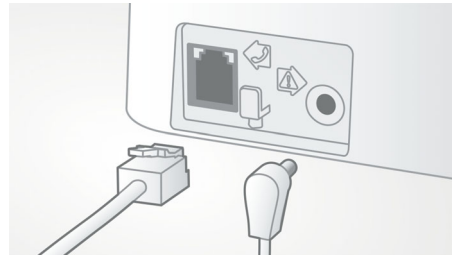

Fácil configuración para más comodidad. Instalación simple con tecnología Plug & Play

### Producto ecológico



Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.

### Menú en idiomas locales



Disfrutá de configuración, navegación y control sencillos con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

### Sujeción antideslizante



La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

### Antena con diseño optimizado



Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

# Especificaciones

## Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Ícono de la batería de 3 barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples
- Visualización de fecha y hora
- Administración de llamadas: Llamada en espera\*, Identificación de llamadas\*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo del teclado
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- Colgar llamadas de forma automática
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Cantidad de teclas: 20
- Teclas de la base: Tecla de pager
- Hasta 10 horas de conversación
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Alcance: Campo abierto <300 m; interior <50 m
- Sujeción antideslizante: Patrón triangular
- Hasta 200 horas de tiempo en espera

## Sonido

- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 estándar
- HQ-Sound

## Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + iconos fijos

- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Ámbar

## Capacidad de la memoria

- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 10 últimos números
- Lista de llamadas: 20 entradas

## Alimentación

- Capacidad de la pila: 300 mAh
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Alimentación: CA 100-240V, 50/60Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

## Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

## Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: < 0,1 W / kg

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,304 kg
- Peso neto: 0,228 kg
- Peso tara: 0,076 kg
- EAN: 48 95185 63107 3

## Carga USB

- Sí



Fecha de publicación  
2017-08-17

Versión: 1.1.2

12 NC: 8670 001 47734  
EAN: 48 95185 63107 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Esta función requiere una suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Verifícalo con tu operador de red local para conocer más detalles.