

Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 sa
ugrađenim niskotoncem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Philips Wireless Home System
Maks. 620 W. Ugrađeni
niskotonac.
Jednostavna kalibracija prostorije



TAFB1

Napravljen za filmofile

Preпустите се префинјеном surround zvuku, одмах по отпакивању. Fidelio FB1 soundbar zvučnik omogućava da se zvuk prostire iznad i oko vas, za uzbuđljiv doživljaj. Tu je i mogućnost povezivanja sa drugim Fidelio komponentama kako biste dobili savršen zvuk kućnog bioskopa.

Besprekorno iskustvo

- Povezuje se sa vašim omiljenim uređajima koji podržavaju glasovne asistente
- 4K pass-through. HDR pass-through. HDMI ulaz.
- Kalibracija prostorije. Savršen Fidelio zvuk u svakoj prostoriji.
- Izvanredan za muziku

Novi detalji za filmove i muziku

- HDMI eARC. Uživate u punom efektu naprednih audio formata.
- Sertifikat IMAX Enhanced. Sveobuhvatajući zvuk od kojeg će vam se ubrzati puls.
- Philips bežični kućni audio sistem koji pokreće DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast.

Pružite zabavnim sadržajima zvuk kakav zaslužuju

- Izdvojeni centralni kanal za kristalno jasan dijalog
- 7.1.2 kanala. 620 W maks. (310 W RMS pri 1% THD)
- Dolby Atmos. Podignite uzbuđenje na viši nivo.
- Philips Fidelio FB1. Prirodni zvuk, bezvremeni dizajn

PHILIPS

Soundbar 7.1.2 sa ugrađenim niskotoncem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips Wireless Home System, Maks. 620 W. Ugrađeni niskotonac., Jednostavna kalibracija prostorije

Važne karakt.

Fidelio zvuk i dizajn



Fidelio FB1 soundbar zvučnik sa ugrađenim niskotoncem ispunjava svaku prostoriju uzbuđljivim efektima, bogatim filmskim temama i kristalno jasnim dijalogom. Ovaj soundbar takođe izgleda prelepo – sa presvlakom od Muirhead kože u boji antracita koja pravi kontrast u odnosu na finu metalnu mrežicu sa gornje i prednje strane.

7.1.2 kanala. 620 W maks.



Fidelio zvučnici prilagođene izrade – uključujući dva zvučnika usmerena nagore – omogućavaju da se zvuk prostire iznad i oko vas. Ugrađeni niskotonac dodaje dubinu najnižim tonovima. Prednji levi, prednji desni i centralni kanal imaju visokotonce postavljene između dva zvučnika srednjeg opsega, za kristalno jasan glas, vokale i surround zvuk.


Philips Wireless Home System



Ovaj Play-Fi kompatibilni Fidelio FB1 soundbar zvučnik omogućava vam da kreirate savršen zvuk kućnog bioskopa. Za nekoliko sekundi povežite soundbar na spoljni Fidelio FW1

niskotonac da biste dobili još veću dubinu zvuka za filmove i muziku. Za dodatno sveobuhvatajući doživljaj, dodajte uparene bežične zvučnike FS1 da biste kreirali konfiguraciju sa pravim surround zvukom.

Kalibracija prostorije

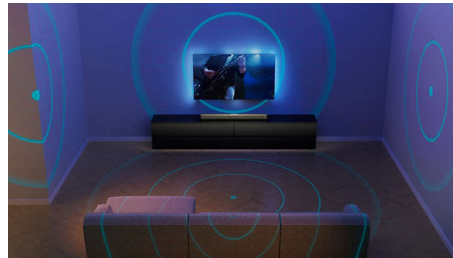

Bez obzira na oblik i veličinu prostorije, uvek možete da dobijete savršen Fidelio zvuk. Samo povežite priloženi mikrofoni, pa ga postavite na mesto gde sedite dok gledate televiziju. FB1 soundbar meri kako se zvuk kreće po prostoriji, pa inteligentno prilagođava izlaz svakog kanala kako bi se garantovao prefinjen surround zvuk.

Sertifikat IMAX Enhanced



Vaš Fidelio FB1 soundbar zvučnik ima sertifikat IMAX Enhanced, što znači da može da pruži doživljaj zvuka koji zaista parira neverovatnom IMAX osećaju veličine. Od eksplozija koje ubrzavaju puls do šapata od kojeg zastaje dah – osetite svaki trenutak filmova koji su originalno napravljeni za reprodukciju u IMAX bioskopima.

TAFB1/10

Dolby Atmos



Dobijate potpun Dolby Atmos doživljaj uz namenske, nagore okrenute zvučnike u FB1 soundbar zvučniku. Omiljeni filmovi i serije će zvučati zadivljujuće realistično dok zvuk struji iznad i oko vas. Kada gledate sadržaj koji ne podržava Atmos, soundbar zvučnik se prilagođava kako biste dobili najbogatiji mogući zvuk.

HDMI eARC

Uživajte u originalnom zvuku dok ste prepušteni uzbuđenju. Ovaj soundbar zvučnik FB1 ima podršku za HDMI eARC, brzu vezu koja vam omogućava da iskusite pun efekat naprednih audio formata, kao što su Dolby Atmos i DTS:X.

Izvanredan za muziku

Dopustite da numere koje volite ožive, dok prirodni Fidelio zvuk na najbolji način prenosi muziku koju strimujete. Topao, savršeno tempiran, sa bogatim basom i raskošnim detaljima u srednjim i visokim tonovima. Bez obzira na to da li je u pitanju Spotify Connect ili plejliste koje se strimuju preko usluga kao što su Amazon, Spotify, Deezer i Tidal.

Povezivanje sa glasovnim asistentima



Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko soundbar zvučnika. Više preferirate Siri? Ovaj soundbar zvučnik podržava Apple AirPlay 2, pa možete i nju da pitate. Pojačavajte muziku. Preskačite numere. Sve to slobodnih ruku.



Soundbar 7.1.2 sa ugrađenim niskotoncem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips Wireless Home System, Maks. 620 W. Ugrađeni niskotonac., Jednostavna kalibracija prostorije

Specifikacije

Zvuk

- Zvučni sistem: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Regulacije ekvilajzera: Filmovi, Muzika, Glas, Stadion, Uobičajeno
- Ukupno harmonijsko izobličenje: 1%
- Izlazna snaga sistema zvučnika: 620 W MAKS. / 310 W RMS
- Automatsko kašnjenje za sinhronizaciju zvuka i govora: preko HDMI EDID
- Automatska kalibracija prostorije
- Ručno kašnjenje za sinhronizaciju zvuka i govora: 0 do 200 ms
- Surround mod: Proširenje zvuka, Standardno, AI

Zvučnici

- Subwoofer tip: Integrisani subwoofer
- Broj zvučnih kanala: 7.1.2
- Broj niskotonaca: 2
- Prečnik niskotonca: 3,5"
- Opseg frekvencije niskotonca: 40–20.000 Hz
- Centralni drajveri: 2 punog opsega (L+D), 1 visokotonac
- Prednji drajveri: 4 punog opsega (L+D), 2 visokotonca (L+D)
- Drajveri okrenuti u stranu: 2 punog opsega (L+D)
- Drajveri usmereni nagore: 2 punog opsega (L+D)
- SPL (maks. jačina zvuka): 96 dB

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth: Prijemnik
- Bluetooth verzija: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za Multipoint (Multipair), Format prenosa: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IC port: IC repetitor
- Aux ulaz: Ne
- USB reprodukcija
- Optički ulaz x 1
- HDMI zaštita sadržaja: HDCP 1.4/2.3
- HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1
- Ulaz za mikrofonski x 1: za automatsku kalibraciju prostorije
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz
- HDMI ulaz x 1
- DLNA standard: Ne
- Veza za više zvučnika
- Tehnologija za više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija, DTS Play-Fi kućni bioskop
- Pametni dom: Implementiran Chromecast, Spotify Connect, Alexa podržana, Podrška za Apple AirPlay 2, Podrška za OK Google
- Verzija za HDMI: HDMI 2.1b (do 4K na 60Hz)

Podržani audio formati

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanala), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD zvuk visokog kvaliteta, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI ULAZ 1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanala), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD zvuk visokog kvaliteta, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2 kanala

Spoljna kutija

- Dužina: 137 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Širina: 22 cm
- Bruto težina: 18.5 kg
- Visina: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Neto težina: 14.2 kg
- Tarirana težina: 4.3 kg

Praktičnost

- Daljinski upravljač
- Tip displeja: 5-cifreni LED ekran sa 14 segmenata
- Noćni režim: Ne

Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

- LED indikator napajanja
- Napajanje glavne jedinice: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Aut. mirovanje
- Ekonomično stanje pripravnosti (isključen Wi-Fi)

Dimenzije pakovanja

- Visina: 17.5 cm
- Način pakovanja: Karton
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Širina: 135 cm
- Dubina: 20.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Bruto težina: 8.5 kg

TAFB1/10

- Neto težina: 7.1 kg
- Tarirana težina: 1.4 kg

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač (sa baterijom), Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet

Dizajn


- Boja: Crna
- Montiranje na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1200 x 73 x 125 mm
- Težina glavne jedinice: 7,2 kg

Video zapis

- HDR propuštanje: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K pass-through: Do 4K / 60p / YUV 4:4:4
- 3D propuštanje

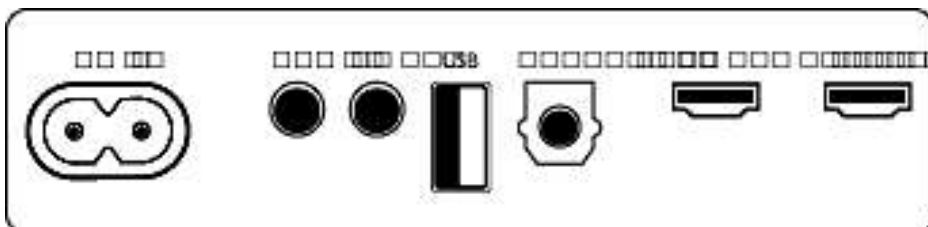

Datum izlaska 2024-04-18

Verzija: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

