


Philips Streamium  
Chaîne sans fil pour  
Android™



**Streamium**

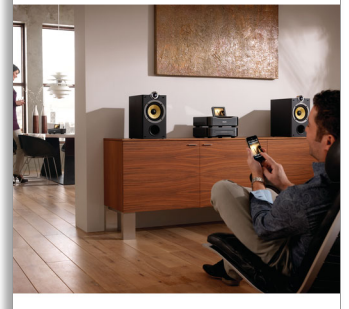

**WMS8080**



## Votre musique en haute fidélité dans toutes les pièces

### L'obsession du son

Profitez d'un son haute fidélité dans toutes les pièces avec Multiroom Music. Les enceintes ClariSound et le codec FLAC sans déperdition restituent fidèlement le son, pour vous offrir une scène sonore incroyablement étendue et une musique numérique compressée de qualité CD.

#### Toute votre musique sur un seul système sans fil

- Avec Multiroom Music écoutez vos morceaux dans toute la maison
- Disque dur 160 Go pour stocker jusqu'à 2 000 albums
- Connectez-vous pour explorer des milliers de stations de radio Internet
- Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC

#### Intensifiez votre expérience

- Écran tactile couleur pour une navigation simple
- Lit les formats DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG et JPG

#### Prêt pour la connexion

- Station d'accueil iPod/iPhone en option pour lire votre musique en toute simplicité
- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips

#### Performances sonores de qualité


- Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound
- Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS



**PHILIPS**

# Points forts

## Son hi-fi 2 x 50 W RMS/classe D

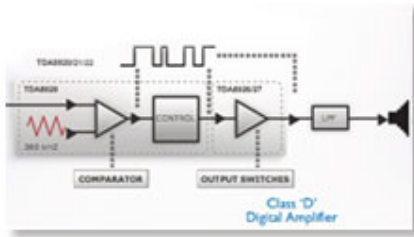


Amplification puissante et encombrement réduit ! Grâce à l'amplificateur numérique de classe D, votre pièce se remplit de votre musique préférée, avec une puissance de sortie de 2x50 W RMS. L'amplificateur convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant de produire le résultat final. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, et par-dessus tout une meilleure qualité de son. L'efficacité de cet amplificateur s'élève à 90 %, un taux bien supérieur à celui des amplificateurs AB traditionnels.

## Disque dur 160 Go/2 000 albums



Le disque dur de 160 Go de ce système audio Philips vous offre une très grande capacité pour stocker vos fichiers audio numériques PC/MAC : il accueille facilement jusqu'à 2 000 albums. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile sont enfin réunis.

## Multiroom Music

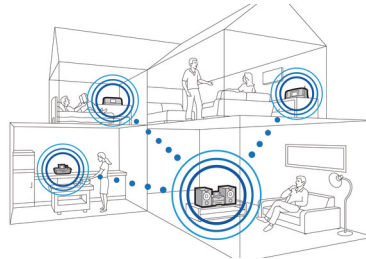

Écoutez vos morceaux favoris dans toute votre maison avec une qualité audio exceptionnelle. La fonctionnalité Multiroom Music vous permet d'écouter de la musique en streaming et sans fil grâce à votre système audio Philips Multiroom. Pour l'activer, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Multiroom Music lors de la lecture de votre chanson préférée : tant que vous restez connecté à la station de radio, vous pouvez profiter de votre musique et la partager sans vous embarrasser d'une configuration complexe. Partagez vos morceaux favoris avec vos amis et votre famille.

## Appli MyRemote



L'application Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre iPhone, iPod Touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits Audio Vidéo Philips en réseau. L'application reconnaît automatiquement votre lecteur de disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre système audio Streamium Philips connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Et si vous possédez plusieurs

produits Audio Vidéo Philips connectés en réseau, l'application vous permettra de passer de l'un à l'autre et de tous les contrôler séparément. Cette application gratuite a été inventée par Philips.

## Écran tactile couleur



L'écran tactile vous permet de commander votre appareil en appuyant simplement sur des boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les options de commande de l'appareil. L'écran tactile associe la technologie LCD à des capteurs de pression et un puissant microprocesseur numérique. Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de l'écran, le signal correspondant est envoyé au processeur et la commande est aussitôt exécutée.



### EISA Award 2011 - 2012

Le système WMS8080 diffuse votre musique dans toute la maison avec une qualité rare. Il vous permet

de diffuser du son de manière simultanée dans plusieurs pièces à partir de la station principale, en utilisant une variété de sources ainsi que le streaming DLNA à partir de votre ordinateur. Sans compter que vous pouvez stocker votre musique et vos photos sur son disque dur externe de 160 Go. L'écran tactile allié à des applications iPhone et Android spécialement conçues transforment l'expérience utilisateur, tandis qu'un amplificateur 2 x 50 W de classe D délivre un son d'une clarté exceptionnelle. Ce duo parfait sera de toutes vos fêtes !



# Caractéristiques

## Son

- Paramètres de l'égaliseur: Neutre, Réglage graves/aigus
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

## Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Grilles détachables pour enceintes
- Haut-parleurs intégrés: 2 (NP3700)

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt, Répétition, Lecture aléatoire
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable
- Compatible ID3-Tag
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Radio Internet

## Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Antenne: Dipôle FM
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11n), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP (MCI8080, NP3700), Serveur UPnP (MCI8080)
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D)
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Port USB
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune)
- Sortie vidéo - numérique: HDMI

## Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 160 ANG
- Type: Disque dur USB (externe)

## Pratique

- Type d'affichage: Écran tactile LCD
- Couleur du rétroéclairage: Blanc

- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Russe
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
- Alarmes: Alarme par buzzer, Alarme CD, Alarme HDD, Alarme radio, Mise en veille programmable
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Indications: Mode DIM

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

## Accessoires

- Disque dur USB de 160 Go (externe)
- Télécommande: 2 télécommandes 1 voie
- Piles: 4 piles AAA
- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Câble RCA (jaune/rouge/blanc), Antenne FM, Livret de garantie internationale
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe, polonais
- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe, polonais (sur le disque dur USB)
- Carte de garantie: Carte de garantie

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo, Suréchantillonnage vidéo

## Lecture de photos

- Affichage sur l'appareil: JPEG à partir d'un périphérique USB, Diffusion à partir d'un PC
- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: Picture CD pour TV

## Lecture vidéo

- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture à l'arrêt, Ralenti, Zoom
- Support de lecture: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/+RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD

## Alimentation

- Alimentation: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Adaptateur CA/CC: 110-240 V (NP3700)

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 180 x 319 x 282 millimètre



Date de publication  
2020-07-13

Version: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903  
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.