

飞利浦
DVD 播放机



DVP3110



轻松播放所有类型

您觉得外形大小重要吗？您有听过“简洁胜于繁琐”的理念吗？在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁琐！简简单单的装置，实实在在地播放任何光盘格式，这其中当然包括您的数码照片，而且兼顾它的画质，做到尽善尽美。

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 高品质模拟和数字音频输出
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- 支持 MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片

适合任何空间、各种生活方式

- 超薄设计，适合任意摆放

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 信噪比: 90 dB
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 dB
- 串音 (1 千赫): 70 dB
- 动态范围 (1 千赫): 80 dB
- 频率响应: 30 - 20 000 赫兹
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, DVD, DVD-Video
- 光盘播放系统: NTSC, PAL
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, CD-R/RW, MP3-DVD, WMA-CD
- 压缩格式: PCM, MP3, 杜比数字, WMA
- MP3 比特率: 32 - 256 kbps

静态照片播放

- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-



RW, Kodak Picture CD, Picture CD

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 幻灯片放映, 翻转照片, 旋转, 缩放

方便

- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

电源

- 功耗: 10 W
- 待机功耗: < 0.8 瓦
- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 遥控器, 用户手册, 保修单, 全球保修单

尺寸


- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 37 x 235 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 415 x 82 x 320 毫米

连接

- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出


产品亮点

192kHz/24 位音频 DAC

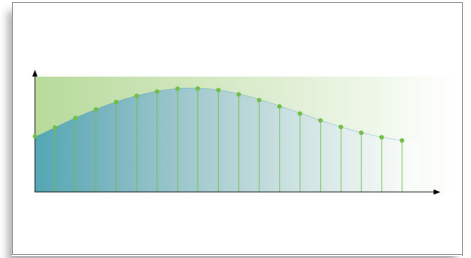

192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

逐行扫描

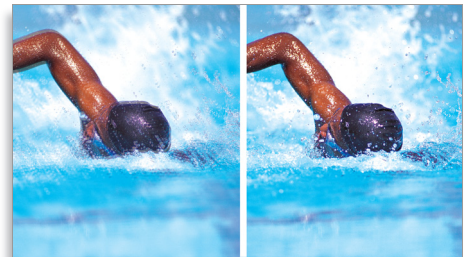

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

全能播放

可播放 MP3、WMA 和 JPEG, 在舒适的居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的方便性。



发行日期 2010-02-04

版本: 1.0.17

12 NC: 8670 000 27932
EAN: 87 12581 32093 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com