

Philips
Casque sans fil

Réduction active de bruit

Fin et léger
Appairage multipoint



TAH6506BK

Chaque instant, chaque jour.

Ce casque sans fil d'une finesse remarquable permet une concentration totale. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, la réduction active de bruit (ANC) vous plonge au cœur de la musique. Il facilite également une utilisation multitâche car il peut être appairé simultanément à deux appareils.

Pour le télétravail comme pour les trajets quotidiens

- Une charge de 15 minutes vous procure 2 heures d'autonomie supplémentaire
- Rangement facile. Pliage à plat et compact.
- Compatible avec un câble audio (prise jack 3,5 mm)
- Étui souple inclus

Design fin. Contrôle transparent.

- La musique avant tout. Réduction active de bruit
- Design circum-aural fin. Style distinctif.
- 30 heures d'autonomie. 25 avec l'option de réduction active de bruit.
- Connectivité multipoint Bluetooth®. Travaillez mieux.


Confort et légèreté pour la musique et les appels

- Puissants haut-parleurs en néodyme de 32 mm
- Commandes intégrées. Appels clairs.
- Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone

PHILIPS

Points forts

Réduction active de bruit

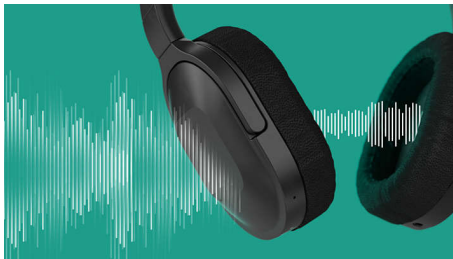


Vous voulez réduire le bruit lorsque vous êtes en déplacement ? Les micros internes situés dans les coques de ce casque circum-aural sans fil filtrent le bruit désagréable du moteur, pour que vous puissiez profiter de la musique que vous aimez.

Fin et léger

Les coques ovales et le cadre fin confèrent un style unique. La conception circum-aurale crée une isolation passive avec l'extérieur. Les haut-parleurs de 32 mm produisent des basses profondes et un son clair et détaillé.

Multipoint Bluetooth®

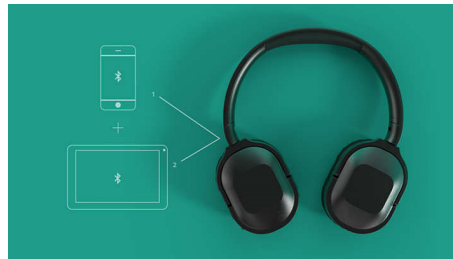

Simplifiez votre journée de travail. Ce casque sans fil peut être connecté à deux appareils Bluetooth® en même temps et basculer entre les deux selon vos besoins. Vous pouvez ainsi écouter de la musique depuis votre ordinateur portable et répondre à votre téléphone.

30 heures d'autonomie

Avec 30 heures d'autonomie par charge ou 25 heures avec la réduction active de bruit, ce casque supra-aural sans fil vous accompagne tout au long de la journée. Une charge complète dure 2 heures. S'il vous faut un peu d'énergie en plus, une charge de 15 minutes vous apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.

Contrôle et appairage faciles

Les boutons et le sélecteur sur les coques vous permettent de mettre en pause votre playlist, de répondre au téléphone, de régler le volume et de réactiver l'assistant vocal de votre

téléphone. Les appels sont clairs et agréables et vous pouvez appairer votre casque à deux appareils simultanément.

Rangement facile

Les coques pivotent pour se plier à plat, ce qui permet de les ranger dans le tiroir de votre bureau. Vous pouvez également les plier à plat et vers l'intérieur, de manière à créer un ensemble compact qui s'insère facilement dans l'étui souple fourni.

Étui souple inclus

Étui souple inclus

Puissants haut-parleurs en néodyme de 32 mm

Puissants haut-parleurs en néodyme de 32 mm

15 min pour 2 heures d'autonomie

Une charge de 15 minutes vous procure 2 heures d'autonomie supplémentaire

Compatible avec un câble audio

Compatible avec un câble audio (prise jack 3,5 mm)

Activez facilement l'assistant vocal

Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Impédance: 32 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 20 mW
- Sensibilité: 112 dB (1 kHz)
- Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Sans fil
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Cordon amovible
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Connexion multipoint
- Codec pris en charge: SBC
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®
- Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

- Longueur: 20.5 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 15.5 cm
- Poids brut: 1.086 kg
- Hauteur: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Poids net: 0.435 kg
- Poids à vide: 0.651 kg

Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Type de commande: Bouton

Alimentation

- Rechargeable
- Nombre de piles: 1 pièce
- Auton. conv.: 30 h
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 25 heure(s)
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 30 heure(s)
- Temps de charge rapide: 15 mins for 2 hrs
- Poids de la batterie (total): 7.08 g
- Capacité de la batterie (casque): 300 mAh
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.5 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 18.5 cm
- Profondeur: 4.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Poids brut: 0.293 kg
- Poids net: 0.145 kg
- Poids à vide: 0.148 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 19 cm
- Largeur: 16.5 cm
- Profondeur: 3.8 cm
- Poids: 0.145 kg

Accessoires

- Étui de transport: Housse souple, 1 pièce
- Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,2 m
- Guide de démarrage rapide
- Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm

Design

- Couleur: Noire
- Style de port: Arceau
- Conception pliable: Plat/Vers l'intérieur
- Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
- Ajustement auriculaire: Circum-aural
- Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

- Micro pour les appels: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

Fonctionnalités ANC

- Technologie ANC: FB
- ANC adaptative
- Micro pour ANC: 2 micros
- ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

- Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Prise en charge d'assistant vocal



Date de publication
2024-05-06

Version: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.