




Philips
Bluetooth®-
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle
Paristo- tai verkkovirtakäyttö

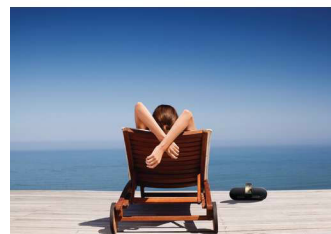

DS7530

Suunniteltu mukaan otettavaksi

tällä telakointikaiuttimella

Pienikokoinen DS7530/12-kaiutin kulkee kevyesti mukana, mutta se ei ole mikään höyhensarjalainen tehoissa. Se on suunniteltu mukaan otettavaksi ja toistaa uskomattoman tehokkaasti ääntä iPodista/iPhonesta langattomasti.

Häikäisevää äänentoistoa

- wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi
- DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
- Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Tyylikäs ja kompakti, mahtuu jokaiseen salkkuun

Todella kannettava ja monipuolinen

- Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
- Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

PHILIPS

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod 5. sukupolvi, Väri näyttöinen iPod

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: DockStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 tai uudempi
- Yli 7 000 Internet-radioasemaa: KYLLÄ
- 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
- Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston ohjaimet
- Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB, DSC-Normaali, Pop, Rock, Jazz, Klassinen
- Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö
- Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP
- Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
- Bluetooth-versio: 2,1

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- Neodyymi-magneettijärjestelmä: KYLLÄ

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, Akku
- Akkutyypit: AA-koko (LR6)
- Akkujen määrä: 4
- Käyttöaika akkuvirralla: 10 h

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 311 x 38 x 111 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 431 x 76 x 163 mm
- Tuotteen paino: 0,28 kg
- Paino pakattuna: 1,08 kg



Kohokohdat

wOOx-teknikka



wOOx-teknikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinjattelu. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementit ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitäajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

DBB (Dynamic Bass Boost) -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2015-06-02

Versio: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 08 71258 16524 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com