

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MP3

MCM390



Słuchaj muzyki MP3-CD tak jak lubisz najbardziej

Stylowa i niewielka, elegancko wykończona w drewnie zawiera w sobie niezwykłą moc. Dzięki estetycznemu połączeniu wydajności i podstawowych funkcji wystarczy usiąść i cieszyć się ulubioną muzyką.

Więcej muzyki, więcej radości

- 10 godzin muzyki z MP3-CD

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Moc muzyczna 2x15 W RMS / 2x30 W

Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыpanie
- Inteligentny magnetofon
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

To też brzmi wspaniale

- Eleganckie głośniki w drewnie

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety


10 godzin muzyki z MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwytadnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

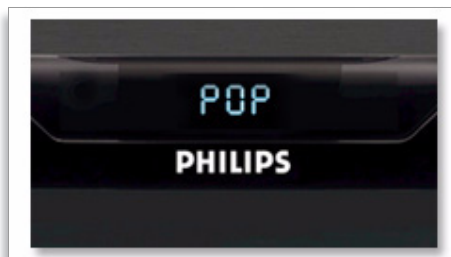

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwytadnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwytadnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x30 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Niskotonowy 4 cale, Wysokotonowy piezo, Odłączane osłony głośników

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszyś./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Obsługa znaczników ID3
- Sposób ładowania: Góra
- technologia magnetofonów kasetowych: Sterowanie cyfrowe
- Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja prędkości, Pełne automatyczne zatrzymywanie, Licznik taśmy

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD, Timer nagrywania z tunera, automatyczny poziom nagrywania

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

- RDS: Nazwa stacji, Radio Text, Zegar z funkcją RDS
- Pamięć stacji: 40
- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: Wejście liniowe
- Słuchawki: 3,5 mm
- Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Budzenie nagraniem z kasety, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Niebieska
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR.
- Pilot zdalnego sterowania: 21-przyciskowy

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 148 x 235 x 258 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 142 x 235 x 212 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 342 x 312 x 446 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 8,43 kg



Data wydania 2009-03-13

Wersja: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347
EAN: 87 10895 86363 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com