



Philips CarStudio
Lydsystem til bilen

- Bluetooth
- USB
- CD

CarStudio

CEM2220BT

Oplev live-musik i bilen

Besat af lyd

Nyd musik med flere kilder i bilen med Philips CEM2220BT. Lyt til din musik på mobilen, og modtag vigtige opkald via den indbyggede Bluetooth®-modtager. Det aftagelige frontpanel beskytter effektivt mod tyveri.

Nyd kvalitetslyd

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"
- DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
- Parametrisk equalizer med 2 bånd og 8 forudindstillede stationer
- Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse
- Indbyggede 50 W x 4 forstærkere giver en fantastisk lyd kvalitet

Design, der passer ind i enhver bil

- Høj kontrast-LCD giver perfekt visning
- Aftageligt frontpanel til tyverilås


Nem at anvende

- Indbygget Bluetooth-modtager til opkald og streaming af musik
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang
- Lydudgang til tilføjelse af forstærker

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Music Zone

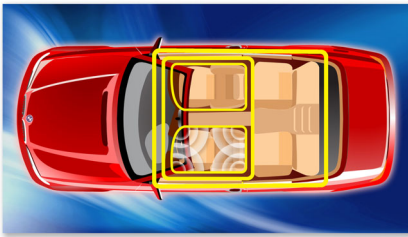

Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugere kan nemt skifte musiklyttestrøm fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyingsknap giver tre foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttestrøm, alene eller sammen med dine passagerer.

DBB dynamisk basforstærkning




Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgenivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende baser til enhver tid.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Gennemse efter mappe eller sang

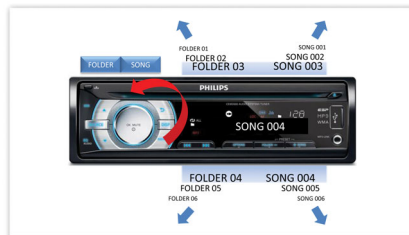

Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning - tryk på mappe/sang, drej lydstyrkekappen, og tryk for at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning,

maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen, diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Indbygget Bluetooth-modtager



Med den håndfri Bluetooth-funktion kan du bruge mobiltelefonen sikkert, mens du kører, og du behøver ikke at gå glip af vigtige opkald. Med den indbyggede Bluetooth®-modtager, kan du også nemt streamer dine musikfiler fra din telefon til bilens underholdningssystem.

Specifikationer

Display

- Type: Højkontrast-B/W-LCD (9 tegn)
- Tastoplysning: Rød
- Dæmpet lys i diskskuffen: Rød

Afspilningsmedie

- Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-flash-drev
- MP3 Link: til bærbar afspilning af MP3-musik
- Bluetooth-streaming af musik

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo, FM (OIRT)
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring
- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),
- RDS: Auto-frekvens, Nyheder og trafik, Programtype, Stationsnavn

Lyd

- Equalizer: 2-bånd
- Equalizer-indstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, MAX Sound, Music Zone
- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 21 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

Tilslutningsmuligheder

- Forforstærkerudgang: 1 par RCA (V/H)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri
- Bluetooth-version: 2.0+EDR
- Direkte forbundet input til fjernbetjening

Sikkerhed/tyverisikret

- Frontpanel: Aftagelig

Tilbehør

- Brugervejledning: Hollandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk

Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Kabinet: 1 Din



Udgivelsesdato
2013-05-20

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01409
EAN: 87 12581 68181 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com