



Philips Schnurloses Telefon

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.
Freisprechen

B1851B

Freisprechen

Hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Ein echtes Plug & Play-Gerät mit einem benutzerfreundlichen Menü und integriertem Anrufbeantworter – es war noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

Einfach und gut

- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Menü in mehreren Landessprachen
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft*
- Bis zu 14 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

PHILIPS

Besonderheiten

Erweiterte Soundtests




Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

Optimierte Antennenausrichtung

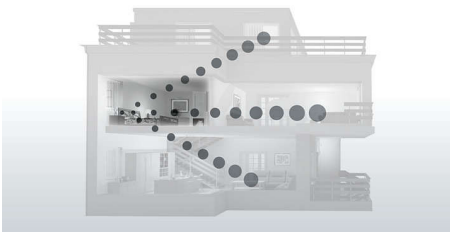

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher –

sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

4,1 cm (1,6") grafisches Display

Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Menü in Landessprachen



Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

Programmierbare Hotkeys



Noch nie war es so einfach, wichtige Personen anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen Sie nie wieder ihre Nummer heraussuchen. Sie können bis zu 2 Tasten für Sofortanrufe programmieren.

Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

Bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit



Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter

Daten

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Signalstärkeanzeige
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Klingeln an der Basis
- Bis zu 140 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Im Freien $\leq 300\text{ m}$; in Räumen $\leq 50\text{ m}$
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur
- Bis zu 14 Stunden Gesprächszeit

Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: $\leq 0,75\text{ W}$

Verpackungsmaße

- Höhe: 13,6 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 18,5 cm
- Tiefe: 8 cm

- Höhe: 5,4 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 71442 0
- Breite: 7,3 Zoll
- Bruttogewicht: 0,428 kg
- Tiefe: 3,1 Zoll
- Nettogewicht: 0,325 kg
- Bruttogewicht: 0,944 lb
- Nettogewicht: 0,716 lb
- Eigengewicht: 0,103 kg
- Eigengewicht: 0,227 lb

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 2 Symbolen
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: LED (hellgelb)
- Lautsprecher an der Basisstation
- Bedienung des Anrufbeantworters: über Basisstation und Mobilteil

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Umweltfreundliches Design

- Voller ECO-Modus (NEMO)
- ECO+

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 71442 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com