

飞利浦
蓝光光盘播放机



BDP7500



设计和性能，完美展现

沉醉于 BDP7500 多层面的纯粹感官体验之中。它采用真正的铝材制造，可为您提供优质的影音体验，赋予电影和音乐以新的生命力。精致的触控键带给您无可挑剔的享受。

更丰富的视觉享受

- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕
- 播放蓝光光盘，全高清 1080p 分辨率展现清晰画面
- 24 fps 帧速率 1080p 带来影院级画面效果
- DivX® Ultra 可增强 DivX® 媒体文件的播放效果
- 将 DVD 的视频像素提升至 1080p 并通过 HDMI 接口输出，可呈现接近高清的画面

更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声


更投入的娱乐体验

- 触敏控件，访问变得轻松流畅
- BD-Live（规格 2.0）让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- 欣赏所有来自 CD 和 DVD 的电影和音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- AVCHD 让您可以在电视上尽情欣赏高清摄像机视频

PHILIPS

产品亮点

字幕移动

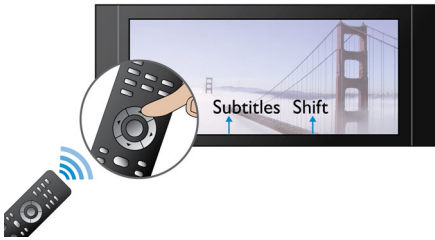


字幕移动是一种增强功能，它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上，字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕，用户必须更改显示宽高比，这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能，用户可以在保持正确显示宽高比的同时，让字幕显示在屏幕上的最佳位置。

播放蓝光光盘

蓝光光盘能够传输高清数据，以及 1920 x 1080 分辨率的全高清画面。细节跃然屏上，画面栩栩如生，移动影像更加流畅，图像变得如水晶般清澈。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而可带给您身临其境的超真实音响体验。此外，由于蓝光光盘的高存储容量，它还可以内置一系列的互动功能。播放期间无缝导航以及弹出菜单等其它新颖的功能将家庭娱乐带入了全新的境界。

Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术

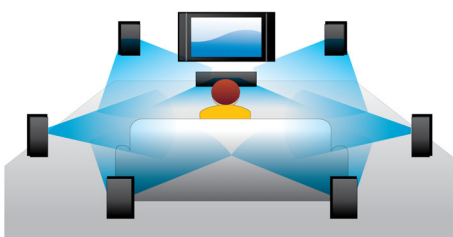

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声效果。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

BD-Live (规格 2.0)



BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧

24 fps 帧速率 1080p



24 帧每秒的视频可将真正的影院体验带到您家中。原始的胶片也是以这种帧速率录制的，因此它能提供真正独特的氛围和画面效果。飞利浦蓝光光盘播放机可直接呈现 24fps 的影像效果，从而带来令您惊叹的影院级高清画面。

DVD 视频像素提升



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以高清分辨率欣赏标准清晰度的 DVD 电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描

(在“1080p”中以“p”表示) 消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

DivX Ultra



DivX Ultra 将 DivX 播放与集成字幕、多音频语言、多轨道和菜单综合为单一的便捷文件格式。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。



规格

图片 / 显示

- 宽高比：21:9, 16:9, 4:3
- 画面效果增强：高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升
- D/A 转换器：12 比特 / 150 兆赫

视频播放

- 播放媒介：BD 视频, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘
- 压缩格式：H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- 光盘播放模式：标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 慢进, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 视频增强：Deep Color, x.v. 色彩, 视频像素提升, 逐行扫描
- 蓝光区域码：C
- DVD 区域码：: 6

声音

- 声音系统：DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS, 杜比数字
- 信噪比：105 分贝
- 动态范围 (1 千赫)：100 分贝
- 频率响应：100 赫兹
- D/A 转换器：24 位, 192 千赫

音频播放

- 播放媒介：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘
- 压缩格式：DTS, 杜比数字, MP3, PCM, WMA

播放数码照片

- 播放媒介：USB 闪存盘, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW

- 图像压缩格式：JPEG
- 画面效果增强：高清分辨率, 幻灯片放映, 旋转, 缩放

连接

- 背面连接：HDMI 输出, 分量视频输出, 光纤输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 7.1 声道输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网
- 前接 / 侧接：USB 2.0

便利性

- 操作简易：触控按钮
- EasyLink (HDMI-CEC)：单键式播放, 单键式待机
- 儿童保护：儿童锁
- 屏幕显示语言：简体中文, 中文
- BD-Live (1GB 内部存储)

附件

- 随附的附件：音频 / 视频电缆, 用户手册, 快速入门指南, 产品注册卡, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册：中文, 简体中文

功率

- 电源：220-240 伏, 50/60 Hz
- 功耗：22 瓦
- 待机功耗：0.25 瓦

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
509 x 118 x 285 毫米
- 重量 (含包装)：3.60 千克
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
435 x 55.7 x 245 毫米
- 产品重量：2.85 千克



发行日期 2016-05-20

版本：2.2.1

12 NC: 8670 000 58131
EAN: 87 12581 51506 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com