

Philips  
DVD-lejátszó

DVP3111



## Bármilyen lemez lejátszása, és bármilyen formátum olvasása

Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- MP3 és WMA lejátszása, JPEG-formátumú digitális fényképek megjelenítése
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához

### A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében


### Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

# PHILIPS


# Fénypontok

## DivX tanúsítvánnyal rendelkező

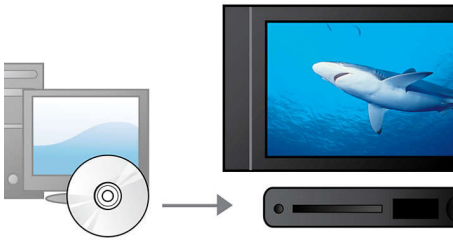


A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen.

## 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

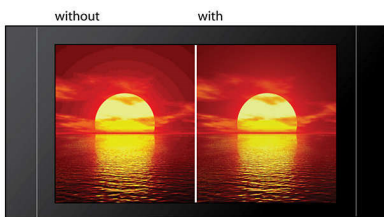

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

## 192 kHz/24 bites audió DAC

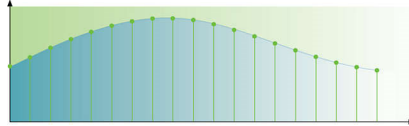

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

## Analóg és digitális audiokimenetek




Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz

## Ultravékony kialakítás



Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

## Minden lejátszható

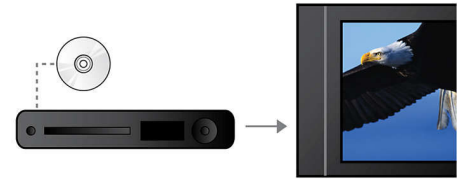


Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.


## Minden lejátszható

Játsza le MP3, WMA és JPEG fájljait, és élvezze a médiafájlok megosztásának kényelmét a TV készülékén vagy házimozsi rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

## Képernyő kitöltése



Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.



# Műszaki adatok

## Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 90 dB
- Jel-zaj viszony: 100

## Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekezár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, görög, magyar, orosz, spanyol, török, cseh, Polish (Polirozás)

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

## Méretek

- Csomag mélysége: 285 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,4 kg
- Csomag magassága: 80 mm

- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 400 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,3 kg

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

## Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 4.0.6

EAN: 87 12581 50490 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)