



„Philips“ 2000 series
DVD leistuvas

„DivX Ultra“
„ProReader Drive“



DVP2800

Mėgaukitės viskuo - iš DVD

Jūsų svajonių leistuvas, išsiskiriantis neprikaištingos kokybės tikrovišku vaizdu ir galimybe leisti beveik bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvas DVP2800 – mėgaukitės filmų ir muzikos teikiamomis pramogomis.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams
- 192kHz/24 bitų garsas DAC padidina analogiško garso išvestį
- Aukštos kokybės išvestys analogiškam ir skaitmeniniam garsui
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą
- Sumanusis paveikslėlis siūlo personalizuotų vaizdų nustatymus

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui
- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu

PHILIPS

Ypatybės

„DivX Ultra Certified“




DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

Multimedija DivX


Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas

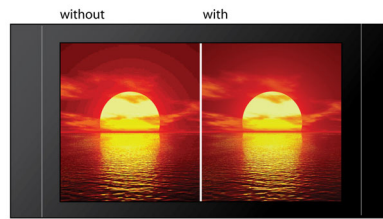

12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės skaitmeninio signalo į analoginį keitiklis, kuris išsaugo kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai naudojami dideli ekranai ir projektoriai.

192kHz/24 bitų garsas DAC

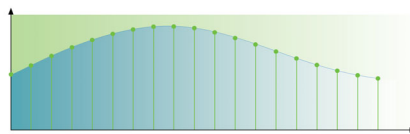


192KHz suteikia originalaus garso nuokrypio tikslumą. Kartu su 24 bitų skiriamąja geba užfiksuojama daugiau informacijos iš pradinio analogiško garso bangos, perteikiant sodresnį garso atkūrimą.

„ProReader Drive“



„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibraižo, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklų, kad jie buvo sugadinti. Naudodamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokį vaizdo formatą, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgiate, tikrai gros.

„Screen Fit“



Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. Trikdančios juodos juostos viršuje ir apačioje yra pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgaukitės filmu visame ekrane

Specifikacijos

Rinkmenos formatas

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, „Kodak“ vaizdo diskas, SVCD, VCD

nejudančių vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatas: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, išdidinimas

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 8–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, PCM, WMA
- WMA sparta bitais: 32–192 kbps

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 8 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo

režimu: < 0,5 W

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: > 100 dB
- Perėjimas (1kHz): > 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 90 dB
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 85 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Priedai

- Pridedami priedai: AAA baterija (x1), AV-SCART laidas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapelis, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Produktas (P x A x G): 270 x 37,5 x 201 mm
- Gaminio svoris: 1 kg
- Pakuotė (P x A x G): 316 x 77 x 280 mm
- Svoris su pakuote: 1,38 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67073 3
- Bendras svoris: 1,3 kg
- Outer carton (L x W x H): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Grynas svoris: 1 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,3 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- EAN: 87 12581 67073 3
- Bendras svoris: 1,3 kg
- Grynas svoris: 1 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 0,3 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 27 x 21 x 3,3 cm
- Svoris: 0,89 kg



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 6.1.7

12 NC: 8670 000 98565
EAN: 08 71258 16707 33

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com