

Philips
система развлечений с
док-станцией



DC146

Слушайте музыку с iPod с Hi-Fi звучанием

Воспроизведение и зарядка iPod

DC146 подарит вам превосходное качество звучания музыки с iPod. Просто подключите плеер iPod и наслаждайтесь любимой музыкой. Кроме того, DC146 обеспечивает быструю и точную настройку за счет 20 предустановок.

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно
- Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства
- Один пульт ДУ для системы и iPod

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение и зарядка iPod



Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW



Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные


диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

20 цифровых предустановок

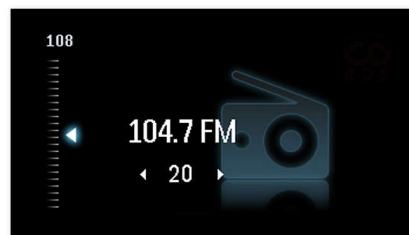

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой

радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

3 Вт (RMS)



Общая выходная мощность системы составляет 3 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Один пульт ДУ



Один пульт ДУ для системы и iPod



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 3 Вт (RMS)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Основная АС: 3" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Несъемная гибкая FM-антенна, Антенна AM
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал CD
- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW диапазонов, Пульт ДУ, Инструкция по

- эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке
- Пульт ДУ: 24-х кнопочный пульт ДУ
- База: Зарядная база и адаптеры для iPod

Размеры

- Глубина упаковки: 326 миллиметра
- Ширина устройства: 148 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,2 кг
- Высота упаковки: 270 миллиметра
- Высота устройства: 233 миллиметра
- Ширина упаковки: 370 миллиметра
- Глубина устройства: 216 миллиметра
- Глубина основной АС: 152 миллиметра
- Ширина основной АС: 134 миллиметра
- Высота основной АС: 230 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod classic



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.0.5

EAN: 87 12581 36590 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com