


Philips
Sistem Home Theater
wireless

HTS5000W



dts
Digital Surround

DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II



500w
Total Power



Experimentați tehnologia wireless

Acest sistem elegant și compact redă practic orice disc cu sunet surround de înaltă calitate - Dolby, DTS sau SACD. Relaxați-vă și pătrundeți în universul muzicii și al filmului, în propria dvs. casă.



Performanțe audio și video ireproșabile

- Procesare video pe 12 biți/108Mhz pentru imagini clare, naturale
- Scanarea progresivă PAL & NTSC oferă imagini de o claritate ireproșabilă
- Tweeterle Conical Dome îmbunătățesc sunetul SACD la frecvențe înalte

Redă toate formatele

- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Muzică: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW și Windows Media™ Audio
- Diapozitive (JPEG) muzicale

Comoditate totală

- Boxe posterioare wireless - mai puține cabluri întinse prin cameră
- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Upsampling video

Sunet

- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Setări egalizator: Acțiune, Clasic, Concert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Răspuns în frecvență: 30 - 20.000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4x75 W (față + surround), 2x100 W (centru + subwoofer)
- Coeficient semnal/zgomot: >95 dB
- Caracteristici superioare sunet: Amplif. digital clasa "D", Dynamic Bass Enhancement
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, Stereo
- Putere totală sunet (RMS): 500 W

Boxe

- Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
- Interval de frecvențe satelit: 120-20.000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Tweeter dome conic de 1", Woofer full range de 3"
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Interval de frecvențe central: 120-20.000 Hz
- Impedanță difuzor central: 3 ohm
- Driver difuzor central: Tweeter dome conic de 1", Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-120 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3, I I, DivX 4.x, DivX 5.x
- Medii de redare: Discuri audio de 80 mm + 120 mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, CD cu imagini, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, CD Text, Mod Noapte, PBC, Repetare, Reluare redare de la oprire
- Tip încărcător: Slot
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Medii de redare: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, SACD multi-canal, SACD stereo
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Medii de redare: CD cu imagini
- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Rotire, Prezentare cu redare MP3
- Prezentare: cu muzică (MP3)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă AM, Antenă FM
- Reglare automată digitală
- Memorare automată
- Număr de canale presetate: 20
- RDS: Nume post de radio
- Mărci de tunere: FM Stereo, MW

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Alte conexiuni: AUX in, Ieș. vid. Comp. - Progr., Ieș. video Composite (CVBS), Intrare coaxială digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Antenă FM, Line out, Antenă MW, S-Video out, SCART I (CVBS,S-video/RGBout)

Confort

- Telecomandă: Multi-funcțional
- Telecomandă: 3139 2587 0141

Accesorii


- Accesorii incluse: Boxă centrală 1x, Subwoofer 1x, 2 boxe satelit frontale, 2 boxe satelit posterioare, Cablu de alimentare CA, Baterii pentru telecomandă, Antenă FM/MW, Ghid de utilizare rapidă, Telecomandă, Cablu SCART, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Receiver wireless

Dimensiuni

- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 225 x 94 x 75 mm
- Greutate boxă centrală: 0,78 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 547 x 310 x 539 mm
- Dimensiuni receiver (L x Î x A): 210 x 55 x 185 mm
- Greutate receiver: 0,9 kg
- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 54 x 324 mm
- Greutate set: 3 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 360 x 340 x 130 mm
- Înălțime subwoofer: 3,92 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 94 x 175 x 65 mm
- Greutate boxă surround: 0,7 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 13,8 kg

Alimentare

- Alimentare: 200-240 V, 50Hz
- Consum în stare de repaus: < 0,5 W

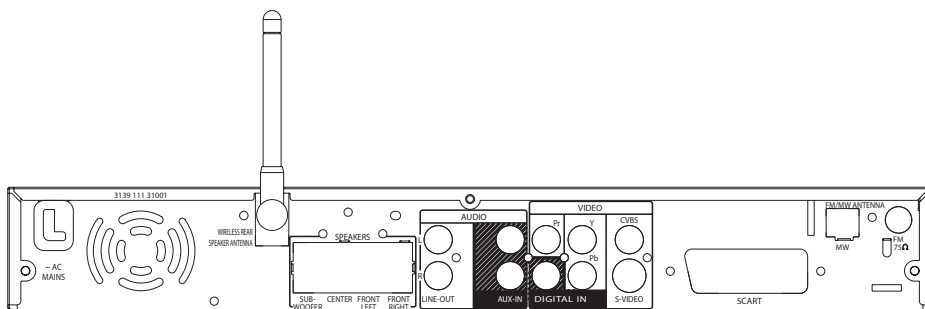



Caracteristici principale produs

Convertor D/A pe 12 biți/108Mhz

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Scanare progresivă PAL & NTSC

Scanarea progresivă dublează rezoluția verticală a imaginii, oferind o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, cu rezoluție maximă.

Tweetere cu dom conic

Tweeterele Conical Dome îmbunătățesc sunetul SACD de înaltă frecvență prin redarea tuturor nuanțelor și inflexiunilor utilizând o membrană extrem de ușoară și rigidă din LEXAR. Aceasta permite tweeterelor să difuzeze o gamă largă de frecvențe audio. Forma conică specială a reflectorului parabolic asigură o distribuire optimă a frecvențelor și, în consecință, redarea unor sunete acute extrem de clare și detaliate și o percepție de ansamblu a sunetului mult mai echilibrată.

Filme multi-format - DivX, MP4

Redarea multi-format vă permite să redați majoritatea formatelor de disc, pentru compatibilitate maximă și un spectacol vizual desăvârșit.

Muzică: SACDWindows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a auditei.

Diapozitive muzicale

Amuzați-vă cu familia și prietenii uitându-vă la fotografii! Prezentați diapozitive pe un fundal muzical. Acest produs Philips poate reda simultan imagini JPEG și muzică în format MP3. Asigurați-vă că fișierele MP3 și imaginile sunt stocate pe același suport. Selectați melodiile preferate și prezentați diapozitivele în format JPEG.

Boxe posterioare fără fir

Boxele posterioare wireless vă oferă modularitate și mobilitate în amplasarea lor. Dezvoltate cu ajutorul unei tehnologii care elimină interferențele, boxele wireless furnizează un sunet surround absolut, fără inesteticele cabluri de conectare.

USB Direct

Conectați dispozitivul la portul USB al DVD-ului Philips pentru a reda direct muzica și fotografiile digitale stocate. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.



Data apariției 2007-08-04

Versiune: 1.0

12 NC: 9073 100 12493
EAN: 87 10895 90780 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com