


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

FWP2000

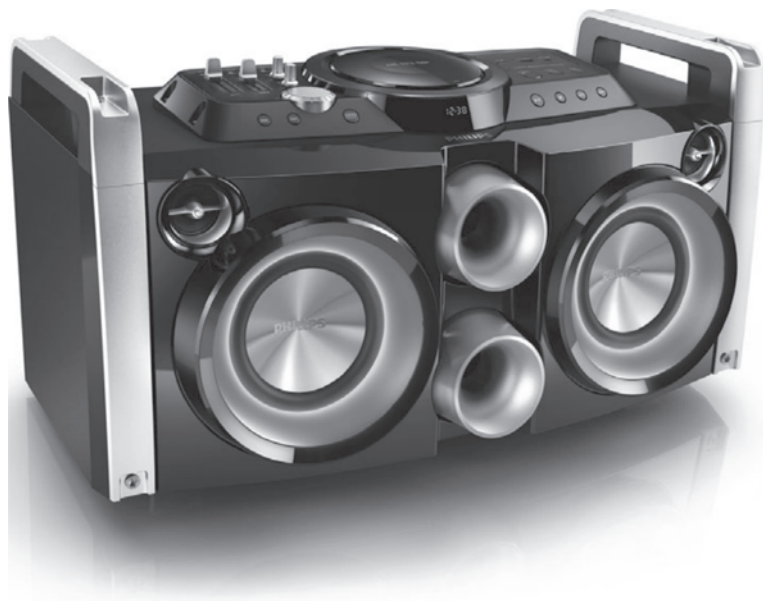

Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi	3	8. Informācija par precī	18
Drošība.....	3	Specifikācijas.....	18
Ievērībai.....	5	USB atskaņošanas saderīguma informācija	18
2. Jūsu mini Hi-Fi sistēma	6	Atbalstītie MP3 disku formāti	19
Ievads.....	6	Apkope	19
Iepakojuma saturs	6		
Galvenās ierīces pārskats	7		
Tālvadības pults pārskats	8		
3. Darbības uzsākšana	9		
Tālvadības pults baterijas aktivizēšana	9		
Barošanas padeves pievienošana	9		
Ieslēgšana	9		
4. Atskaņošana.....	11		
Atskaņošanas vadība	11		
Atskaņošana no diska.....	11		
Atskaņošana no USB	11		
Atskaņošanas iespējas	11		
5. Radio klausīšanās	13		
Radiostaciju noregulēšana	13		
Radiostaciju saglabāšana	13		
Saglabāto radiostaciju klausīšanās.....	13		
6. Skaņas regulēšana	14		
Skaļruņu skaļuma regulēšana.....	14		
Skaņas efekta izvēle.....	14		
Audiosignāla izvades režīma izvēle	14		
7. Citas funkcijas	15		
Ārējas audioierīces klausīšanās	15		
Runāšana vai dziedāšana caur Hi-Fi sistēmu	15		
Diska kopēšana	16		
Vienlaicīgās atskaņošanas izbaudīšana	16		
Dekoratīvā apgaismojuma regulēšana	17		

1. Svarīgi

Drošība

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVĒRT; BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEŅĒMIET IERĪCES KORPUSU (VAI AIZMUGURĒJO PANELI). IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV DETALU, KURU APKOPI VAI REMONTU VĒRĒTU VEIKT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES APKOPI UN REMONTU UZTICIET TIKAI KVALIFICĒTAM SERVISA CENTRA PERSONĀLAM.)



“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītnieku drošības labad nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.



Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērš jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, elektrības vada kontaktakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktlīdzdā.

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet lietošanas instrukciju.
2. Saglabājiēt lietošanas instrukciju.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.

4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
7. Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uztādiēt ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Novietojiet elektrības vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.
11. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdū. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamām savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Atvienojiet šo ierīci no elektrības padeves pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
13. Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektrības vads vai kontaktakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai tikusi pakļauta mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
14. **BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu** – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī mantas vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei +/-.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u.tml.).

- Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.

15. Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces u.tml.).
17. Ja atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā!

Pārkaršanas risks!

- Nekādā gadījumā neuzstādi ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstāji ierīci vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegtu ierīces ventilācijas atveres.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Novietojiet ierīci uz gludas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet ierīci uz citām elektroiekārtām.
- Lietojiet ierīci tikai iekštelpās. Pasargājiet to no ūdens un mitruma iedarbības, kā arī novietojiet ar šķidrumiem pildītu priekšmetu tuvumā.
- Sargājiet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā:

- Klausoties austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Ierīces skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes bojājumus pat veselām personām. Augstākie decibeli ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas dzirdes traucējumus.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes “komforta līmenis” pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmeņiem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet “normāls”, patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, neregulējiet skaņas skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Neregulējiet skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kropļojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat “drošā” skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Izmantojiet savu aparātūru saprātīgi un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādas prasības:

- Klausieties dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu. Nelietojiet austiņas, vadot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar divriteni, vizinoties ar skrituldieli utt. Tas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu un daudzās valstīs ir aizliegts.

Ievēroībai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un par to var saukt pie kriminālatbildības. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvēlējies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargloksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:

**1. KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMS**

II klases ierīces simbols:



Šī ir II klases ierīce ar divkārtu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

2. Jūsu mini Hi-Fi sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

levads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties skaņu ierakstus no diskkiem, USB atmiņas ierīcēm vai ārējām audioierīcēm;
- klausīties FM radiostacijas;
- deklamēt vai dziedāt mikrofona, atskaņojot skaņu šīs ierīces skaļruņos.

Jūs varat bagātināt atskaņojamo skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Dinamisko basu pastiprinājumu (DBB);
- Digitālo skaņas kontroli (DSC);
- Basa un diskanta regulējumiem;
- Max Sound (maksimālo skaņu) enerģētiskākam skaņējumam.

Šī Hi-Fi sistēma atbalsta šādus multivides formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- Tālvadības pults (ar bateriju);
- Barošanas vads;
- FM antena;
- Lietošanas instrukcija;
- Īsā lietošanas pamācība.

Galvenās ierīces pārskats

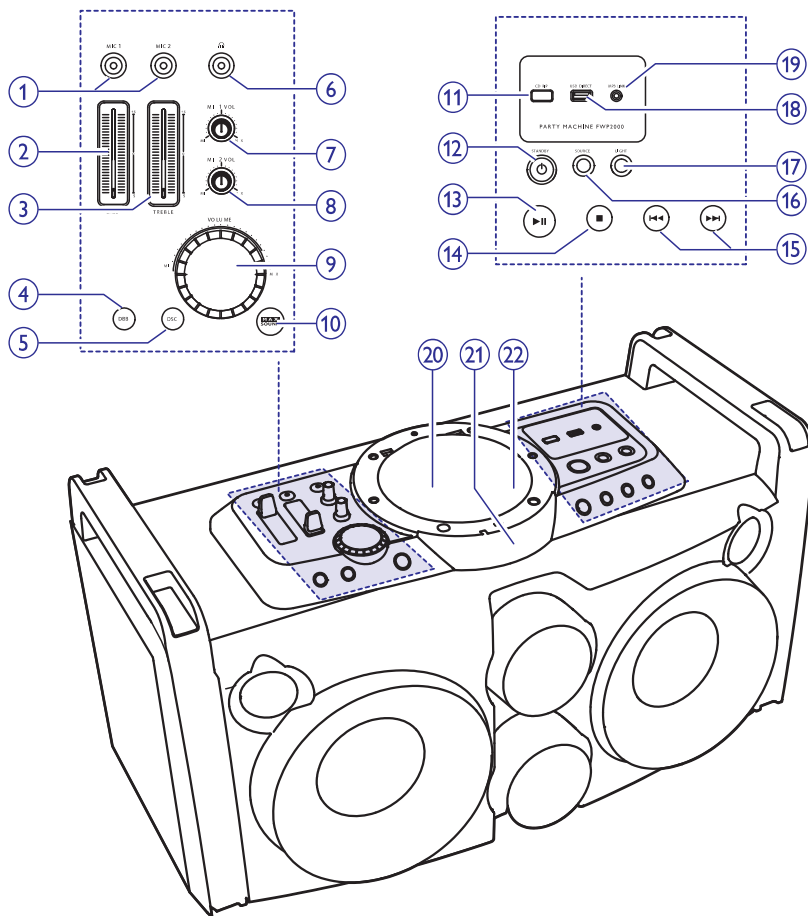

1. MIC 1/MIC 2 (Mikrofons 1/Mikrofons 2)

- Līdzdas mikrofonu pievienošanai.

2. BASS (Bass)

- Regulēt pievienotā mikrofona basu (amplitūda: -5 līdz +5).

3. TREBLE (Diskants)

- Regulēt pievienotā mikrofona diskantu (amplitūda: -5 līdz +5).

4. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt/izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

5. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Izvēlēties kādu no noklusējuma skaņas iestatījumiem.

6. MAX SOUND (Maksimālā skaņa)

- Ieslēgt/izslēgt enerģētiskāku skanējumu.

7. Skaļuma regulēšanas slēdzis

- Regulēt skaļumu skaļruņos.

8. MIC 2 VOL (2. mikrofona skaļums)

- Regulēt MIC 2 līdzgai pievienotā mikrofona skaļumu.

9. MIC 1 VOL (1. mikrofona skaļums)

- Regulēt **MIC 1** ligzdai pievienotā mikrofona skaļumu.

10.

- Ligzda austiņu pievienošanai.

11. CD RIP (Diska kopēšana)

- Kopēt dziesmas no CD uz USB atmiņas ierīci.

12. STANDBY (Gaidstāve)

- Ieslēgt ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

13.

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

14.

- Apturēt atskaņošanu.
- Apturēt diska kopēšanu.
- Apturēt radiostaciju saglabāšanu.

15.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska ietvaros.
- Regulēt radiostācijas frekvenci.

16. SOURCE (Avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: DISC (disku), USB, FM vai MP3 savienojumu.

17. LIGHT (Apgaismojums)

- Kad ierīce ir ieslēgta, nospieš, lai regulētu skaļruņu dekoratīvo apgaismojumu.

18. USB DIRECT (USB savienojums)

- Pievienot USB atmiņas ierīci.

19. MP3-LINK (MP3 savienojums)

- Savienojums ārējās audioierīces pievienošanai.

20. Diska nodalījums


21. Displejs

- Attēlot aktuālo statusu.

22. PUSH (Nospieš)

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

Tālvadības pults pārskats

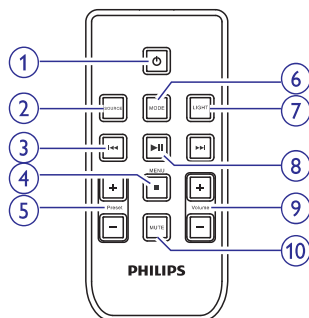

1.

- Ieslēgt ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. SOURCE (Avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: DISC (disku), USB, FM vai MP3 savienojumu.

3.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska ietvaros.
- Regulēt radiostācijas frekvenci.

4. MENU/ (Izvēlne/Apturēt)

- Apturēt atskaņošanu.
- Apturēt diska kopēšanu.
- Apturēt radiostaciju saglabāšanu.

5. Preset +/- (Radiostaciju atmiņa)

- Izvēlēties starp atmiņā saglabātajām radiostacijām.

6. MODE (Režims)

- Izvēlēties atkārtotas atskaņošanas/ataskaņošanas jauktā secībā režīmus.
- Noregulēt radiostācijas.

7. LIGHT (Apgaismojums)

- Kad ierīce ir ieslēgta, nospieš, lai regulētu skaļruņu dekoratīvo apgaismojumu.

8.

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

9. Volume +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļruņu skaļumu.

10. MUTE (Klusums)

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Ja jūs sazināsit ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Tālvadības pults baterijas aktivizēšana

! Uzmanību


- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Ierīces bojājumu risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet no tās bateriju.

Pirmajā lietošanas reizē:

- Izņemiet aizsardzības plāksnīti, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Tālvadības pults baterijas nomaiņa:

1. Atveriet baterijas nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2025 tipa bateriju, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

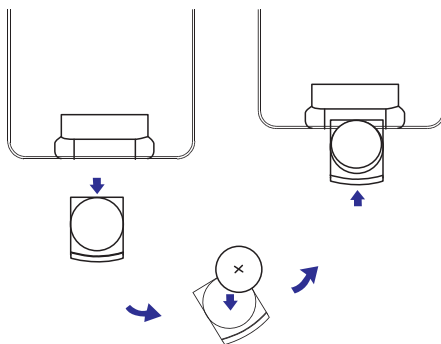


Barošanas padeves pievienošana

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces barošanas vada kontaktakšas norādītajam spriegumam.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot ierīci no elektrības, izvelciet kontaktakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz vada!


≡ Piezīme

- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

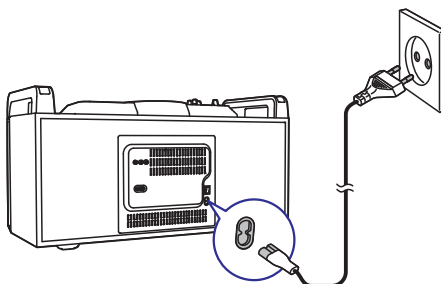

- Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu pie:
 - līdzdas ~AC IN ierīces aizmugurē;
 - elektrotīkla sienas rozetes.

Ieslēgšana

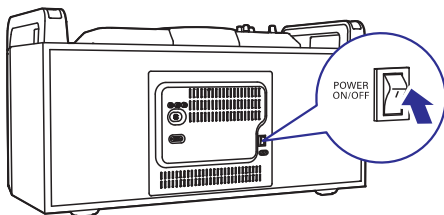

1. Pārslēdziet slēdzi **POWER ON/OFF** uz ierīces aizmugurējā paneļa pozīcijā **I**.
2. Nospiediet taustiņu .
↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā izvēlētajā atskaņošanas avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
↳ Displeja fona apgaismojums izdziest.

4. Atskaņošana

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanu ir iespējams kontrolēt ar šādām darbībām:

Funkcija	Darbība
Apturēt atskaņošanu	Nospiediet taustiņu MENU/■ .
Pauzēt/atsākt atskaņošanu	Nospiediet taustiņu ▶▶ .
Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu	Nospiediet taustiņu ◀◀/▶▶ .
Atskaņošanas laikā meklēt uz priekšu/atpakaļ	Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu ◀◀/▶▶ , tad atlaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Atskaņošana no diska



Uzmanību

- Nekad nepieskarieties diskam, kas turpina griezties!



Piezīme

- Pārliecinieties, vai disks satur atskaņojamu audiosaturu.


1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet **PUSH**, kas atrodas uz ierīces priekšējā paneļa, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet CD/MP3 disku ar apdrukāto pusi uz augšu, tad vēlreiz nospiediet **PUSH**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
 - ↳ Displejā uz brīdi parādās **[READING]** (lasa), pēc tam automātiski sākas atskaņošana.

Atskaņošana no USB



Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu.

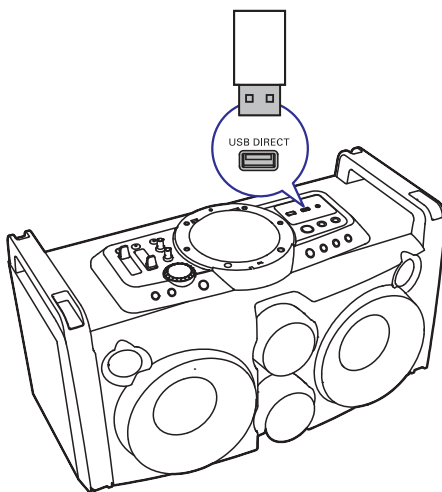

1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci ligzdā **USB DIRECT**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
 - ↳ Displejā uz brīdi parādās **[READING]** (lasa), pēc tam automātiski sākas atskaņošana.

Atskaņošanas iespējas

Atkārtošana un atskaņošana jauktā secībā

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, lai izvēlētos:
 - **[RPT1]** (atkārtot vienu): atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.
 - **[RPT ALL]** (atkārtot visu): atkārtoti atskaņot visus ierakstus.

... Atskaņošana

- **[SHUFFLE]** (atskaņot jauktā secībā): atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.
- **[RPT SHUFFLE]** (atskaņot atkārtoti jauktā secībā): atkārtoti atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.
- **[NORMAL]** (parasta): atsākt parastu atskaņošanu.

Klausīšanās austiņās

- Pievienojiet austiņas ligzdai , kas atrodas uz ierīces augšējā paneļa.

5. Radio klausīšanās

Radiostaciju noregulēšana

Piezīme

- Lai uzlabotu FM uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet aizmugurē pievienoto FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos radiouztvērēja režīmu.
- Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 2. soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju apraides signālu:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 20 FM radiostacijām.

- Noregulējiet radiostaciju.
- Nospiediet taustiņu **MODE**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
- Spiediet taustiņu **Preset +/-**, lai piešķirtu radiostacijai kārtas numuru (no 1 līdz 20), tad nospiediet taustiņu **MENU/■**, lai to apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radiostacijas kārtas numurs un frekvence.
- Atkārtojiet augšminētos soļus, lai saglabātu citas stacijas.

Piezīme

- Lai pārrakstītu virsū saglabātai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

- Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņu **Preset +/-**, lai izvēlētos saglabātās radiostacijas kārtas numuru.

6. Skaņas regulēšana

Skaļruņu skaļuma regulēšana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **Volume +/-**, lai pagrieztu skaļāk vai klusāk.

Skaņas efekta izvēle



Piezīme

- Nav iespējams izmantot dažādus skaņas efektus vienlaicīgi.

Skaņas pastiprinājuma režīms

Šī funkcija pastiprina skaņu, padarot to dinamiskāku un enerģiskāku.

- Nospiediet taustiņu **MAX SOUND** uz ierīces augšējā paneļa, lai ieslēgtu/izslēgtu šo funkciju.

Iepriekšnoteikta skaņas efekta izvēle

Digitālās skaņas kontroles funkcija (DSC) ļauj izbaudīt īpašus skaņas efektus.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DSC** uz ierīces augšējā paneļa, lai izvēlētos kādu no skaņas efektiem:
 - [JAZZ]** (džezs)
 - [POP]** (popmūzika)
 - [TECHNO]** (tehno mūzika)
 - [OPTIMAL]** (optimāls)
 - [ROCK]** (roks)
 - [USER EQ]** (lietotāja skaņas izlīdzinātājs)

Basu pastiprināšana

Vislabākais Dinamiskais basu pastiprinājums (DBB) atbilstoši atskaņojamai mūzikai tiek veidots automātiski, taču jūs varat iestatīt DBB funkciju arī manuāli, lai tā atbilstu jūsu vēlmēm un klausīšanās apstākļiem.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DBB** uz ierīces augšējā paneļa, lai izvēlētos:
 - DBB 01
 - DBB 02
 - DBB 03
 - DBB OFF (DBB izslēgts)


Audiosignāla izvades režīma izvēle

- Pārslēdziet slēdzi **CHANNEL CONTROL** uz ierīces aizmugurējā paneļa vienā no sekojošām pozīcijām:
 - RR**: audiosignāla izvade tikai uz labo kanālu;
 - RL**: audiosignāla izvade gan uz labo, gan kreiso kanālu;
 - LL**: audiosignāla izvade tikai uz kreiso kanālu.

7. Citas funkcijas

Ārējās audioierīces klausīšanās


Šajā Hi-Fi sistēmā ir iespējams klausīties mūziku arī no ārējām audioierīcēm.

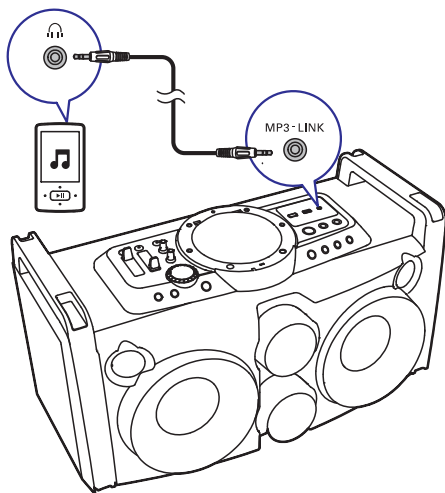

1. Pievienojiet MP3 savienojuma kabeli (nav iekļauts komplektācijā) pie:
 - ligzdas **MP3-LINK** uz ierīces priekšējā paneļa.
 - ārējās audioierīces austiņu ligzdas.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos MP3 audiosignāla ievadi.
3. Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

Runāšana vai dziedāšana caur Hi-Fi sistēmu

Šai Hi-Fi sistēmai ir iespējams pievienot mikrofonu, lai runātu vai dziedātu, pārraidot skaņu uz ierīces skaļruņiem.

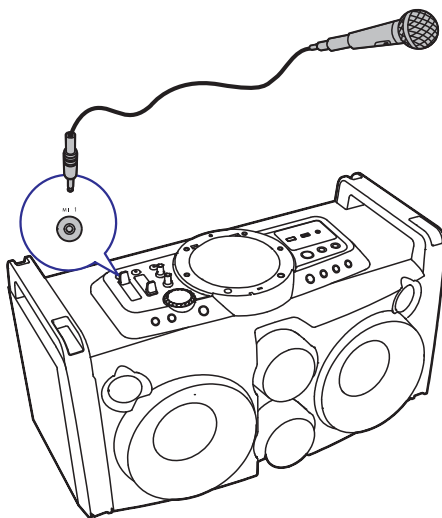

1. Pievienojiet mikrofonu (nav iekļauts komplektācijā) ligzdai **MIC 1** vai **MIC 2** uz ierīces augšējā paneļa.
2. Ar slēdžiem **MIC 1 VOL** vai **MIC 2 VOL** uz ierīces augšējā paneļa regulējiet mikrofona skaļumu.
3. Ar slēdžiem **BASS** vai **TREBLE** uz ierīces augšējā paneļa regulējiet mikrofona basa vai diskanta līmeni.

Diska kopēšana

Jūs varat kopēt mūziku no audiokompaktdiska uz USB atmiņas ierīci.

Kopēt vienu dziesmu

1. Ievietojiet disku (skatiet "Atskaņošana no diska" 12.lpp.).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
3. Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos ierakstu.
4. Pievienojiet USB atmiņas ierīci (skatiet "Atskaņošana no USB" 12.lpp.).
5. Nospiediet taustiņu **CD RIP** uz ierīces augšējā panela, lai sāktu pašreizējā ieraksta kopēšanu.
 - ↳ Displejā parādās **[REC ONE]** (kopēt vienu).
 - ↳ Kad kopēšana ir pabeigta, displejā parādās **[REC END]** (kopēšanas beigas).

Kopēt visas dziesmas

1. Ievietojiet disku.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
3. Pievienojiet USB atmiņas ierīci.
4. Divreiz nospiediet taustiņu **CD RIP** uz ierīces augšējā panela, lai sāktu kopēšanu.
 - ↳ Displejā parādās **[REC ALL]** (kopēt visu).
 - ↳ Kad kopēšana pabeigta, displejā parādās **[REC END]** (kopēšanas beigas).
- Lai apturētu kopēšanu, nospiediet taustiņu **■**.




Piezīme

- Ar autortiesībām aizsargātus diskus nav iespējams kopēt.
- Kopēšana automātiski pārtraucas, kad USB ierīces atmiņa ir pilna.
- Kad kopējat ierakstu, pārliecinieties, vai viss fails ir nokopēts, pirms pārtraucat kopēšanu.

Vienlaicīgās atskaņošanas izbaudīšana

Audiosignālu ir iespējams pārraidīt uz vairākām savietojamām Hi-Fi sistēmām (FWP1000), lai izbaudītu vienlaicīgu atskaņošanu.

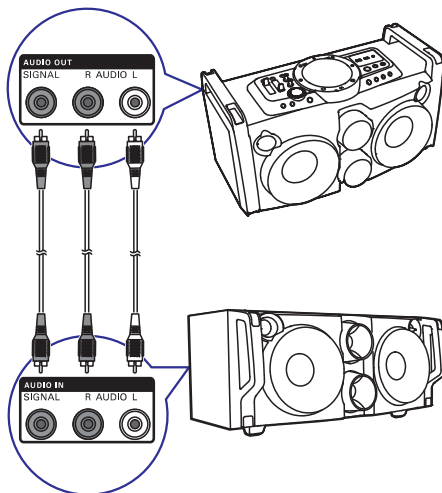

1. Pievienojiet audiokabeļus (balts/sarkans) pie:
 - ligzdām **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** šīs Hi-Fi sistēmas aizmugurē;
 - ligzdām **AUDIO IN (AUDIO L/R)** uz savietojamās Hi-Fi sistēmas (FWP1000).
2. Pievienojiet signāla kabeli (zaļš) pie:
 - ligzdas **AUDIO OUT (SIGNAL)** šīs Hi-Fi sistēmas aizmugurē;
 - ligzdas **AUDIO IN (SIGNAL)** uz savietojamās Hi-Fi sistēmas (FWP1000).
3. Ja vēlaties, pievienojiet vēl citas savietojamās Hi-Fi sistēmas (FWP1000) tādā pašā veidā.
4. Sāciet atskaņošanu šajā Hi-Fi sistēmā (FWP2000).
 - ↳ Mūzika ir dzirdama visu savstarpēji savienoto Hi-Fi sistēmu skaļruņos.

Dekoratīvā apgaismojuma regulēšana

- Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **LIGHT**, lai regulētu dekoratīvo apgaismojumu ap skaļruņiem.
 - Zils (noklusējuma iestatījums, mirgo mūzikas ritmā);
 - Sarkans (mirgo mūzikas ritmā);
 - Violets (mirgo dažādās krāsās mūzikas ritmā);
 - Off (izslēgts).



Padoms

- Gaisma mirgo atbilstoši mūzikas ritmam.

8. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšējā paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda4 x 60 W RMS
Frekvences reakcija50 Hz – 18 KHz, +/- 3 dB
Signāla – trokšņa attiecība> 70 dB

Disks

Lāzera tips.....Pusvadītājs
Diska diametrs12 cm/8 cm
Atbalstītie disku formātiCD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD

Audiosignāla ciparu-analogais
pārveidotājs (Audio DAC):24 biti/44,1 KHz
Kopējie skaņas kropļojumi< 0,5%
Frekvences reakcija50 Hz – 18 KHz, +/- 3 dB
S/T attiecība> 75 dB

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons.....87,5 – 108 MHz
Uztveršanas solis50 KHz
Jutība – Mono, 50 dB, S/T attiecība18 – 22 dBf
Kopējie skaņas kropļojumi< 2,0 %
Signāla – trokšņa attiecība< 30 dB

Skaļruņi

Skaļruņu pretestībaDiskants: 6 omi
Bass: 4 omi

Vispārīgā informācija

Mainstrāvas barošanas
padeve220 – 240 V ~, 50/60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā44 W
USB tiešais pieslēgumsVersija 2.0/1.1
Izmēri (P x A x D)704 x 385 x 364 mm
Svars
- ar iepakojumu17,3 kg
- galvenā ierīce15 kg

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 1.1 un USB 2.0);
- USB atskaņotāji (USB 1.1 un USB 2.0);
- Atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32 – 320 Kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Direktoriju dziļums maksimums līdz 8 līmeņiem;
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 255;
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai jaunāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kurš nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Faili, kuru formāts nav atbalstīts, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audiofaili.
- WMA faili.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 511 (atkarībā no faila nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 511;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32 – 320 (kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi;
- ID3 tagu versija 2.0 vai jaunāka.

Apkope

Ierīces korpusa tīrīšana

- Lai notīrītu ierīces korpusu, lietojiet mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

Disku tīrīšana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, tad notīriet to ar tīrīšanas drāniņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.



- Neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analoģo ierakstu (skaņu plašu) tīrīšanai.

Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgstošas lietošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips kompaktdisku lēcu tīrīšanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrītāju. Ievērojiet norādījumus, kas ir pievienoti tīrītājam.

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārļiecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārļiecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārļiecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Pārļiecinieties, vai slēdzis **POWER ON/OFF** ierīces aizmugurē ir pārslēgts pozīcijā "I".
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm dīkstāvē (piemēram, pauzes vai apturētas atskaņošanas režīmā).

Nav skaņas, vai ir slihta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.

Hi-Fi sistēma nereaģē

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu, tad atkārtoti ieslēdziet sistēmu.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm dīkstāvē (piemēram, pauzes vai apturētas atskaņošanas režīmā).

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet CD/MP3 disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Nogaidiet, līdz iztvaiko uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) disku vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.


USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

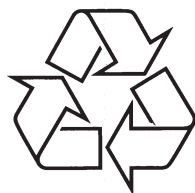

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>