



Philips
Тонколони за система за
домашно кино SoundBar

Виртуален съраунд звук

Външен събуфър
Опт, Коакс, Аух вход, Аудио
вход

CSS2123

Мощен звук за всеки телевизор със събуфър

Не съдете по размера - Philips SoundBar CSS2123 е малка, но съдържа много сила! С двата специални високоговорителя за високи няма да има недочути диалози. Технологията DoubleBASS и Virtual Surround Sound добавя вълнуващ съраунд звук към филма.

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри
- Радвайте се на музиката от iPod/iPhone/iPad с Music iLink

Създадени да ви улеснят

- Нисък профил за идеално поставяне пред телевизора
- Ултракомпактен звуков панел - широк само 70 см/28"


По-богат звук за телевизия и филми

- Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки басы
- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Отделен събуфър добавя вълнение към екшъна

PHILIPS


Акценти

Виртуален съраунд звук

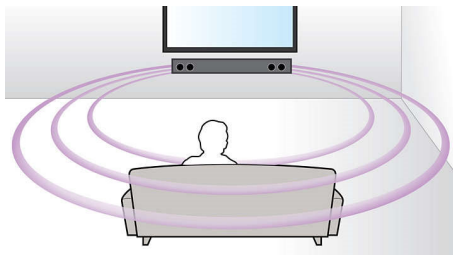

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемн звук от по-малко от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемн звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

Dolby Digital

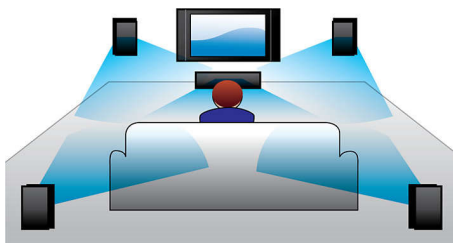

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо

естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.

Технология DoubleBASS



DoubleBASS гарантира, че ще чуete дори най-дълбоките басы, въпреки компактния размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чуваемост на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

Music iLink



Philips Music iLink ви позволява да слушате музика с лекота директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез проста връзка към вашата система за домашно кино. Просто свържете вашето

аудио устройство към жака за Music iLink и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино на Philips.

Нисък профил



Нисък профил за идеално поставяне пред телевизора

Отделен събуфър

Отделен събуфър добавя въздействие към екшъна

Ултракомпактен звуков панел

Ултракомпактен звуков панел - широк само 70 см/28"

Работи с много устройства

Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: DoubleBass, FullSound, Нощен режим, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital
- Изходна мощност на събуфъра: 30 W
- Изходна мощност на високоговорителите: 15 W x 2
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 60 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 8 ohm
- Мембрани на високоговорители от всяка страна: 1 x 5" високоговорител за ниски честоти, 1 x 1,5" миларов високоговорител за високи честоти
- Импеданс на тонколоната: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK
- Задни конектори: Вход AUX 1, Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Изход

за събуфър

Захранване

- Потребявана електроенергия: 20 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Винт, 2 бр., Щепсел, 2 бр.
- Акcesoари в комплекта: 1 бр. батерия CR2025, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 708 x 47 x 65 мм
- Тегло с опаковката: 5,4 кг
- Тегло на главното устройство: 1,03 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 756 x 395 x 220 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 165 x 295 x 240 мм
- Тегло на събуфъра: 2,6 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3,3 м

Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Соево мастило



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com