





Philips Fidelio Sluchátka

Zvuk s nejvyšší kvalitou

Přes uši
Akustický design s otevřenou zadní
částí
Prodyšné náušníky

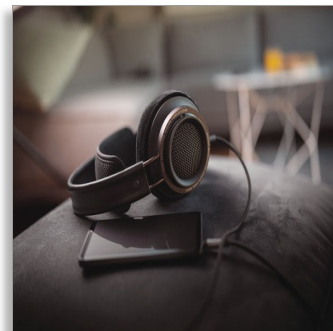

X2HR

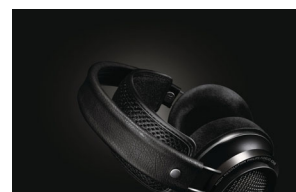

Vysoce věrný zvuk, v pohodlí domova

Sluchátka Fidelio X2HR vám zajistí autentické zážitky z poslechu s vynikajícím zvukem a vysokou úrovní pohodlí, přímo u vás doma. Ponořte se do ryčích zvukových detailů a přizpůsobeného designu, který je předurčen pro ryzí potěšení.

Ponořte se úplně do dokonalých detailů

- Zvuk s nejvyšší kvalitou reprodukuje hudbu v nečistší podobě
- Výkonné 50mm neodymové reproduktory pro široký, a přece přesný rozsah
- Akustická architektura s otevřenou zadní částí pro ryzí věrný zvuk
- Dvojvrstvé náušníky zkonstruované pro přesný zvuk
- Membrána s vrstvou regulací pohybu poskytuje přesný zvuk
- Skloněné reproduktory vyhovují uším a minimalizují zvukové odrazy

Vyrobeno pro pohodlí

- Prodyšné velurové polstrování pomáhá rozptýlovat tlak a teplo
- Pěnové náušníky s tvarovou pamětí pro pohodlí při dlouhém nošení
- Samonastavovací vzdušný oblouk se 3D síťovinou dokonale padne

Intuitivní a snadné ovládání, které vás bude bavit

- Adaptér 3,5 mm na 6,3 mm je součástí balení
- Speciální spona pro správu kabelů umožňuje použití bez zaplétání

PHILIPS

Přednosti

50mm reproduktory s vysokým výkonem



Každý reproduktor je pečlivě ručně vybírán, naladěn a testován, a provádí se párování pro dosažení co nejvíce detailního, přirozeného zvuku. 50mm reproduktory využívají vysoce výkonné neodymové magnety, které reprodukovávají veškerou dynamiku hudby a přinášejí dobře vyvážené, svěží basy, transparentní střední tóny a čisté vysoké frekvence.

Akustický design s otevřenou zad. částí




Akustická architektura s otevřenou zadní částí odstraňuje hromadění tlaku na vlnití, což umožňuje úplně volný pohyb membrány a vede k výrazně lepší transparentnosti zvuku a uhlazení rozšířených vysokých frekvencí.

Vrstvová regulace pohybu




Reproduktory s vrstvou regulací pohybu (LMC) obsahují vícevrstvou polymerovou membránu, která obaluje vrstvu tlumicího gelu. Tyto vrstvy tvoří pružnou mez a spolu s gelem absorbují a tlumí jakékoli přebytečné frekvence, čímž vytvářejí čistou a plochou frekvenční odezvu. Výsledkem je vyváženější, přirozenější a vylepšený rozsah vysokofrekvenčních zvuků.

Samonastavovací oblouk

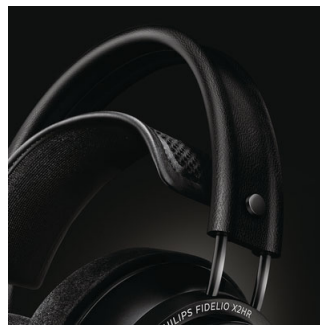

Samonastavovací lehký oblouk je opatřen vzdušnou 3D síťovinou. Ta je nejen prodyšná, ale také je dost pružná na to, aby zajistila, že vám sluchátka vždy dokonale padnou.

Prodyšné velurové polstrování

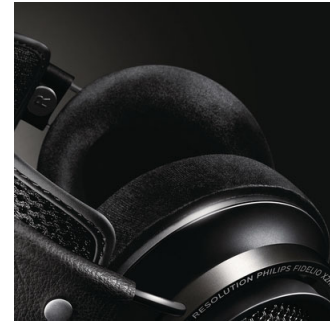

Výroba sluchátek Philips Fidelio X2HR začíná pečlivým výběrem jednotlivých materiálů zajišťujících funkčnost a ergonomické pohodlí. Luxusní pěnové polstrování s tvarovou pamětí je doplněno velurovým materiálem, což přináší optimalizovanou hustotu s vysokou prodyšností, slouží k rozptýlení tlaku a tepla a zvyšuje pohodlí při delším nošení.

Dvojvrstvé náušníky

Dvojvrstvé náušníky sluchátek Philips Fidelio X2HR jsou navrženy tak, aby snižovaly rezonanci a vibrace. Přinášejí bezchybný zvuk s opravdovou přesností a velmi kvalitními detaily. Pevná vrstvená konstrukce zajišťuje odolnost, takže je model X2HR ideálním hudebním společníkem pro domácí použití.

Polstrování z paměťové pěny

Materiály použité pro sluchátka Fidelio X2HR jsou pečlivě vybrány, aby zaručily pohodlí při dlouhém nošení a kvalitní zvukový výkon. Luxusní vzdušné polstrování z pěny s paměťovým efektem je navrženo tak, aby optimálně ergonomicky sedělo. Nejen že se pěna dokonale vytvaruje podle tvaru uší, ale také uvnitř drží basové zvuky a brání pronikání okolního hluku zvenčí.

Specifikace

Zvuk

- Impedance: 30 ohmů
- Průměr reproduktoru: 50 mm
- Citlivost: 100 dB při 1 mW
- Frekvenční rozsah: 5–40 000 Hz
- Maximální příkon: 500 mW
- Zkreslení (THD): <0,1 % celkového harmonického zkreslení (THD)
- Zvuk ve vysokém rozlišení
- Akustický systém: Otevřený
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Odnímatelný kabel
- Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Padnou do uší: Přes uši
- Typ náušníků: Otevřená
- Materiál náušníků: Látka

Příslušenství

- Audiokabel: 3,5mm stereofonní kabel, L = 3 m
- OFC (bezokyslíkatý kabel)
- Adaptéry součástí balení: 3,5–6,3mm konektor

- adaptéru
- Jiné: spona na třídění kabelů – 1 ks

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Vnější obal (D x Š x V): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Čistá hmotnost: 0,87 kg
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hmotnost obalu: 1,28 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Hrubá hmotnost: 0,91 kg
- Čistá hmotnost: 0,435 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Krabice
- Hmotnost obalu: 0,475 kg
- Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 19 x 23 x 11 cm
- Hmotnost: 0,38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Datum vydání 2022-07-08

Verze: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com