

Philips
5.1-es házimozsi 3D Blu-ray
lejátszással

Double Bass hangzás

Bluetooth® és NFC
1000 W

HTB3550G



1000 wattos erőteljes, moziszerű surround hangzás

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips házimozsi-rendszerrel, amely 1000 watt teljesítményű, mélyebb basszushatást és magával ragadó 3D Blu-ray lemezelejátszást tesz lehetővé.

Nagyszerű hangélmény

- 1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Erőteljes hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel a nagyszerű hangzáshoz
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

PHILIPS

Fénypontok

1000 W RMS teljesítmény



1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Dolby TrueHD és DTS-HD

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a

gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valóságú megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valóságú legyen.


DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor

támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

Vezeték nélküli Bluetooth streaming

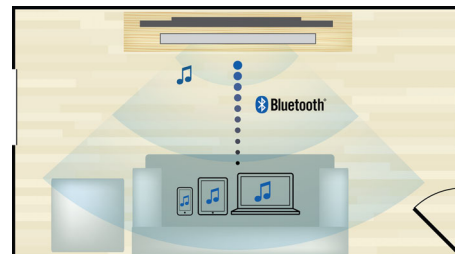

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről

NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

Műszaki adatok

Hangzás

- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 1000 W
- Hangrendszer: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Magas/mély hangszínszabályzó, Double Bass hangzás
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 166 W
- Tallboy hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 166 W
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 166 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 166 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó, 2 Tallboy hangsugárzó, 1 középsugárzó
- Középsugárzó meghajtók: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 3 ohm
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 3 ohm
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: Audiobemenet, Nagy sebességű USB
- Hátdali csatlakozók: Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), FM-antennaaljzat
- Integrált csatlakozások: Bluetooth®, NFC

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Lejátszás egy gombnyomásra
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), Deep Color
- Egyszerű használat: DLNA
- Online szolgáltatások: YouTube

Hangolóegység/Vétel/Adás

- RDS: Állomásnév

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bitáviteli sebességek: 8 - 320 kbps

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltoztatás: Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

Kép/Kijelző

- Képváltoztatás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás

Energiaellátás

- Energiafogyasztás: 160 W
- Tápellátás: 220–240 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Fenntarthatóság

- Csomagolás: Elektronikus felhasználói kézikönyv

Méret

- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 314 x 110 x 83 mm
- Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Főegység (sz x ma x mé): 435 x 58 x 280 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 228 x 293 x 310 mm
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Tallboy elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 100 x 1143 x 101 mm
- Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 100 x 192 x 125 mm
- Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Nemzetközi garancialevél, Használati útmutató CD ROM-on, FM antenna

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 71074 3
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 93,6 x 39,2 x 37,6 cm
- Bruttó tömeg: 19,1 kg
- Nettó tömeg: 16,54 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 2,56 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 71074 3
- Bruttó tömeg: 19,1 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 93,6 x 37,6 x 39,2 cm
- Nettó tömeg: 16,54 kg

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 2,56 kg

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Tömeg: 2,61 kg



Kiadás dátuma
2016-10-08

Verzió: 5.1.6

12 NC: 8670 001 11553
EAN: 08 71258 17107 43

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a www.philips.com/blu-ray oldalra.

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.