



Philips Fidelio
Altavoces inalámbricos
SoundSphere

con AirPlay



DS9860W

Siente las emociones del directo

con este sistema de sonido

Proporciónale nueva vida a tu música con el sonido natural y profundo de las tecnologías acústicas de SoundSphere. Estos elegantes altavoces inalámbricos DS9860W de Philips con AirPlay te permiten transmitir canciones desde tu iPod, iPhone, iPad o incluso iTunes.

Calidad de sonido incomparable

- SoundSphere para una sensación natural, intensa y sin artificios
- FullSound mejora los detalles de sonido para ofrecer un sonido rico y potente
- SoundCurve para una reproducción de sonido magnífica
- Diseño Bass Reflex para una reproducción de graves ajustada y profunda
- Potencia de salida total de 2 x 50 W RMS

Diseño y acabado exquisitos

- Carcasa del altavoz de madera auténtica hecha a mano para un sonido de mayor fidelidad
- Altavoz de edición limitada con acabado en roble malayo

Versatilidad avanzada

- Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay

Control intuitivo

- Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio
- Transfiere millones de canciones a tus altavoces con Spotify

PHILIPS
Fidelio


Destacados

SoundSphere



Recréate con el esplendor y la energía de la música porque SoundSphere reproduce cada nota tal y como la concibió el artista. Al proporcionar un audio nítido y natural, SoundSphere crea una impresión sonora más amplia y profunda. El resultado es un audio tan realista que creerás que los artistas están actuando ante ti. Cada altavoz SoundSphere dispone de un tweeter colocado en la parte superior de la caja del altavoz. El tweeter puede emitir un sonido más nítido y en todas las direcciones. La precisa ingeniería de cruzado de audio y la cuidadosa colocación del woofer para rodear al tweeter garantiza una interferencia mínima y un sonido aún más natural.

FullSound™

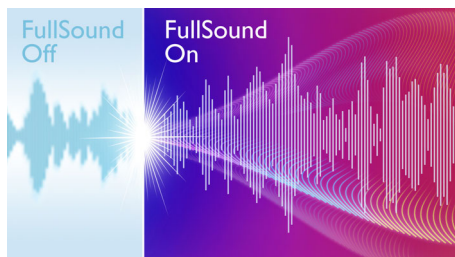

La tecnología FullSound de Philips utiliza procesamiento digital de la señal de última generación para mejorar con fidelidad el procesamiento de la música. El contenido musical se analiza y optimiza dinámicamente para que puedas disfrutar de la música con gran detalle y calidez.

SoundCurve




El diseño en curva especialmente cuidado de la cubierta posterior de este altavoz base de Philips crea una estructura acústica de gran efectividad para la reproducción del sonido. Su curvatura perfectamente definida refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.

Diseño Bass Reflex



La carga acústica Bass Reflex utiliza un pico de graves que se ajusta al volumen acústico de la caja del altavoz, para reproducir unos graves profundos desde carcasas compactas. El pico de graves perfilado con un cuidado diseño mejora el flujo de aire y ofrece unos graves profundos e impactantes, incluso a volumen alto, a la vez que minimiza las turbulencias de aire que pueden provocar distorsiones.

Altavoz de madera auténtica hecho a mano

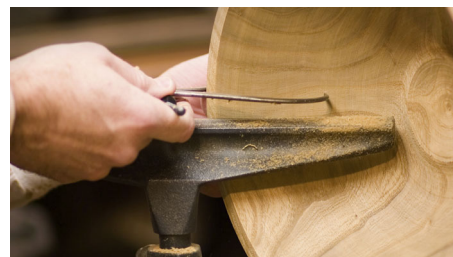

La madera se ha usado a lo largo de la historia para crear los instrumentos musicales de mayor calidad. Sus propiedades acústicas naturales siguen haciendo de ella el material más utilizado para fabricar los mejores instrumentos y equipos de sonido de hoy día. Pero este altavoz no solo está tallado a mano, sino que además se han usado técnicas avanzadas de doblado de madera para conseguir la curvatura perfecta de la carcasa. La curva calculada reduce la vibración y elimina la distorsión del sonido, lo que produce un sonido natural y realista.

Tecnología inalámbrica AirPlay



AirPlay te permite transferir toda tu colección de música de iTunes a tus estaciones base Fidelio. Reproduce de forma inalámbrica desde el programa iTunes del ordenador, iPhone, iPad o iPod Touch en cualquier altavoz compatible con AirPlay de tu hogar. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que los altavoces están conectados a tu red Wi-Fi. AirPlay también permite la reproducción simultánea en los altavoces de toda la casa. Haz que tus canciones preferidas te sigan por cada habitación.

Especificaciones

Compatibilidad

- Compatible con: todos los modelos de iPod, iPhone y iPad

Aplicación para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior

Altavoces

- Controlador: altavoz: 2 tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 woofer de gama media de 5" / 12,5 cm
- Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de

alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

Conectividad

- AirPlay: Sí
- Entrada auxiliar: Sí

Dimensiones

- Dimensiones del producto: [altavoces] 265 (diámetro) x 410 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 760 x 338 x 485 mm
- Peso del producto: (unidad principal) 12 kg
- Peso incluido embalaje: 14,5 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2014-03-07

Versión: 2.0.6

12 NC: 8670 000 90592
EAN: 08 71258 16459 53

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com