

Philips
Domáce kino 5.1 3D Blu-ray

Double Bass Sound

Bluetooth® a NFC
1000 W

HTB3520G



Výkonný priestorový zvuk ako v kine s výkonom až 1000 W

Rozpumpujte krv v žilách svojej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips s výkonom 1000 W, hlbšími basmi a úchvatným obrazom z diskov 3D Blu-ray.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Váš doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia
- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth

PHILIPS


Hlavné prvky

Výkon 1000 W RMS



Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

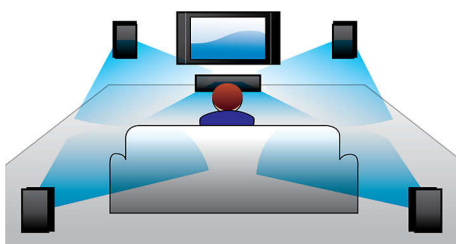

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD

rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický posluchácky zážitok.

Moderný dizajn

Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácomu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnávajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.


S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok


v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Bezdrôtový prúdový prenos cez Bluetooth

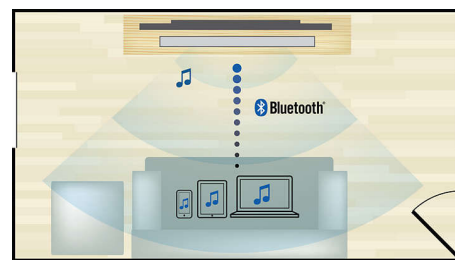

Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth

Technológia NFC

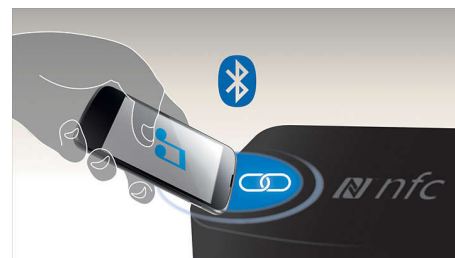

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykcom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.



Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Ovládanie výšok a basov, Double Bass Sound
- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupný výkon subwoofera: 166 W
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 166 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 4 x 166 W
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 1000 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 4 x satelitné reproduktory, 1 x stredný reproduktor
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 3 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Zvukový vstup, Vysokorychlostné pripojenie USB
- Integrované pripojenia: Bluetooth, NFC
- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Konektory reproduktorov Easy-Fit, Ethernet, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Zásuvka pre anténu FM

Tuner/Príjem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 71075 0
- Dĺžka: 49.8 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 37.6 cm
- Hmotnosť brutto: 11.6 kg
- Výška: 49.3 cm
- Hmotnosť netto: 10.02 kg
- Hmotnosť obalu: 1.58 kg

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Prehrávanie jedným dotyk
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Jednoduché používanie: DLNA
- Online služby: YouTube

Príkon

- Spotreba energie: 160 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 49.3 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 49.8 cm
- Hĺbka: 37.6 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 71075 0
- Hmotnosť brutto: 11.6 kg
- Hmotnosť netto: 10.02 kg
- Hmotnosť obalu: 1.58 kg

Rozmery produktu

- Výška: 5.8 cm
- Šírka: 43.5 cm

- Hĺbka: 28 cm
- Hmotnosť: 2.61 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Používateľská príručka na disku CD-ROM, FM anténa

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 58 x 280 mm
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 314 x 110 x 83 mm
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 100 x 192 x 125 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 228 x 293 x 310 mm
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 100 x 192 x 125 mm
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, zvuk Dolby Digital, DTS
- Rýchlosť prenosu MP3: 8 - 320 kb/s

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE,

Technické údaje

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním hudby

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Dátum vydania
2024-05-06

Verzia: 4.1.6

EAN: 87 12581 71075 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.