


Philips
Hordozható DVD-lejátszó
Zero Bright Dot™
képernyővel

7"-es, széles képernyős LCD kijelző

DivX lejátszás



PET731

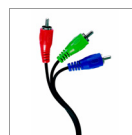

Nézzon DVD és DivX® filmeket útközben is!

autóba szerelhető, SD-kártyanyílással

Nézzon DVD-filmet a Philips PET731 7"-es, a Philips Zero Bright Dot™ technológiájának köszönhetően kiváló minőségű, színes LCD-kijelzőjén. DivX® és MPEG4 filmeket, illetve MP3/WMA-CD zenét élvezhet útközben. SD-kártyanyílással és komponens videokimenettel rendelkezik.

Merüljön el az AV-szórakozásban menet közben

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Kép-CD JPEG képfájljainak megosztásához
- SD/MMC memóriakártya-aljzat további multimédia-támogatáshoz

Kellemes képélmény, bármerre jár is

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- 7"-es színes TFT LCD kijelző a kiváló minőségű képekért
- Nézzon filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban!
- Beépített minőségi sztereó hangszórók

A tökéletes kényelemért

- Az akkumulátornak köszönhetően akár 4 órás lejátszást is lehetővé tesz*
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- Két fejhallgató-kimenet az élmény megosztásához

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

DVD, DivX és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX® médiaformátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és házimozirendszeren.

SD/MMC memóriakártya aljzat

Videoklipek, fényképek és zene megtekintése és megosztása könnyen és gyorsan. A tökéletes kényelem érdekében a lejátszó SD/MMC

memóriakártya-foglalattal rendelkezik. A memóriakártyát egyszerűen a lejátszó oldalán lévő nyílásba helyezve a kártyán tárolt multimédia-fájlok elérhetővé válnak.


Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggyártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú

minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.

Autóba szerelhető

Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer egyszerű használatot nyújt. A gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak a tartószerelvényt hagyva az autóban.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- LCD-panel típusa: Csilllogásvédő polarizátor
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7 hüvelyk
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 200 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Tényleges látóterület: 154,1 x 86,6 mm
- Képponttávolság: 0,107 (sz) x 0,370 (m) mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang

- Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Kép-CD
- Lemezlejátszási módok: OSD, A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassítás előre, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Hanglejátszás

- Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Egyenáram bemenet: 9~12 V
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- Egyéb csatlakozások: Vált. soros komponens videokimenet
- SD/MMC memóriakártya aljzat: SD kártyahely

Kényelem

- Ütésbiztos: Van
- Akkumulátortöltés jelzőfény: Van

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Távvezérlő: AY5507 vékony távvezérlő
- Kábelek: 1 AV-kábel, 1 komponenskábel
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Intelligens autóba-szerelhetőség: 1 db

Tápkapcsoló

- Akku típusa: Beépített akkumulátor

Méretek

- Fődoboz mérete: 430 x 255 x 265 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz súlya: 9,1 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 250 x 228 x 138 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 193 x 33 x 170 mm
- Termék tömege: 0,85 kg



Kiadás dátuma
2010-10-28

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 37404
EAN: 87 12581 39865 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com