

Philips
Radio originale

Rouge vif
Station d'accueil iPod/iPhone

ORD7105R



Retour aux origines de la radio

Laissez-vous bercer par les mélodies de cette radio Philips de style rétro. Très 1955, elle permet pourtant de lire le contenu des iPod et des iPhone tout en les rechargeant, en plus de proposer un syntonisateur FM stéréo.

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Syntonisateur stéréo FM
- Son haute fidélité

Facile à utiliser

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables


Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

PHILIPS

Caractéristiques

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

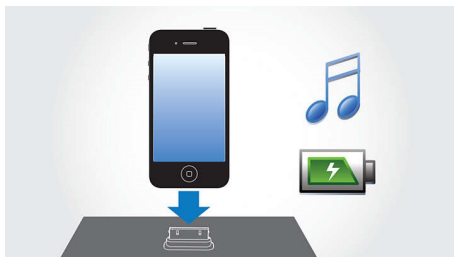

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont

étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Application gratuite HomeStudio



Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la durée, de la date et du son. Vous bénéficierez

également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Son haute fidélité

Son haute fidélité

Spécifications

Niveau sonore

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: (FM) 87.5 à 108 MHz
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20

Pratique

- Type d'affichage: DEL blanc

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée c.a.

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni), Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
330 x 150 x 163 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
460 x 250 x 245 mm

Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de l'iPhone

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.1

UPC: 6 09585 23184 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com