




Philips  
Original Radio,

**FM/MW/LW**

Audio-in bemenet  
10 W-os

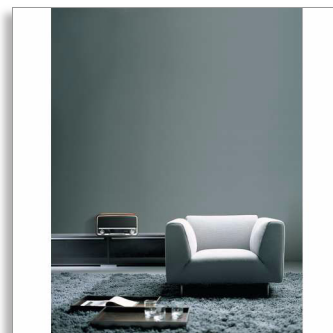

**OR700**



## Az eredeti rádió

Ha retróra vágyik, válassza a Philips Original rádiót. Az 50-es évek Philips rádiójának közkedvelt formavilágát idéző készülék nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelzővel rendelkezik, Bass Reflex hangszugárzó rendszere pedig mély és erőteljes basszushangokat produkál.

### Hi-Fi minőségű rádiózás

- Kiváló minőségű sztereó hang a jobb zeneélményért
- FM/MW/LW sztereó rádió
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

### Egyszerű használat

- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
- Beépített órajelző
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

### Korhű retró kialakítás

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

# PHILIPS

Original Radio,  
FM/MW/LW Audio-in bemenet, 10 W-os

## Műszaki adatok

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, MW, LW
- Programozott állomások: 20
- Automatikus digitális hangolás
- Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz

### Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)
- Antenna: FM antenna (75 ohm)

### Kényelem

- Kijelző típusa: LCD

### Hang

- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)



### Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

### Tápellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet

### Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 330 x 150 x 163 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 460 x 250 x 245 mm

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel (VDE & UK szabvány szerinti), Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

OR7000/12

## Fénypontok

### Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

### AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

### Nagyméretű LCD, háttérvilágítással



A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.



Kiadás dátuma  
2014-07-11

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229  
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)