



Philips  
Draadloze on-ear-  
koptelefoon voor kinderen

Draadloze on-ear-koptelefoon

Verlichte oorschelpen  
Ouderlijk toezicht via app  
Volume beperkt tot 85 dB



TAK4206BL

## Licht en opvallend

Ze fleuren hun eigen stijl op met deze sterke, flexibele on-ear-koptelefoons! Er zit kleurrijke verlichting in de panelen in de oorschelpen en het maximale volume is 85 dB. Ouders kunnen het volume en de speeltijd beheren via de Philips Headphones-app.

### Klaar voor u

- Eenvoudig opbergen. Opvouwbaar en compact ontwerp
- Compatibel met een audiokabel (aansluiting van 3,5 mm)
- Aangepaste geluidsregeling en meer. Philips Headphones-app

### Speelt waar u speelt

- Kindvriendelijk comfort
- Eenvoudige bediening. Van muziek tot gesprekken
- Helder geluid uit 32 mm drivers

### Leuk. Funky. Veilig voor jonge oren.

- Geen kabels, geen wirwar. 28 uur afspeeltijd
- Volume beperkt tot 85 dB\*
- Altijd veilig, altijd leuk. Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Funky, kleurrijk verlichte panelen in de oorschelpen

# PHILIPS


## Kenmerken

### 28 uur afspeeltijd



Kinderen zullen deze draadloze on-ear-koptelefoon geweldig vinden, of ze nu onderweg zijn, achter een scherm zitten of huiswerk maken! Ze krijgen 28 uur afspeeltijd na één keer opladen, en volledig opladen duurt 2 uur. Een snelle boost van 15 minuten zorgt voor 2 uur extra afspeeltijd.

### Beveiligingsniveaus voor kinderen

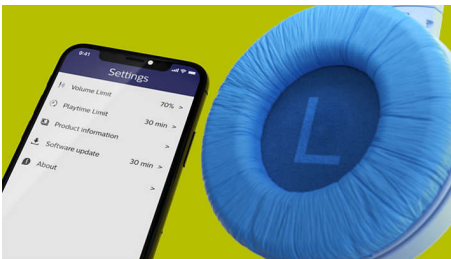

Deze koptelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. Ouders kunnen een maximaal

volume en limieten voor de speeltijd instellen in de Philips Headphones-app. U kunt ontspannen terwijl zij genieten.

### Verlichte oorschelpen



De oorschelpen hebben panelen die oplichten voor een extra funky stijl. U kunt kiezen uit vier varianten: rood, groen, blauw of een combinatie van alle drie! Druk gewoon op de knop op de oorschelp om door de lichtopties te bladeren.

### Kindvriendelijk comfort

De zachte oorkussens en een zachte hoofdband zorgen voor een comfortabele ervaring voor de kinderen, of ze nu naar muziek luisteren of naar hun favoriete YouTube-sterren kijken. De flexibele hoofdband past zich gemakkelijk aan.

### Eenvoudig

Met de knoppen kunnen kinderen eenvoudig zelfstandig muziek en gesprekken bedienen. De

koptelefoon is klaar om te koppelen zodra u Bluetooth inschakelt. Nadat hij is gekoppeld, onthoudt hij het laatst gekoppelde apparaat.

### Eenvoudig opbergen

Deze draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen heeft een slim ontwerp dat in twee richtingen kan worden opgevouwen. U kunt ze plat opvouwen, ideaal om ze op te bergen in een slaapkamerlade. U kunt ze ook plat en naar binnen vouwen, waardoor een compacte bundel ontstaat die in zakken en tassen past.

### Audiopoort (aansluiting van 3,5 mm)

Met de audiopoort van 3,5 mm kunnen kinderen hun koptelefoon rechtstreeks aansluiten op hun smartphone of gameconsole.

### App 'Philips Headphones'

Met de Philips Headphones-app kunt u volumebeperkingen instellen en ook de afspeeltijd per dag of per week beperken. Een spraakopdracht waarschuwt uw kind als zijn/haar tijdslimiet is bereikt en de app kan het volume automatisch verlagen als het te hoog wordt.

### Volume beperkt tot 85 dB\*

Volume beperkt tot 85 dB\*

### Helder geluid uit 32 mm drivers

Helder geluid uit 32 mm drivers

# Specificaties

## Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 32 mm
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
- Gevoeligheid: 83 dB (1 kHz)
- Type driver: Dynamisch

## Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5.0
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Ondersteunde codec: SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth
- koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

## Omdoos

- Lengte: 21.3 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 17 cm
- Brutogewicht: 1.003 kg
- Hoogte: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11754 6
- Nettogewicht: 0.465 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.538 kg

## Comfort

- Volumeregeling
- Philips Headphones app ondersteuning
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Knop
- Volume beperkt (tot maximaal 85 dB)

## Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 1 x
- Afspeeltijd muziek: 28 uur
- Spreektijd: 25 uur
- Oplaadtijd: 2 uur

- Korte oplaadtijd: 15 mins for 2 hrs
- Batterijgewicht (totaal): 5.4 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 240 mAh
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

## Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.5 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 19.5 cm
- Diepte: 5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11754 9
- Brutogewicht: 0.265 kg
- Nettogewicht: 0.155 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.11 kg

## Accessoires

- Snelstartgids
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm

## Ontwerp/Design

- Kleur: Blauw
- Draagstijl: Hoofdband
- Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
- Materiaal op het oor: Synthetisch leer
- Oorpasvorm: Voor op het oor
- Type oorschelp:: Gesloten achterkant

## Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 1 mic

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Gewicht van het product: 0,128 kg
- Booglengte hoofdband: 320 - 360 mm

## UPC

- UPC: 8 40063 20178 1



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 6.3.5

EAN: 48 95229 11754 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Volume beperkt tot &lt; 85 dB conform de norm EN 50332 voor veilig luisteren.

\* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.