

Philips  
DVD плейър с HDMI и  
USB

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP5980



## За включване във вашия HDTV

С висока резолюция HDMI 1080p

Впечатляващ DVD плейър Philips с HDMI връзка за цифрово видео и звук. Влезте в новата арена на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока резолюция (720p/1080i/1080p).

### Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео

### Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Възпроизвеждане на JPEG с висока детайлност за изображение в действителни размери
- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел


### Лесна употреба

- USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове

# PHILIPS

## Акценти

### 192kHz/24-битов аудио ЦАП

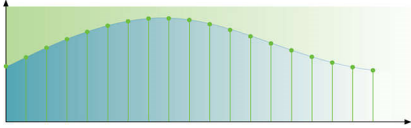


Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

### Изходи за аналогово и цифрово аудио



Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио

### Сертифициран за DivX

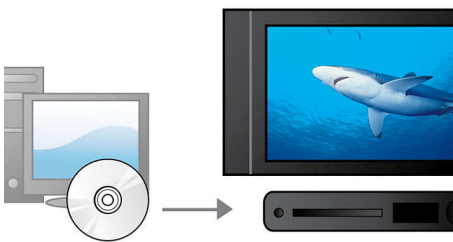

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява

записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

### Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

### HDMI за просто AV свързване



HDMI™

HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока детайлност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и


звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

### JPEG възпроизвеждане с HD качество



Високата детайлност на възпроизвеждане на JPEG ви позволява да разглеждате картините на телевизора си с разрешителна способност до два мегапиксела. Сега можете да разглеждате цифровите си картини с абсолютна яснота, без загуба на качество или детайли, и да ги показвате на приятелите или семейството сред уютта на вашия хол.

### Възпроизвежда всичко

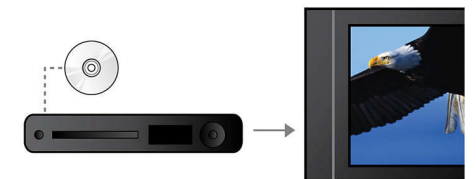

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.



# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 100

## Възможности за свързване

- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), SCART

## Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Полски

## Захранване

- Потребявана електроенергия: &lt; 12 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: &lt; 0,8 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 296 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Тегло с опаковката: 2,8 кг
- Височина на опаковката: 82 мм
- Височина на изделието: 38 мм
- Ширина на опаковката: 490 мм

- Дълбочина на изделието: 210 мм
- Тегло на апарата: 1,6 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Smart Picture, Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p)

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, HD разделителна способност

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, MP3, Снимки във формат JPEG

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.2.9

EAN: 87 12581 31968 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)