

Philips Harmony
Компонентная система
Hi-Fi с Blu-ray

BD-Live
HDMI 1080p

MBD7020



Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

Одержимые звуком

Порадуйтесь реалистичному звуку при просмотре фильмов и прослушивании музыки. Эта стильная система в алюминиевом корпусе оснащена купольными ВЧ-динамиками Hi-Fi, которые обеспечивают четкий и естественный звук. Вы можете воспроизводить CD и DVD или Blu-ray для просмотра изображений в формате Full 1080p HD.

Новое представление о качестве звука

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Купольный ВЧ динамик для детального и естественного звука
- Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

Наслаждайтесь музыкой и фильмами с различных источников

- EasyLink позволяет управлять HDMI-устройствами через HDMI CEC
- Воспроизведение DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone
- Dolby TrueHD для объемного звучания высокого качества

Отделка высшего качества благородными материалами

- Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

PHILIPS

Основные особенности

Общая вых. мощность 100 Вт RMS



Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания.

Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

Воспроизведение DVD, DivX® Ultra и CD



DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

Дополнительная док-станция




Подключите док-станцию к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь музыкой, видео и фотографиями с устройств iPod. Док-станция приобретается отдельно.

Алюминиевый корпус



Корпус из литого алюминия легкий и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

Dolby TrueHD

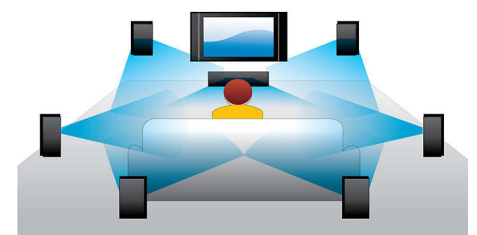

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотличимо от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 50 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Регулировка ВЧ и НЧ, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: 5" НЧ-динамик, Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, Съёмные решетки АС
- Улучшения АС: позолоченные разъемы АС

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Левая и правая АС, Вход AUX, Линейный выход, Антенна FM, Ethernet, Wi-Fi USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Наушники: 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, WMA-CD
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: воспроизведение/пауза, быстро назад/быстро вперед, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: название станции, тип программы, радиотекст, установка часов RDS
- Улучшения тюнера: Удобная настройка (plug & play), автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Регулировка громкости системы
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Голландский, Шведский, Португальский, Датский, Финский, Польский,

- Турецкий, Норвежский, Чешский, Греческий, Венгерский, Румынский, Русский, Словацкий
- BD-Live (требуется 1 Гб встроенной памяти)
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Гарантийный сертификат
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 44 кнопками и 2 батарее AAA
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Вес брутто: 10,3 кг
- Вес нетто: 8,8 кг
- Глубина основной АС: 240 миллиметра
- Ширина основной АС: 174 миллиметра
- Глубина основного устройства: 285 миллиметра
- Высота основного устройства: 92 миллиметра
- Ширина основного устройства: 250 миллиметра
- Высота упаковки: 441 миллиметра
- Ширина упаковки: 425 миллиметра
- Глубина упаковки: 310 миллиметра
- Высота основной АС: 260 миллиметра

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, BD-R/RE 2.0, Формат BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Ограничение на просмотр, Замедленное движение
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.2.8

EAN: 87 12581 57922 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com