



Philips
Caixa acústica wireless

Bluetooth® aptX e NFC

Porta USB para carregamento
Microfone embutido para
chamadas
10W, bateria recarregável



BT5580B

Qualidade sonora agradável em qualquer ambiente

Suporte aptX e AAC integrado para transmissão de música wireless Bluetooth® de alta qualidade, com emparelhamento NFC simples. Os tweeters e drivers avançados criam um som equilibrado que pode ser reproduzido em qualquer lugar graças à bateria integrada.

Som surpreendentemente rico

- Transmissão de músicas via Bluetooth® (aptX® e AAC) de alta fidelidade
- Potência total de saída de 10 W RMS

Curta suas músicas favoritas

- Transmissão de músicas wireless via Bluetooth
- Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Versatilidade avançada

- Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth
- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
- Microfone integrado para conversas telefônicas viva voz.
- Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel


PHILIPS

Caixa acústica wireless

Bluetooth® aptX e NFC Porta USB para carregamento, Microfone embutido para chamadas, 10W, bateria recarregável


Destaques

Tecnologia NFC

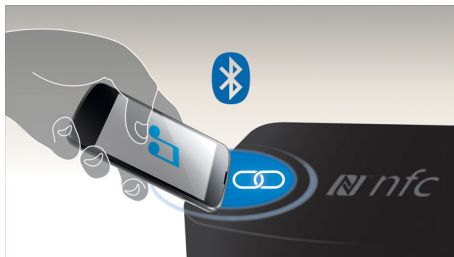

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communications, Comunicações de campo próximo) de um toque. Toque o smartphone ou tablet habilitado para NFC na área de NFC de uma caixa acústica para ligar a caixa, comece o emparelhamento via Bluetooth e inicie a transferência de músicas.

Transmissão de músicas wireless

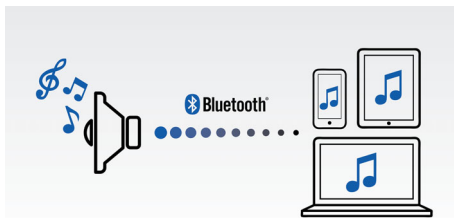

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação wireless de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão wireless a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e via wireless suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

Alta fidelidade Bluetooth®



Com tecnologia avançada, o som transmitido via Bluetooth® é levado a um patamar superior. O

áudio padrão Bluetooth® usa um codec SBC criado para transmissão básica de áudio, deixando, muitas vezes, os usuários desapontados e insatisfeitos. A caixa de som Philips, entretanto, possui tecnologia wireless Bluetooth® (aptX® e AAC) de alta fidelidade – oferecendo sons ricos, potentes e cristalinos. Compatível com as versões mais recentes de smartphones, tablets e outros dispositivos Android™ e Apple iOS, a Philips agora oferece a qualidade de som que você esperava. A música wireless nunca soou tão bem.

Bateria recarregável integrada



Reproduza músicas bem alto, a qualquer hora e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite que você aproveite sua música sem precisar de cabos de energia que enroscam nem de tomadas elétricas. curta músicas de alta qualidade com a liberdade de mobilidade agora.

Microfone embutido

Microfone integrado para conversas telefônicas viva voz.

Entrada de áudio



Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

BT5580B/12

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
- Compatível com reprodução de músicas AAC
- Compatível com Bluetooth aptX: transmissão

Som

- Potência de saída (RMS): 10W
- Sistema de áudio: Mono

Caixas acústicas

- Drivers das Caixas acústicas: woofer de 1 x 3 pol, tweeter de 1 x 3/4 pol

Conectividade

- NFC: Bluetooth para emparelhamento com um toque; funciona com Android 4.0 ou posterior e Windows phone 8 ou posterior
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
- Entrada de áudio (3,5mm)

Conforto

- Microfone embutido: para conferência via caixa acústica
- Porta USB: para carregar dispositivo móvel (5V, 1A)

Lig/Desl

- Tipo da bateria: Íon de lítio (x2)
- Tempo de operação com bateria: 8 h
- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Acessórios

- Acessórios inclusos: Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida, Adaptador AC-DC

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 210 x 55 x 201 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 298 x 88 x 235mm
- Peso do produto: 1,232 kg
- Peso, incluindo embalagem: 1,924 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 20 x 21 x 5,5 cm
- Peso: 1,375 kg



Data de emissão
2015-04-06

Versão: 3.1.4

12 NC: 8670 001 16839
EAN: 04 89518 56016 32

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com