

Philips  
Enceinte portable sans fil

**Bluetooth®**

Micro intégré pour la prise  
d'appel  
Batterie rechargeable  
2 W

**BT1300A**



## Un son puissant au creux de votre main

Emportez votre musique partout avec vous grâce à cette enceinte robuste ultra-compacte. Sa technologie anti-distorsion produit un son exceptionnel pour sa taille, tandis que son design orientable permet d'élargir la projection sonore. Son étui de protection coloré en silicone apporte une touche d'élégance.

### **Simplicité d'utilisation**

- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

### **Un son impressionnant**

- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Performances audio de pointe et format de poche pratique

### **Prêt à l'emploi**

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
- Emportez-la partout grâce au cordon tricoté fourni

**PHILIPS**


## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.


### Filtre anti-distorsion

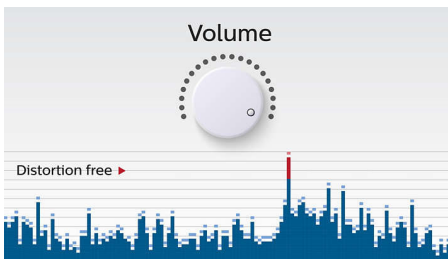

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à

reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Filtre anti-distorsion

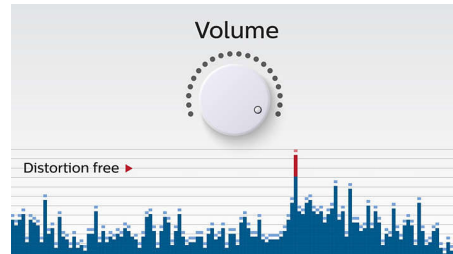

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette enceinte prend en charge la fonction anti-distorsion via un circuit intégré de limiteur audio. Cela permet de contrôler le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

### Cordon finement tricoté fourni

Parfaitement adapté à la série d'arceaux Philips CitiScape Strada inspirée par les lacets colorés des baskets de mode, le cordon finement tricoté fourni est composé d'un fourreau en tricot fin de couleur vive au style affirmé, digne d'un accessoire de mode.

### Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

### Batterie intégrée



Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

### format de poche pratique

Performances audio de pointe et format de poche pratique

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

## Enceintes

- Haut-parleur: 1 x 1,75"

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

## Pratique

- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur

## Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: dragonne, Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,2 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 55 x 55 x 55 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 96 x 78 x 122 mm
- Poids du produit: 0,12 kg



Date de publication  
2024-05-03

Version: 3.0.5

EAN: 48 95185 60234 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)