

Philips BeNear
Беспроводной телефон с
автоответчиком

Серия 2000
Черный

CD2852B



Объединяет людей

благодаря превосходному звуку

Серия 2000 обеспечивает звук высочайшего качества, чтобы вы смогли почувствовать себя ближе к любимым людям, когда их нет рядом. Philips предлагает максимально удобные на сегодня беспроводные телефоны!

Оцените великолепное качество звука

- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
- Индивидуальные профили "Мой звук"

Экономьте электроэнергию

- Низкое энергопотребление: < 0,65 Вт в режиме ожидания
- Эко-режим: понижение мощности передачи между трубкой и базой

Преимущества исключительного удобства

- АОН/определитель номера позволяет видеть имя вызывающего абонента
- Телефонная книга на 100 имен
- Дисплей с диагональю 4,57 см (1,8") и подсветкой янтарного цвета
- До 15 часов работы в режиме разговора

Вы не пропустите ни одного сообщения

- Прямой доступ к автоответчику через базу или трубку телефона
- Время записи до 30 минут

PHILIPS

Особенности

"Мой Звук"



Восприятие звука субъективно, у каждого свои предпочтения, поэтому функция "Мой Звук" дает Вам возможность выбора одного из трех совершенно разных профилей, которые призваны обеспечить максимальный комфорт во время общения: "Чистый звук" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкий звук" — для более дружелюбного и мягкого звучания голоса; "Объемный звук" — для более теплого и приветливого звучания голоса.

Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то сделать.

Низкое энергопотребление < 0,65 Вт



Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением, что снижает воздействие на окружающую среду. Теперь потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,65 Вт.

Телефонная книга на 100 имен

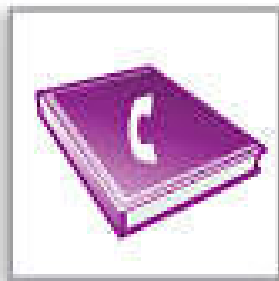


Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 100 имен.

Автоответчик

Получите прямой доступ ко всем сообщениям через базу или трубку телефона.

Время записи до 30 минут

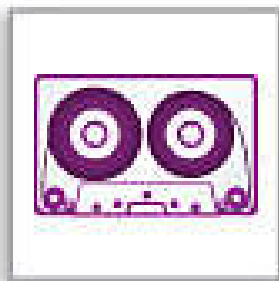

Время записи до 30 минут

4,6 см (1,8"), с янтар. подств.



Дисплей с диагональю 4,57 см (1,8") и подсветкой янтарного цвета

До 15 часов работы в режиме разговора

Этот беспроводной телефон Philips работает в режиме разговора до 15 часов после одной зарядки.

Эко-режим: понижение мощности передачи



Как только трубка распознается при установке на базовую станцию, встроенная интеллектуальная система обеспечивает непрерывный контроль мощности передачи сигнала и оптимизирует его в соответствии с расстоянием между трубкой и базовой станцией. Это позволяет автоматически сократить расход заряда на 93 %, если трубка находится рядом с базовой станцией. В режиме Eco можно вручную сократить мощность передачи на 60 %.



Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук"
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Громкая связь

Комфорт

- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Индикатор уровня сигнала
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Будильник
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Индикатор заряда аккумулятора
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Авторегистрация
- Подсветка клавиатуры
- До 15 часов работы в режиме разговора
- До 220 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов

Мощность

- Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
- Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: $\leq 0,65$ Вт

Размеры

- Размеры трубки: уточняется (В x Г x Ш)
- Размеры базы: уточняется (В x Г x Ш)

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 1,8"
- Цвет подсветки: Янтарный
- Подсветка: да
- Тип дисплея: FSTN

Автоответчик

- Время записи: до 30 минут
- Автоответчик с настройкой Plug & Play
- Управление автоответчиком: на базе и на трубке
- Громкоговоритель на базе

Объем памяти

- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Телефонная книга: 50 записей
- Объем списка повторных наборов: 20

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: $\leq 0,1$ Вт/кг

Экодизайн

- Экорежим: автоматически и вручную

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.6.3

EAN: 87 12581 59236 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com