


Philips  
Zenit mozihangsugárzók

5.1 csatornás, vez. nélk. hátsó és mély

Bluetooth® és NFC  
HDMI 4K-2K

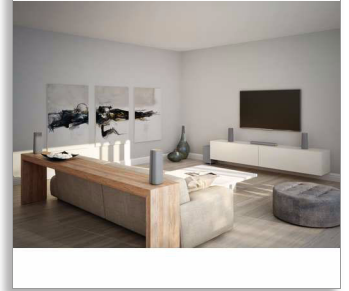

CSS5530G

## Tapasztalja meg a Zen érzetét és látványát

### Vezetékek és gubancok nélkül

Tapasztalja meg a tiszta egyszerűséget a Philips Zenit mozihangsugárzókkal, és élvezze a természetes, kiegyensúlyozott hangzást a modern, eredeti anyagokból készült készülékből. Az intelligens kábelkezelés és a vezeték nélküli hátsó hangsugárzók révén fantasztikus élményben lehet része, vezetékrengeteg nélkül.

#### **A kivitelezés szebbé teszi otthonát**

- Valódi faburkolat a modern otthoni lakókörnyezethez
- Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és mélynyomó a gondtalan összeállításért
- Intelligens kábelkezelés a rendezett kábelekért az egész szobában

#### **Nagyszerű hangélmény**

- Az MRM hangsugárzók erőteljes és valóságos hangzást tesznek lehetővé
- A mélynyomó alsó reflektora egyenletesen sugározza a hangot
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

#### **Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét**

- HDMI 4K2K továbbítás (pass-through) az ultra HD tartalom élményéért
- Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről
- Égyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

# PHILIPS

# Fénypontok

## Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és mélynyomó

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és mélynyomó a gondtalan összeállításért

## Intelligens kábelkezelés

Intelligens kábelkezelés a rendezett kábelekkért az egész szobában


## MTM hangsugárzók

Az összes fő és satellitesugárzóban megtalálható közép-magas-közép sugárzó (MTM) elrendezés erőteljes és valóságű hangzást tesz lehetővé a hallgatási helyzettől függetlenül. Mindig torzításmentes, kristálytisztá hangzásban lehet része, bárhol is ül.

## Mélynyomó alsó reflektor


A dóm alakú alsó reflektor erősebb és mélyebb basszust tesz lehetővé, mert 360 fokos szögben, egyenletesen sugározza a hangokat. A kialakítás csökkenti a tompító hatást is, ami akkor fordul elő, ha a mélynyomó a szőnyegen van.

## Vezeték nélküli Bluetooth streaming

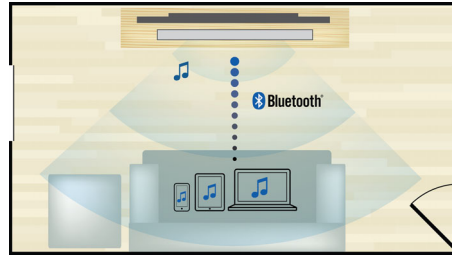

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről


## NFC technológia

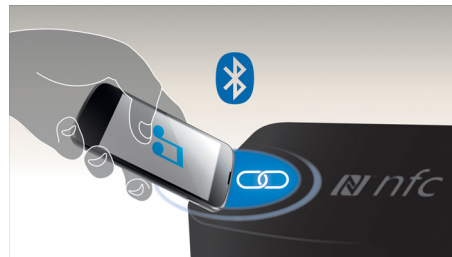

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming

megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

## Dolby Digital és Pro Logic II

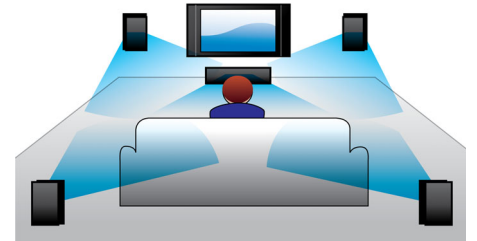

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valóságű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

## HDMI ARC

A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangzásjavítás: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 420 W
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 40 W
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 40 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 220 W

## Hangszórók

- Rendszer: 5.1-es rendszer
- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 szatellitsugárzó, 1 db mélynyomó
- Meghajtók centersugárzónként: 2 db race track szélessávú hangszóró, 1 db 1"-es magashangszóró
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 80 Hz – 18 k Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 2 db 2,5"-es szélessávú hangszóró, 1 db 1"-es magashangszóró
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 120 Hz – 18 k Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, Bass Reflex rendszer
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 - 150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, 1 db HDMI bemenet, HDMI kimenet (4K áthurkolás, ARC), USB audio (5 V, 500 mA DC)
- Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth 4.1, NFC, Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók, Vezeték nélküli mélynyomó

## Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: Támogatja a 4K áthurkolást (30 kép/s), Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa

## Energiaellátás

- Center hangsugárzó tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Hálózati adapterrel
- A mélynyomó áramellátása: 220-240 V AC, 50/60

Hz

- Vezeték nélküli egység tápellátása: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

## Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta

## Méret

- Mélynyomó (sz x ma x mé): 228 x 406 x 265 mm
- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 580 x 52 x 98 mm
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 110 x 301 x 110 mm
- Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 5 m
- Center hangsugárzó tömege: 1,3 kg
- Szatellitsugárzó tömege: 1,2 kg
- Mélynyomó tömege: 5,7 kg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Vezeték nélküli hátsó audió vevőegység, AAA elem (x1), Hálózati adapter, Hálózati tápkábel (3 db), Fali tartó (4 db), Csavar (8 db), Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap

## Külső kartondoboz

- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruttó tömeg: 15,24 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 79,5 x 28 x 41,5 cm
- Nettó tömeg: 12 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 3,24 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 79,5 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruttó tömeg: 15,24 kg
- Nettó tömeg: 12 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 3,24 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 58 x 5,35 x 9,8 cm
- Tömeg: 1,5 kg



Kiadás dátuma  
2016-12-07

Verzió: 4.0.6

12 NC: 8670 001 23557  
EAN: 04 89518 56073 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)